



Através do Software SFT2841 , marquee como ativo a interface de comunicação (ACExxx),

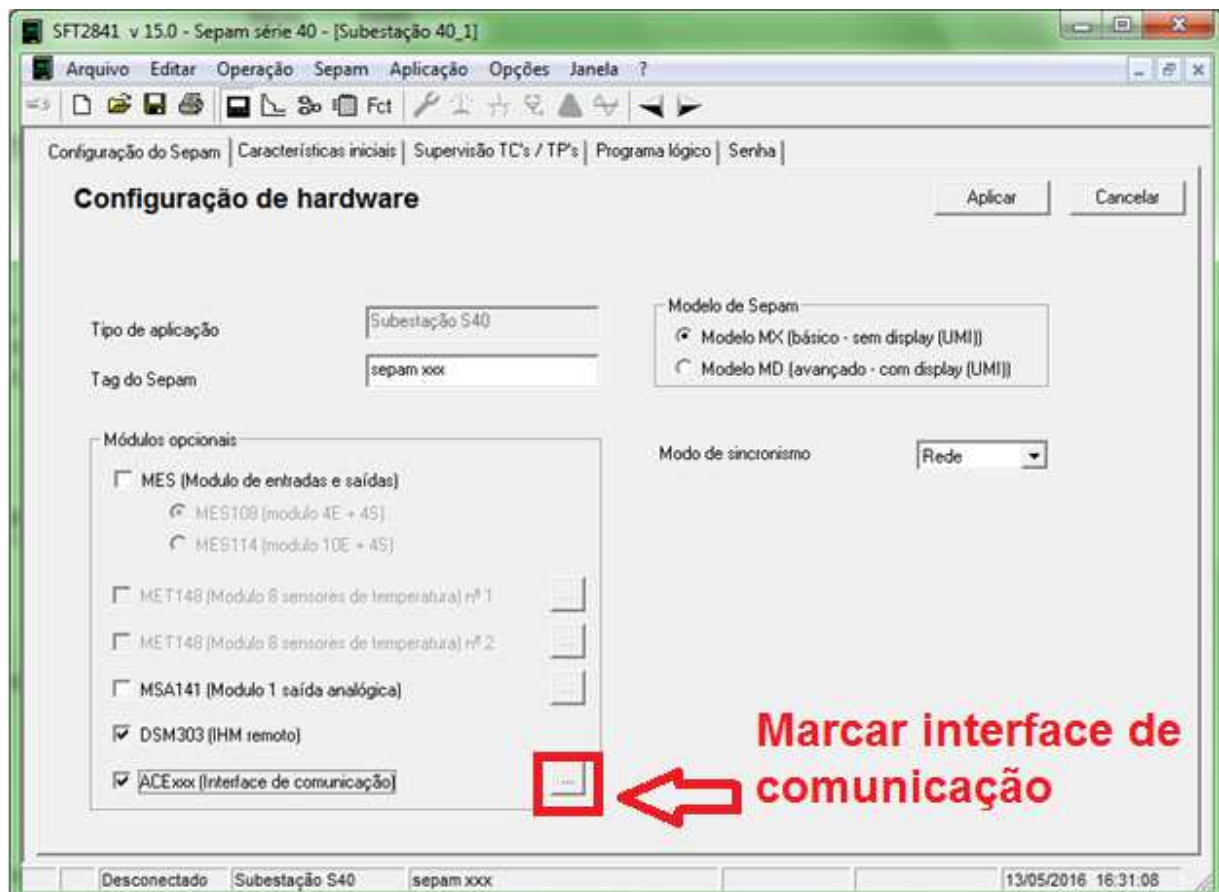

Após isso pressione o botão para configuração dos parâmetros de comunicação.



Editar parâmetros de comunicação e aplicar.

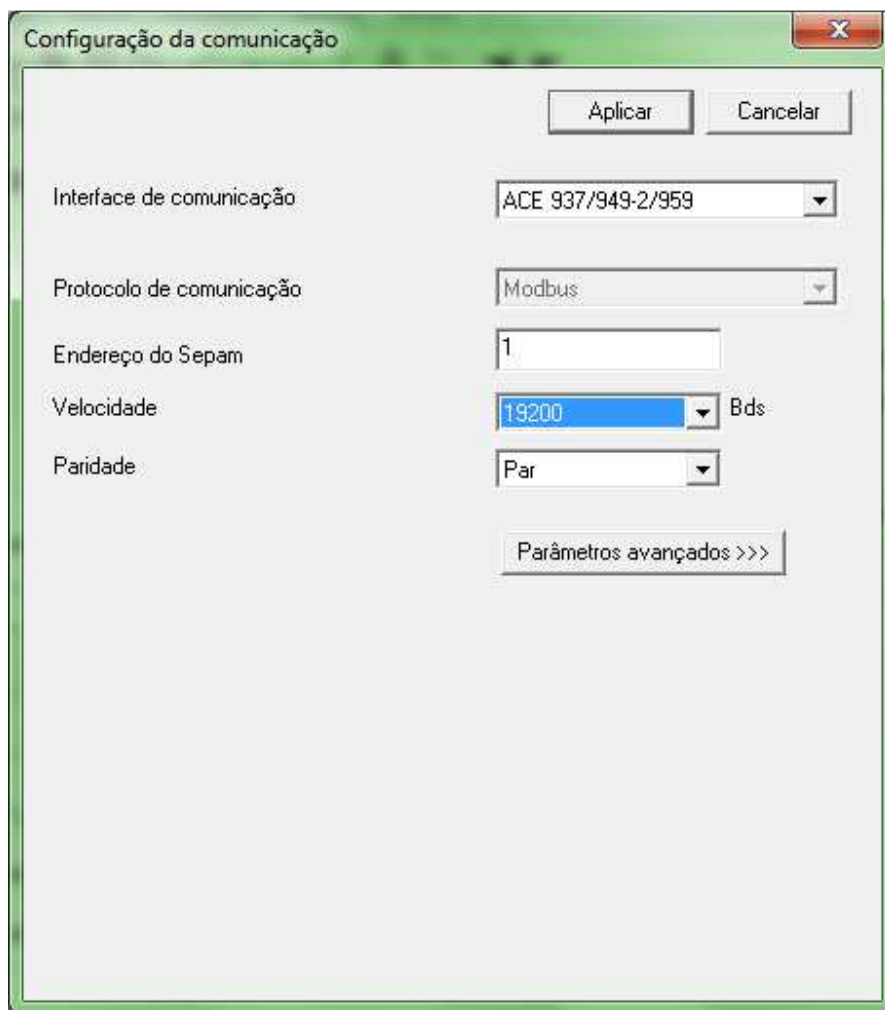

Configuração da comunicação

Aplicar Cancelar

Interface de comunicação ACE 937/949-2/959

Protocolo de comunicação Modbus

Endereço do Sepam 1

Velocidade 19200 Bds

Paridade Par

Parâmetros avançados >>>

Rafael Xavier de Souza

Customer Care Center – 0800 7289 110

