


>GP-Pro EX에서 베트남어 입력 방법

1. GP-Pro EX 왼쪽하단

[프로젝트 윈도우] - [문자열 테이블] 선택

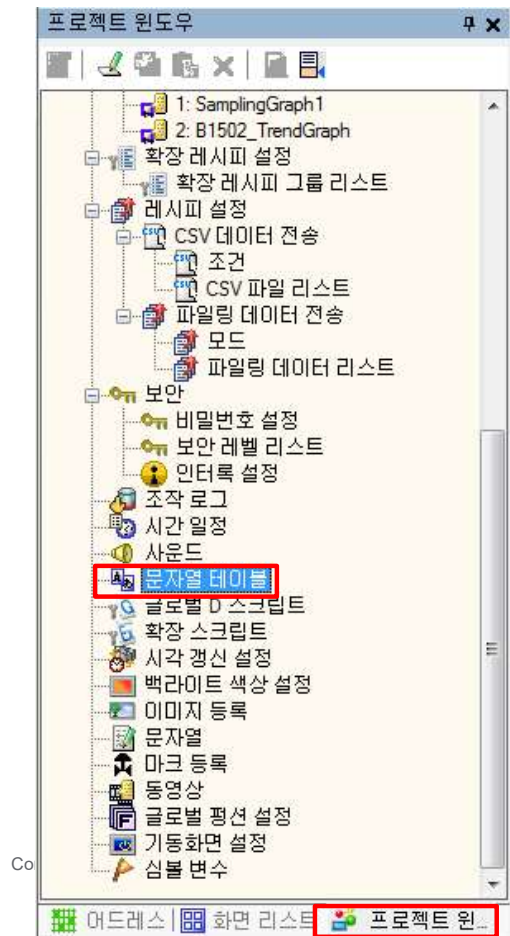


2. [언어변경] 클릭 - '언어변경기능사용' 체크 -

제어 어드레스 설정 및 테이블별 언어 설정 후 확인

베트남어는 지원하지 않으므로 베트남어를 사용할 테이블의 언어는 한국어로 선택

제어어드레스 USR3000 으로 설정시

USR03000 = 1 테이블 1 언어 표시, USR03000=2 테이블 2 언어로 표시

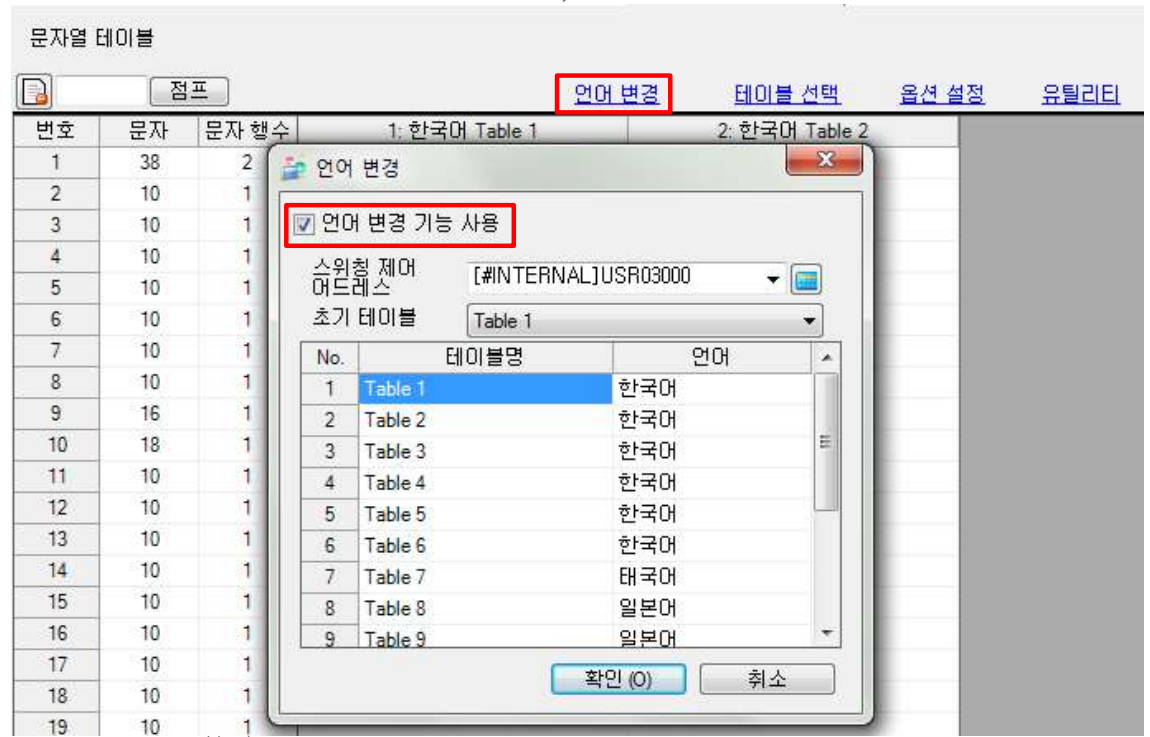


>GP-Pro EX에서 베트남어 입력 방법


번호	문자	문자 행수	1: 한국어 Table 1	2: 한국어 Table 2
1	38	2	안녕하세요	Xin chào
2	10	1		

3. 언어 Table1에는 한글을, Table 2에는 베트남어를 작성

4. 화면에서 문자 입력시 '문자열 테이블'을 선택 - 등록된 문자열 번호 선택

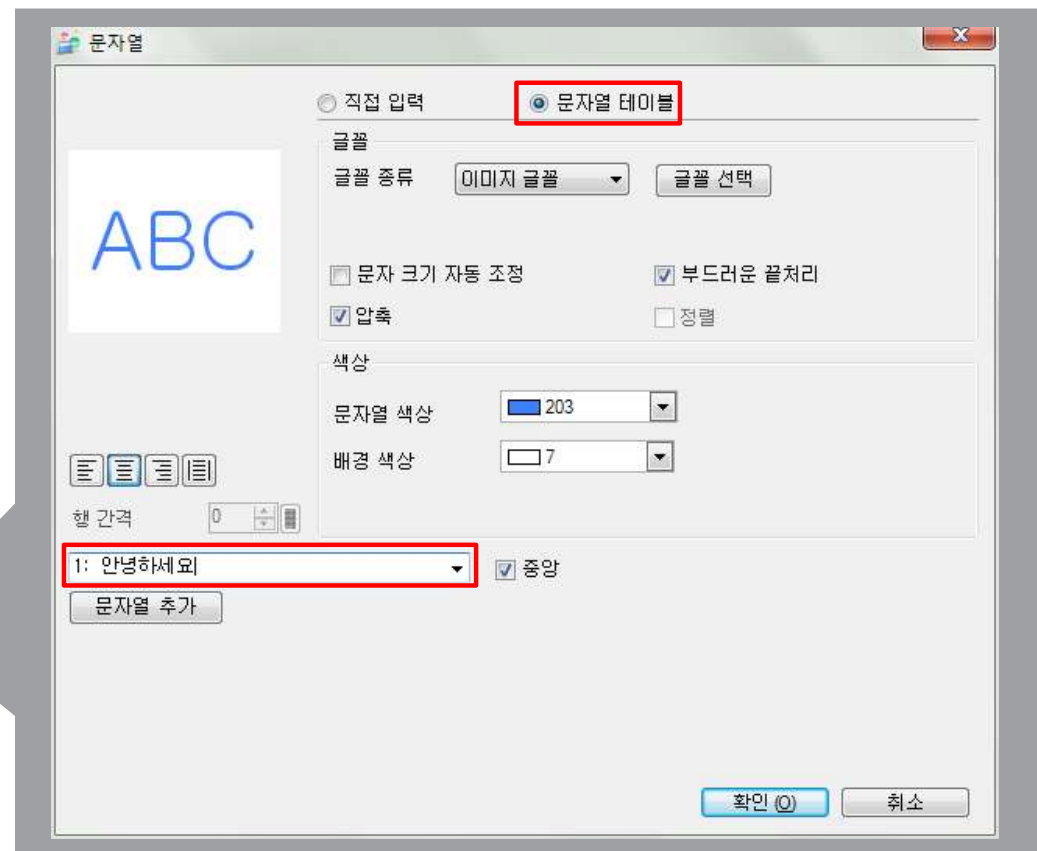

>GP-ProEX에서 베트남어 입력 방법

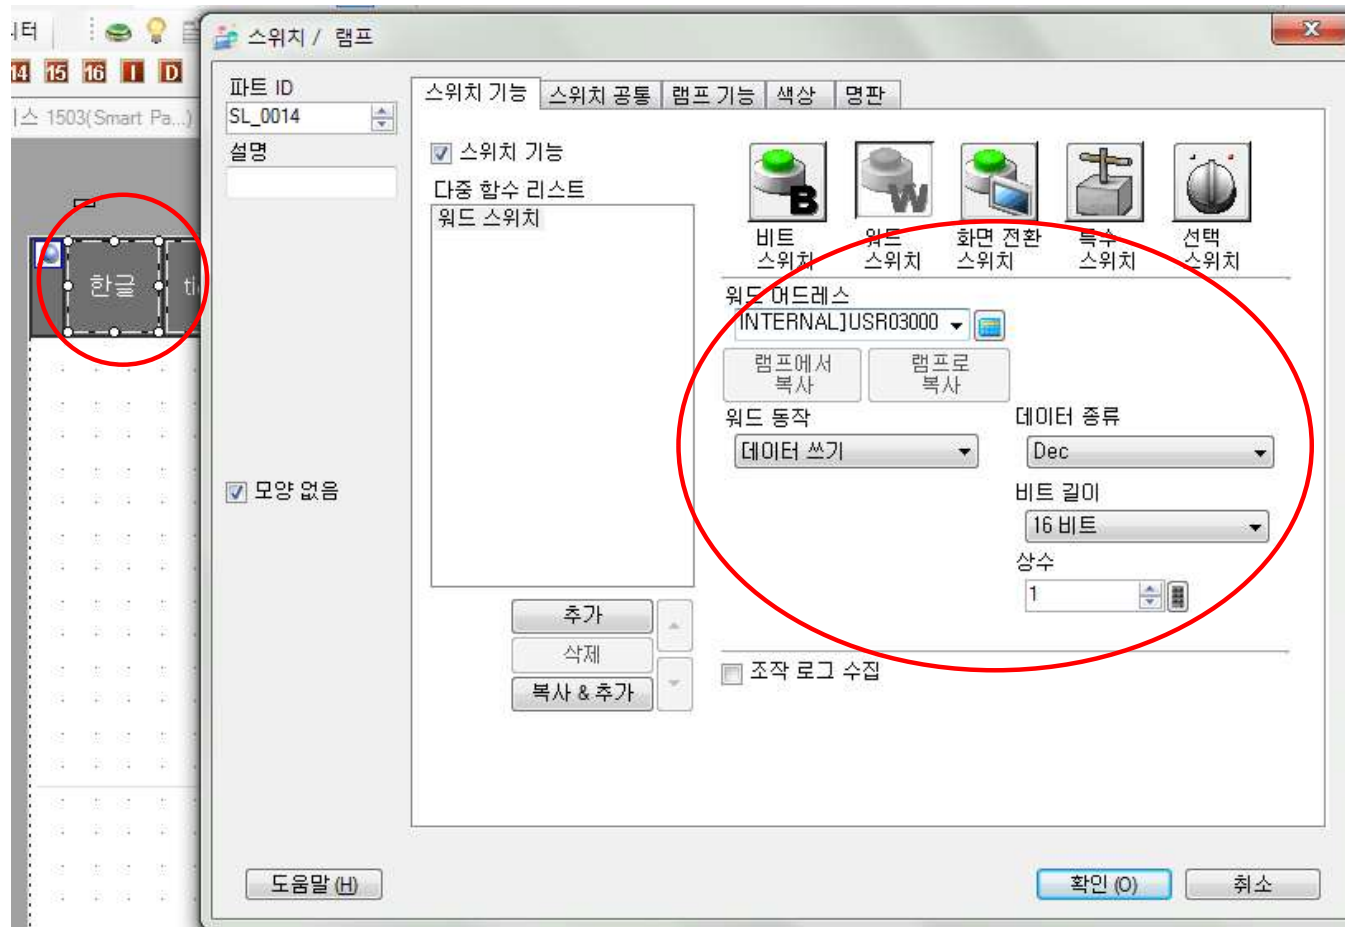

5. 언어 변경을 위해 스위치를 작성합니다.

언어 Table1 : 한글
워드어드레스 USR3000=1

언어 Table2: 베트남어
워드어드레스 USR3000=2

총 2개의 스위치가 필요합니다.

>GP-ProEX에서 베트남어 입력 방법

6. 아래와 같이 상단의 스위치를 터치하면 아래와 같이 언어 변경이 됩니다.

