


ACE850TP – Configurazione indirizzo IP – Monitoraggio da EGX300

1. Configurazione indirizzo IP ACE850TP:


L'indirizzo IP dell'ACE850TP deve essere configurato con il software SFT2841 e collegando il PC alla porta di comunicazione frontale dell'unità Sepam:

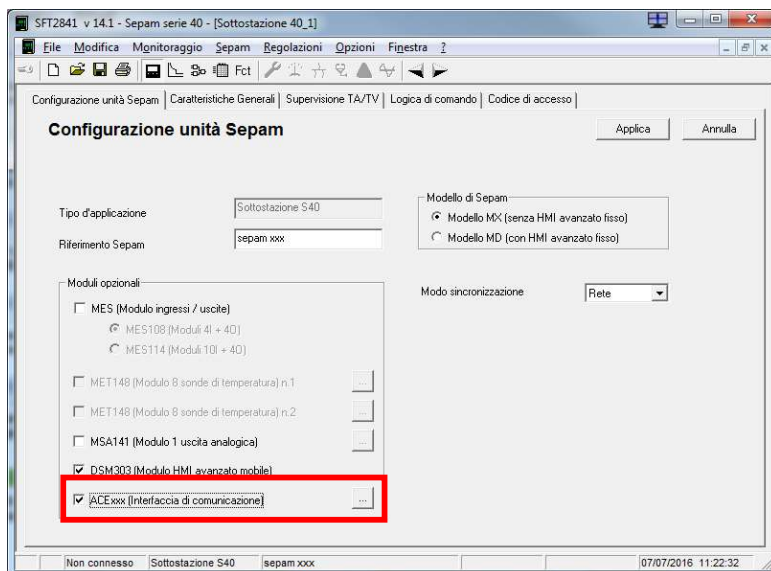

Selezionare:

“ACExxx (interfaccia di comunicazione)”

Premere il pulsante “...”

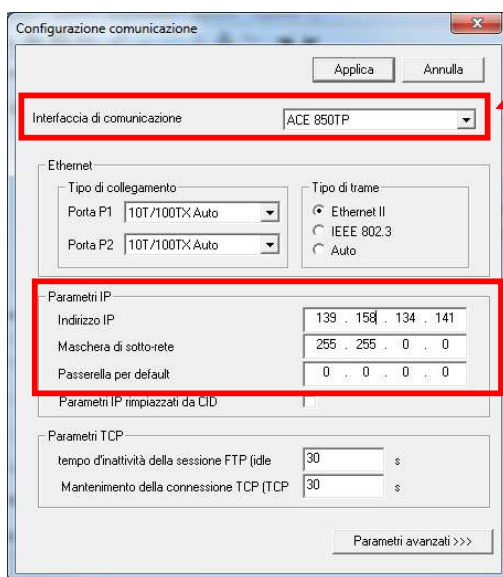

Selezionare “ACE850TP” nel menù “Interfaccia di comunicazione”

Impostare i parametri IP delle scheda ACE850TP:

Indirizzo IP: 139.158.134.141 (esempio)
Maschera di sottorete: 255.255.0.0 (esempio)

Cliccare sul pulsante “Applica” per confermare e salvare la configurazione.

Premere sul pulsante “Applica” della prima figura per trasferire la configurazione al Sepam e alla scheda ACE850TP.

2. Configurazione EGX300 per monitoraggio Sepam con interfaccia ACE850TP

Configurazione
 Connessioni dispositivi remoti

Connessioni dispositivi remoti

	139	158	132	141
1	139	158	132	141
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0

Applica

Impostare l'indirizzo IP dell'ACE850TP nell'elenco delle connessioni remote:

→ Configurazione
 → Connessioni dispositivi remoti

Impostare l'indirizzo IP dell'ACE850TP

Cliccare sul pulsante "Applica" per confermare la configurazione

Configurazione
 Elenco dispositivi

Elenco dispositivi

Numero di dispositivi visualizzabili: 8

Connessione	Tipo dispositivo	Nome dispositivo	ID locale	ID remoto
Porta seriale	Sepam Series 80	Sepam_841@1	1	1
Porta seriale	Sepam Series 80	Sepam_840@2	2	2
Porta seriale	Sepam Series 80	Sepam_840@1	3	3
139-158-132-141	Sepam Series 80	Sepam_187_ACE850TP@4	4	1
Porta seriale	Modbus			
Porta seriale	Modbus			
Porta seriale	Modbus			

Rilevamento Applica

Impostare il Sepam nell'"elenco dei dispositivi":

Porta seriale:
 selezionare l'indirizzo IP dell'ACE8450TP

es. 139.158.132.141

Tipo di dispositivo:
 selezionare il tipo di Sepam da monitorare

Es. Sepam Series 80

Nome dispositivo:
 specificare il nome del dispositivo

ID locale:
 è l'indirizzo modbus locale dell'interfaccia ACE850TP per EGX300 (è un numero sequenziale, vedi figura)

ID remoto:
 è l'indirizzo modbus della scheda ACE850TP. **E' sempre 1.**