

Come collegarsi al PM8000 con ION setup con cavo Ethernet direttamente da PC

Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Questo documento è destinato a persone addestrate ed esperte, incaricate dal proprio committente a operare sull'impianto.

Life Is On

Schneider
Electric

Modifica le impostazioni del computer

Visualizza per: **Icone grandi**

The screenshot shows the Windows Control Panel window titled 'Modifica le impostazioni del computer'. The window displays a grid of various system settings icons. The icon for 'Centro connessioni di rete e condivisione' is highlighted with a blue selection box. A tooltip is visible over this icon, containing the text: 'Centro connessioni di rete e condivisione. Consente di controllare lo stato della rete, modificare le impostazioni di rete e impostare le preferenze per la condivisione di file e stampanti.' An arrow points from a text box at the bottom left to this icon.

Account utente	Area geografica	Audio	AutoPlay	Backup e ripristino (Windows 7)
Barra delle applicazioni ed esplorazione	Cambia credenziali di BitLocker	Caratteri	Cartelle di lavoro	Centro accessibilità
Centro connessioni di rete e condivisione	Centro PC portatile Windows	Centro sincronizzazione	Configuration Manager	Connessione RemoteApp e desktop
Crittografia	Loggia file	Data e ora	Dispositivi e stampanti	Drivers Manager
Gestione collegate	Impostazioni delle credenziali	Gestione dispositivi	Lenovo - Aggiorna driver (32 bit)	Lenovo - Microphone Mute
Mail (Microsoft Outlook) (32 bit)	Mouse	Opzioni di indicizzazione	Opzioni Esplora file	Opzioni Internet
Opzioni risparmio energia	Programmi e funzionalità	Programmi predefiniti	Riconoscimento vocale	Ripristino
Risoluzione dei problemi	Sicurezza e manutenzione	Sistema	Spazi di archiviazione	Strumenti di amministrazione
Tastiera	Telefono e modem	Windows Defender Firewall		

Accedere al centro connessioni di rete e condivisione del PC

Pagina iniziale Pannello di controllo

[Modifica impostazioni scheda](#)

Modifica impostazioni di condivisione avanzate

Opzioni streaming multimediale

Visualizzare le informazioni di base sulla rete e configurare le connessioni

Visualizza reti attive

gad.schneider-electric.com
Rete di dominio

Tipo di accesso: Internet
Connessioni: Wi-Fi (P5PT56HT88)

Rete non identificata
Rete pubblica

Tipo di accesso: Nessun accesso alla rete
Connessioni: Ethernet

Modifica impostazioni di rete


 [Configura nuova connessione o rete](#)

Configurare una connessione a banda larga, remota o VPN oppure configurare un router o un punto di accesso.


 [Risoluzione problemi](#)

Eseguire la diagnosi e la correzione di problemi di rete oppure ottenere informazioni per la risoluzione dei problemi.


Selezionare modifica impostazioni scheda

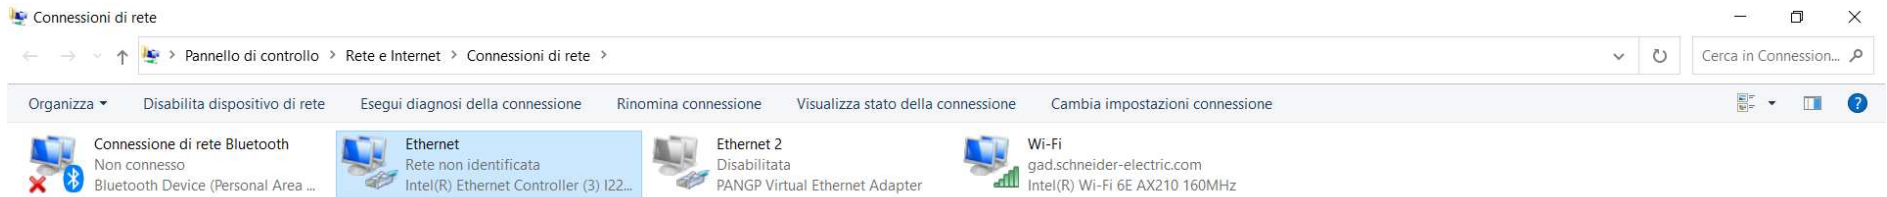

Selezionare la voce Ethernet

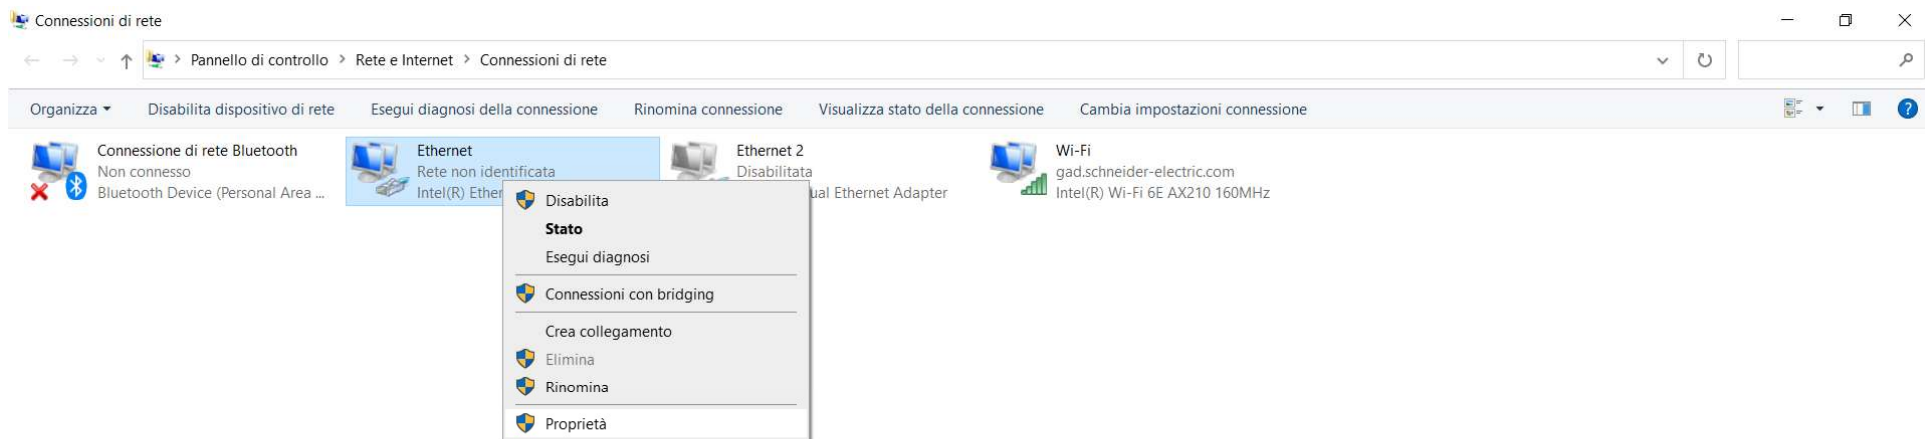

Con il tasto destro del mouse aprire la tendina e selezionare la voce proprietà

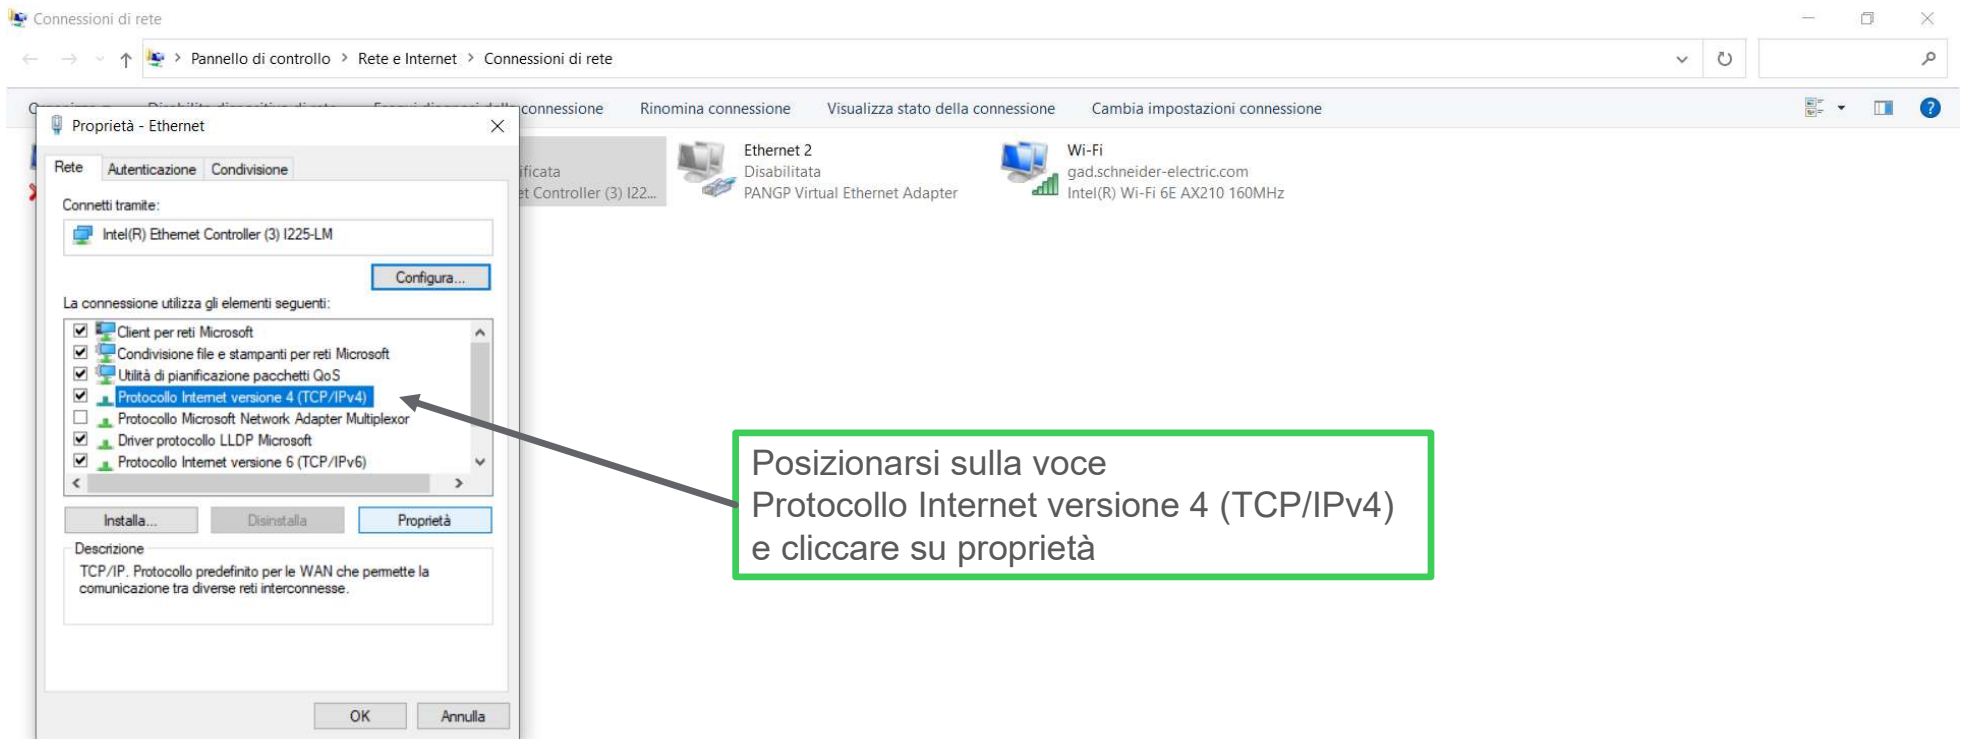

Conessioni di rete

Pannello di controllo > Rete e Internet > Conessioni di rete

Proprietà - Ethernet

Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)

Generale

È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.

Ottieni automaticamente un indirizzo IP

Utilizza il seguente indirizzo IP:

Indirizzo IP: 192 . 168 . 2 . 114

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway predefinito: . . .

Ottieni indirizzo server DNS automaticamente

Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:

Server DNS preferito: . . .

Server DNS alternativo: . . .

Convalida impostazioni all'uscita

Avanzate...

OK Annulla

Ethernet 2
Disabilitata
PANGP Virtual Ethernet Adapter

Wi-Fi
gad.schneider-electric.com
Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz

Nelle configurazioni di rete impostare l'indirizzo IPv4 assicurandosi di scegliere un indirizzo IP diverso dal PM8000 e inserendo Subnet mask e Gateway così come impostate sul dispositivo, oppure scegliendone di proprie ma assicurandosi tramite le pagine del display dello strumento, entrando nel menù SETUP METER---> COMMUNICATIONS SETUP che tra PM8000 e PC ci siano gli stessi valori. Ad esempio se sull'analizzatore l'indirizzo è 192.168.2.115, potremmo scrivere 192.168.2.114 Il numero di subnet mask rimane lo stesso, 255.255.255.0