

Easergy P3

Come modificare l'indirizzo IP dall'HMI del relè.

Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Questo documento è destinato a persone addestrate ed esperte, incaricate dal proprio committente a operare sull'impianto.

Life Is On




Easergy P3

Come modificare l'indirizzo IP dall'HMI del relè Easergy P3. / Changing IP Address from P3 Easergy relay HMI.

Step 1

All'avvio della navigazione HMI dalla pagina SLD, premere la freccia giù fino a raggiungere la pagina del menu principale "BUS" come evidenziato di seguito.


While starting the HMI navigation from SLD page, press the down arrow until you reach the main menu page "BUS" as highlighted below.

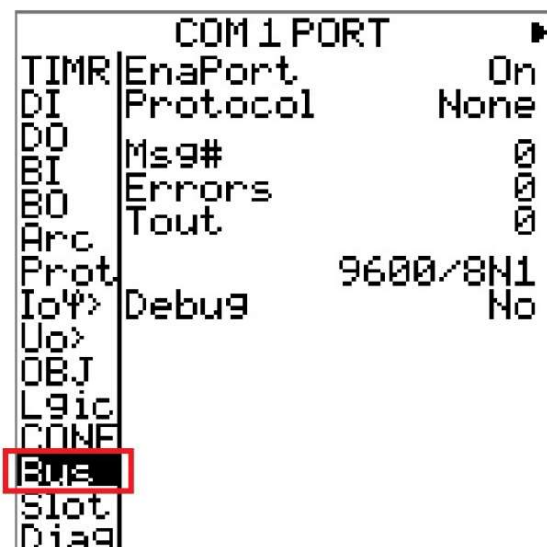

Step 2

Una volta entrati nella pagina del menu principale "BUS", premere la freccia destra e accedere alla pagina "ETHERNET" in cui è possibile modificare l'indirizzo IP come mostrato di seguito.

Once you are in main menu page "BUS", press the right arrow and navigate to "ETHERNET" page in which you can change the IP Address as shown below.

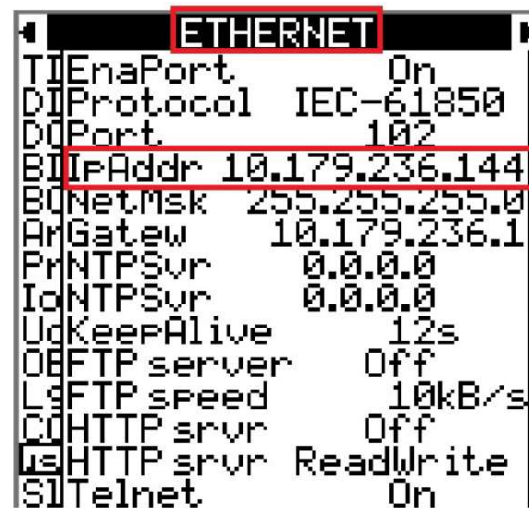

Life Is On

