



Pro-face Remote HMI

쉽게 이해하는 동영상



설정은 간단 3스텝

STEP1 하드웨어 설정

무선 공유기와 표시기를
LAN으로 접속합니다.



STEP2 화면 전송

화면 작성 소프트웨어에서
프로젝트 파일을 전송합니다.



STEP3 모바일 단말기 설정

Pro-face Remote HMI를 모바일
단말기에 인스톨하고, 표시기와
접속합니다.



프로그래머블 표시기의 셋팅편

모바일 단말기 설정편
어플리케이션의 사용 방법편

■ 프로그래머블 표시기의 셋팅편

프로그래머블 표시기의 셋팅편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

준비물

프로그래머블 표시기

Pro-face Remote HMI

모바일 단말기

무선공유기

LAN케이블



프로그래머블 표시기의 셋팅편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

LAN케이블의 접속

표시기와 무선공유기를
LAN소켓에 접속합니다.



무선 공유기는 WAN소켓에 접속하지 않도록 주의가 필요합니다.

프로그래머블 표시기의 셋팅편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

접속 이미지

표시기와 태블릿이
Wi-Fi로 접속되어
태블릿 상에 표시기의
화면이 표시됩니다.



이더넷 허브를 사용하면 최대 100대의 GP4000시리즈가 접속 가능합니다.

프로그래머블 표시기의 셋팅편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

IP어드레스 설정

표시기에 IP어드레스를 등록합니다.

画面設定	操作設定	表示設定	メニューとエラー設定	ウィンドウ設定
システムエリア設定	イーサネット設定			
自局名:				
IPアドレス:	◀ ▶ CLR ESC	192	168	0 1
サブネットマ:	7 8 9	255	255	255 0
ポート:	4 5 6	8000		
デフォルトゲ:	1 2 3	0	0	0 0
自動認識:		☒ する ☐ しない		
速度設定:	0 +/- BS	☒ 100M ☐ 10M		
Duplex設定:		☒ Half ☐ Full		
終了		戻る		2006/04/18 11:38:26

무선공유기의 자동 할당되어 있지 않는 IP어드레스를 등록해 주십시오.
상세히는 무선공유기의 취급설명서를 참조해 주십시오.

■ 프로그래머블 표시기의 셋팅편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

소프트웨어 설정

GP-Pro EX에서
Pro-face Remote HMI의
설정을 한 후 화면 전송을
실시합니다.

本体設定

表示設定 | 操作設定 | 動作設定 | ロジック設定 | システムエリア設定 | 拡張機能設定 | 遠隔監視設定

Viewer機能

☐ 使用する

☒ クライアントから画面切替を有効にする

Web Serverの設定

☐ Web Serverを使用する

指定先 ☒ SDカード ☐ USBストレージ

フォルダ指定

ファイル名省略時のデフォルトページ

HTTPプロトコルのポート番号

FTPの設定

☐ FTPを使用する

指定先 ☒ SDカード ☐ USBストレージ

Camera Viewer機能

☐ 使用する

Pro-face Remote HMI

☒ 使用する

サーバ名

接続パスワード

ポート番号

接続タイムアウト時間

表示器の負荷調整

タッチ操作の占有時間

非同期接続時の初期画面番号

(0: 接続時に表示されている画面)

이것으로 프로그래머블 표시기의 준비가
완료되었습니다.
다음은 모바일 단말기 설정입니다.

| 모바일 단말기 설정편

모바일 단말기 설정편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

어플리케이션 다운로드

다운로드 사이트에서
Pro-face Remote HMI를
구입합니다.



모바일 단말기 설정편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

모바일 단말기 설정

준비한 공유기를
선택합니다.



모바일 단말기 설정편

하드웨어 설정

화면 전송

모바일 단말기 설정

어플리케이션 기동

인스톨된

Pro-face Remote HMI의
아이콘을 탭합니다.



모바일 단말기의 준비도 완료되었습니다.
이제 접속해 보겠습니다.

■ 어플리케이션의 사용 방법편

■ 어플리케이션의 사용 방법편

접속

접속하고 싶은 프로그래머블 표시기를 선택합니다.



■ 어플리케이션의 사용 방법편

동기모드

프로그램머블 표시기와
같은 화면을 확인할 수
있습니다.



■ 어플리케이션의 사용 방법편

비동기 모드


비동기 모드로 합니다.
현재 표시되어 있는 화면
과는 별도의 화면을
확인할 수 있습니다.



■ 어플리케이션의 사용 방법편

화면 캡처

에러 화면등을
캡처하여 공유할 수 있습니다.

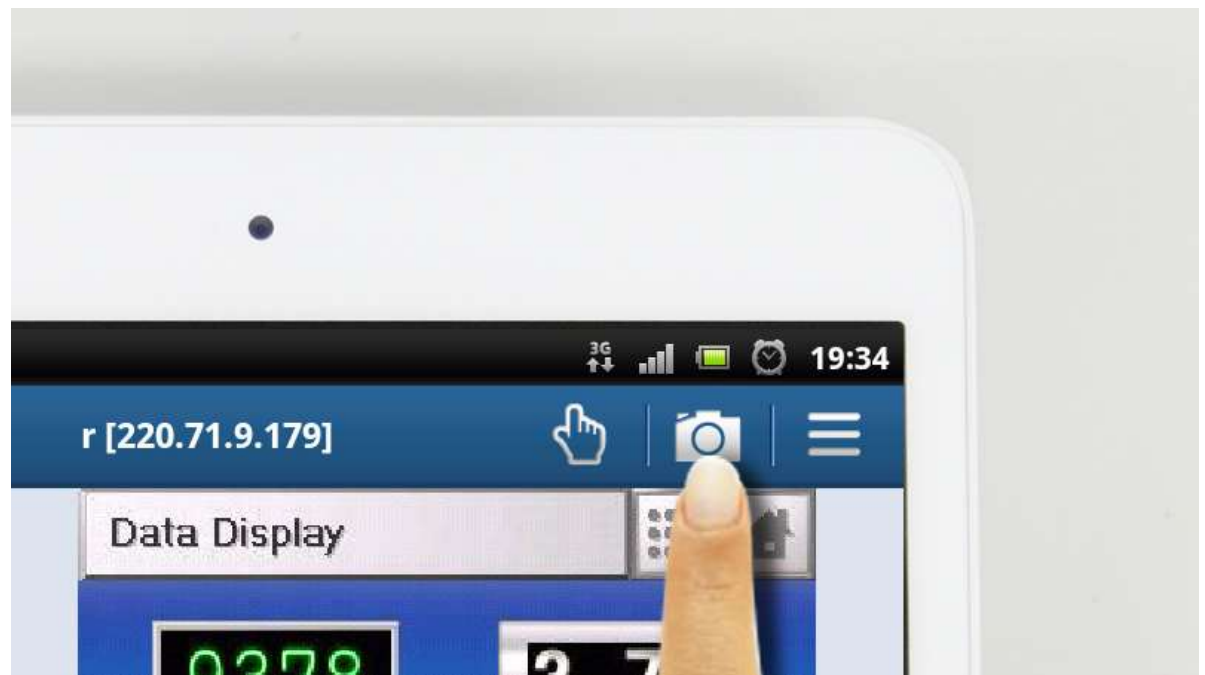

설정은 이렇게 간단합니다.
Pro-face Remote HMI의 사용방법은
당신의 뜻대로 확장될 수 있습니다.

더욱 자세히 알고 싶으신 분은

Pro-face Remote HMI의 제품사이트에는
설정 방법을 모르셨던 때에, 누구라도 곧바로 알 수 있는 FAQ를 비롯하여,
상세한 제품 설명이나 각종 다운로드 서비스 등 정보가 가득합니다.



지금 바로 접속

검색

Remote HMI

