


Con terminal gráfico:



Con terminal integrado:

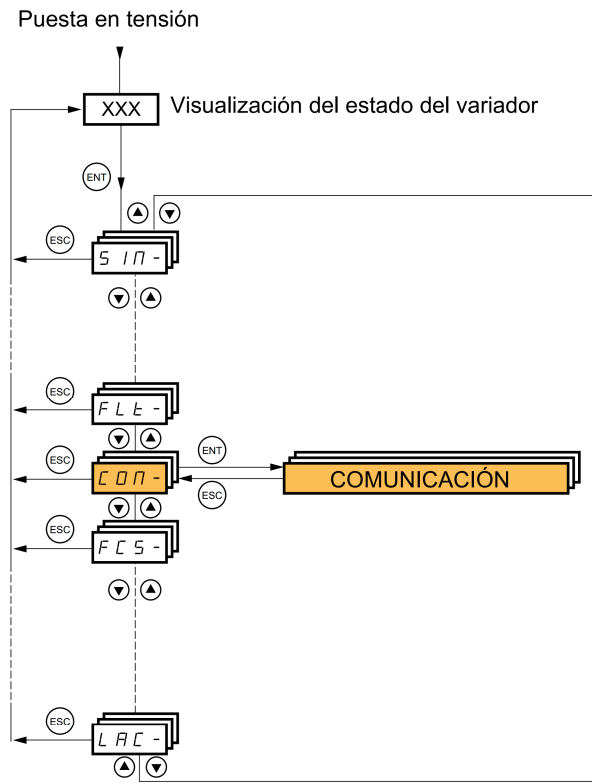

[1.9 COMUNICACIÓN] (COM-)

Código	Nombre/descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
■ [SCANNER COM. ENT.] Sólo se puede acceder a éste por medio del terminal gráfico.			
<i>n P A 1</i>	☐ [Direcc. Scan In1] Dirección de la 1ª palabra de entrada.		3.201
<i>n P A 2</i>	☐ [Direcc. Scan In2] Dirección de la 2ª palabra de entrada.		8.604
<i>n P A 3</i>	☐ [Direcc. Scan In3] Dirección de la 3ª palabra de entrada.		0
<i>n P A 4</i>	☐ [Direcc. Scan In4] Dirección de la 4ª palabra de entrada.		0
<i>n P A 5</i>	☐ [Direcc. Scan In5] Dirección de la 5ª palabra de entrada.		0
<i>n P A 6</i>	☐ [Direcc. Scan In6] Dirección de la 6ª palabra de entrada.		0
<i>n P A 7</i>	☐ [Direcc. Scan In7] Dirección de la 7ª palabra de entrada.		0
<i>n P A 8</i>	☐ [Direcc. Scan In8] Dirección de la 8ª palabra de entrada.		0
■ [SCANNER COM. SALIDA] Sólo se puede acceder a éste por medio del terminal gráfico.			
<i>n C A 1</i>	☐ [Dirección Scan Out1] Dirección de la 1ª palabra de salida.		8.501
<i>n C A 2</i>	☐ [Dirección Scan Out2] Dirección de la 2ª palabra de salida.		8.602
<i>n C A 3</i>	☐ [Dirección Scan Out3] Dirección de la 3ª palabra de salida.		0
<i>n C A 4</i>	☐ [Dirección Scan Out4] Dirección de la 4ª palabra de salida.		0
<i>n C A 5</i>	☐ [Dirección Scan Out5] Dirección de la 5ª palabra de salida.		0
<i>n C A 6</i>	☐ [Dirección Scan Out6] Dirección de la 6ª palabra de salida.		0
<i>n C A 7</i>	☐ [Dirección Scan Out7] Dirección de la 7ª palabra de salida.		0
<i>n C A 8</i>	☐ [Dirección Scan Out8] Dirección de la 8ª palabra de salida.		0

[1.9 COMUNICACIÓN] (COM-)

Código	Nombre/descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
nd2 -	■ [MODBUS CONSOLA] Comunicación con el terminal gráfico.		
tbr2	☐ [Vel. comunic. consola] 9,6 o 19,2 kbits/s en el terminal integrado. 9.600 o 19.200 baudios en el terminal gráfico. El terminal gráfico sólo funciona si [Vel. comunic. consola] (tbr2) = 19.200 baudios (19,2 kbits/s). Para que se tenga en cuenta, cualquier cambio en la asignación de [Vel. comunic. consola] (tbr2) precisa: - A través del terminal gráfico, una confirmación en una ventana de validación. - A través del terminal integrado pulsar durante dos segundos la tecla ENT.	19,2 kbits/s	
EF02	☐ [Formato HMI] Parámetro de sólo lectura, no modificable.	8E1	
nd1 -	■ [MODBUS RED]		
Ad4	☐ [Direc. Modbus] OFF a 247	OFF	
ANDR	☐ [Direc. carta Prog.] Dirección Modbus de la tarjeta Controller Inside. De OFF a 247 Parámetro accesible si hay instalada una tarjeta Controller Inside y según su configuración (consulte la documentación específica).	OFF	
ANDC	☐ [Direc. carta comunic.] Dirección Modbus de la tarjeta comunicación. OFF a 247 Parámetro accesible si hay instalada una tarjeta de comunicación y según su configuración (consulte la documentación específica).	OFF	
tbr	☐ [Vel. trans. Modbus] 4,8 – 9,6 – 19,2 – 38,4 kbits/s en el terminal integrado. 4.800, 9.600, 19.200 o 38.400 baudios en el terminal gráfico.	19,2 kbits/s	
EF0	☐ [Formato Modbus] 8O1 – 8E1 – 8n1, 8n2	8E1	
EE0	☐ [Timeout Modbus] de 0,1 a 30 s	10,0 s	
cn0 -	■ [CANopen]		
AdC0	☐ [Direc. CANopen] OFF a 127	OFF	
bdc0	☐ [Velocidad CANopen] 50 – 125 – 250 – 500 kbits/s – 1 Mbits/s	125 kbits/s	
ErC0	☐ [Código de error] Parámetro de sólo lectura, no modificable.		

[1.9 COMUNICACIÓN] (COM-)

-	■ [CARTA COMUNICACIÓN]	
	Vea la documentación específica de la tarjeta utilizada.	
L C F -	■ [FORZADO LOCAL]	
F L O n O L I 1 - L I 1 4	☐ [Asig. Forzado Local]	[No] (nO)
	☐ [No] (nO): función inactiva ☐ [LI1] (LI1) a [LI6] (LI6) ☐ [LI7] (LI7) a [LI10] (LI10): si hay instalada una tarjeta de entradas y salidas lógicas VW3A3201 ☐ [LI11] (LI11) a [LI14] (LI14): si hay instalada una tarjeta de entradas y salidas ampliadas VW3A3202 El forzado local está activo en el estado 1 de la entrada. [Asig. Forzado Local] (FLO) se fuerza a [No] (nO) si [Perfil] (CHCF) página 119 = [Perfil de E/S] (IO).	
F L O C n O A I 1 A I 2 A I 3 A I 4 L C C P I	☐ [Canal ref. forz. local]	[No] (nO)
	☐ [No] (nO): no asignado (control mediante el bornero con consigna nula). ☐ [AI1] (AI1): entrada analógica ☐ [AI2] (AI2): entrada analógica ☐ [AI3] (AI3): entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202 ☐ [AI4] (AI4): entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202 ☐ [Consola] (LCC): asignación de la consigna y del control al terminal gráfico Consigna: [Ref. Frec.] (LFr), página 45, control: botones RUN/STOP/FWD/REV. ☐ [RP] (PI): entrada de frecuencia, si hay instalada una tarjeta VW3A3202 Si la consigna se asigna a una entrada analógica o [RP] (PI), el control también se asigna automáticamente al bornero (entradas lógicas)	
F L O E	☐ [Timeout forz. local]	10,0 s
	de 0,1 a 30 s Parámetro accesible si [Asig. Forzado Local] (FLO) es distinto de [No] (nO). Temporización antes de retomar la supervisión de la comunicación a la salida del forzado local.	