

Separación de Capas

GP-PRO EX

Autor: Esther Ferrer Conchello

Versión

Autor

Fecha

Comentarios:

V 1.0

Esther Ferrer

02/06/17

Creación de documento


El GP-Pro Ex dispone de la posibilidad de separar los objetos por capas, la capa base y la capa frontal.

Esto sirve especialmente cuando tenemos dos elementos superpuestos y se tienen que visualizar los dos. Normalmente la pantalla muestra en el frontal el último elemento que ha actualizado. Si uno de los elementos es un texto encima de un pulsador, el texto nunca se vería.


Para solucionar esto se utiliza la separación de capas.

Para habilitar la separación por capas tenemos que seguir los siguientes pasos:


- 1) Ir al menú Proyecto -> Propiedades -> Información del proyecto y habilitar la opción "Modo experto".

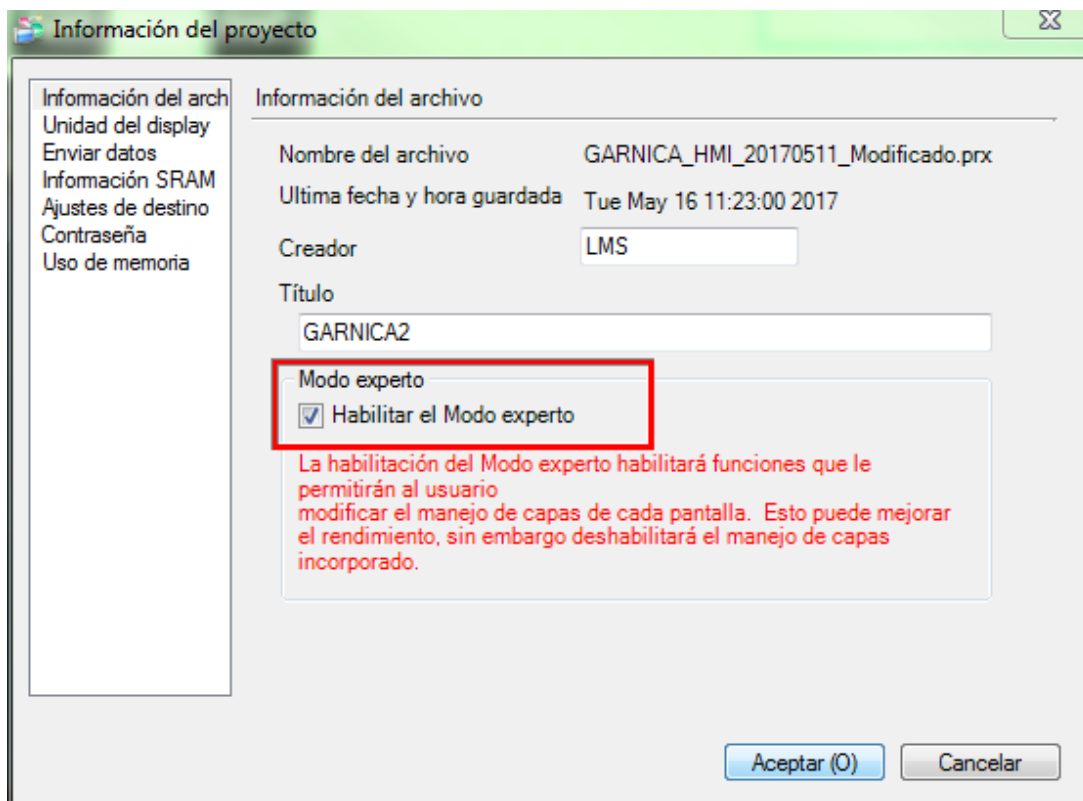


- 2) Abrir la pantalla que queremos modificar e ir a la ventana de Propiedades. Si esta ventana no la visualizamos debemos ir al menú Ver -> Área de trabajo y comprobar que tengamos marcada la opción “Propiedades”.

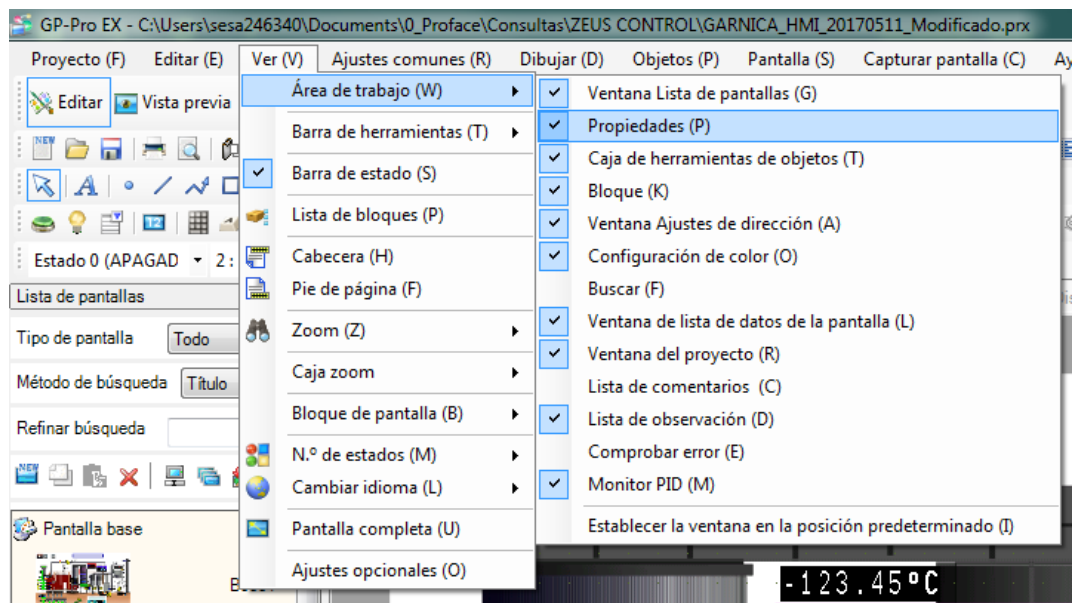

- 3) En la ventana de “Propiedades” configurar la opción “Ajustar la capa” a modo “Avanzado”.

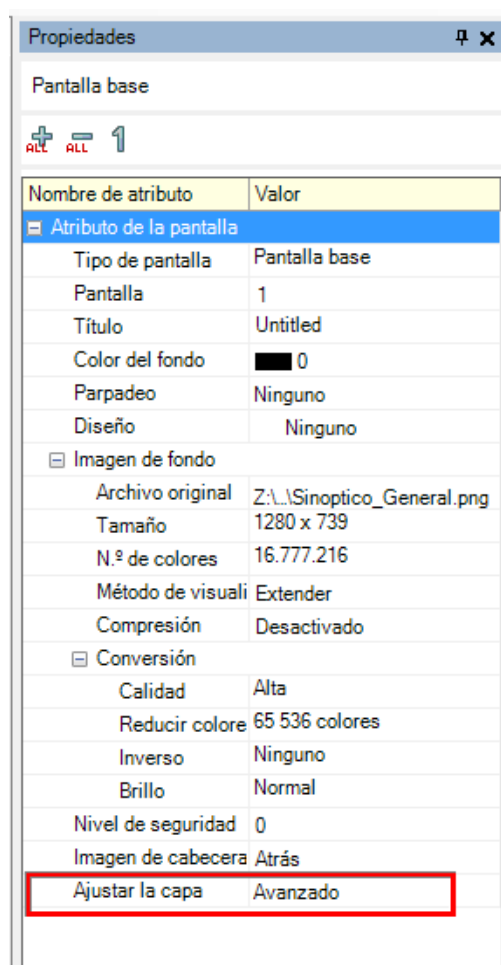

- 4) Vamos a la ventana “Lista de Datos de Pantalla” donde nos aparece un listado con todos los objetos configurados en la pantalla base. Al habilitar la opción de separación de capas nos tiene que aparecer el “Separador de capas”.

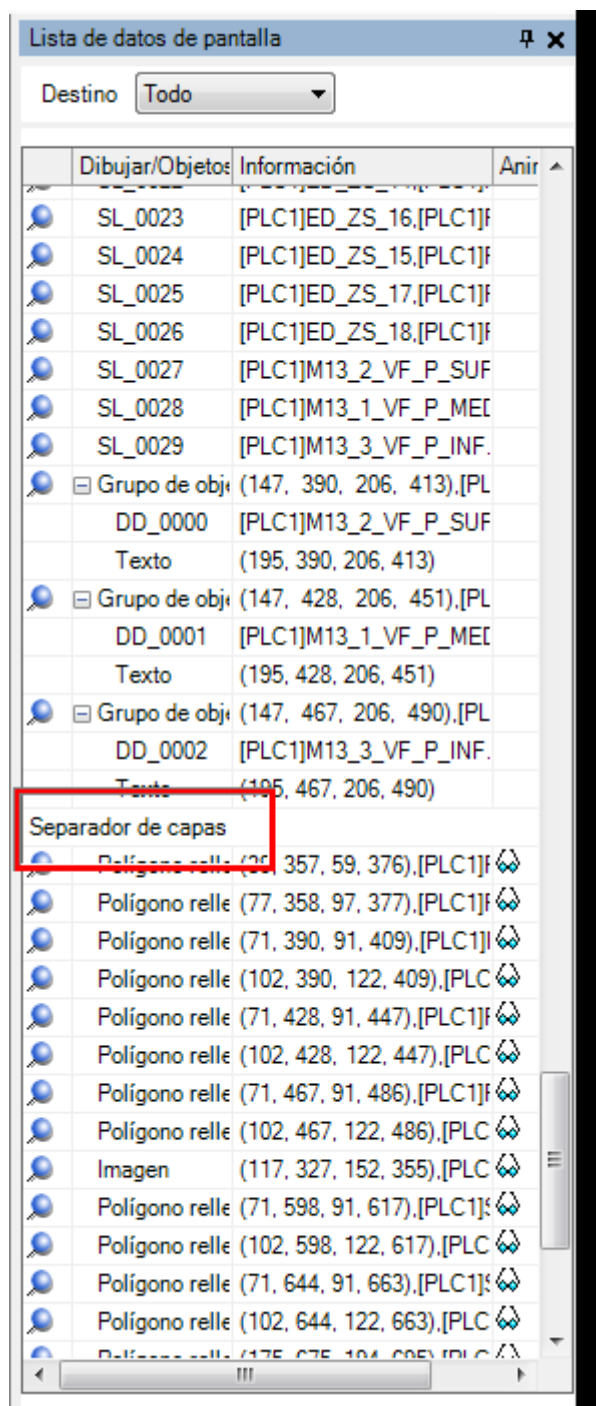

- 5) Movemos los objetos según nos interese. Los objetos que pongamos en la capa base son los del fondo y los de la capa frontal son los que se mostraran por encima.