


ALLARMI SEPAM SERIE 40

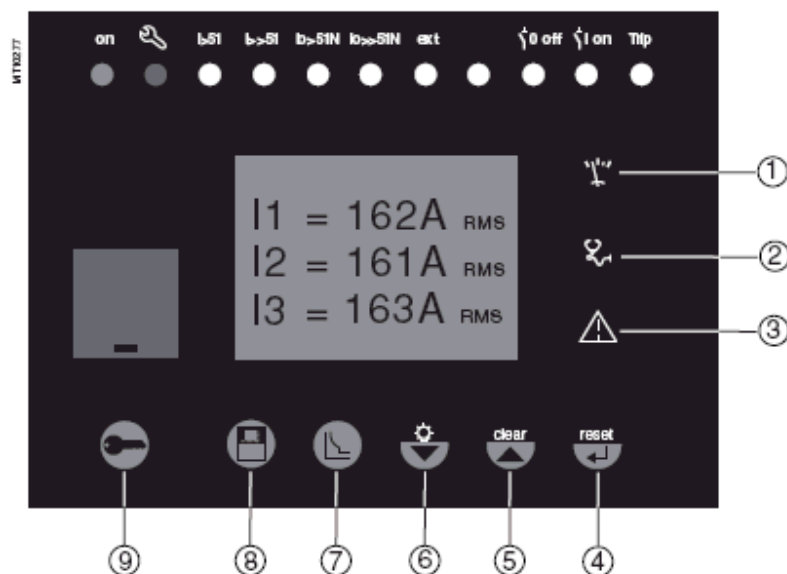

Tasti bianchi attivi in modalità di gestione ordinaria:

- ① visualizzazione delle misure,
- ② visualizzazione delle informazioni di "Diagnostica apparecchiatura, rete",
- ③ visualizzazione dei messaggi di allarme,
- ④ riarmo,
- ⑤ reset e cancellazione degli allarmi.

Tasti blu attivi in modalità di parametrizzazione e regolazione:

- ⑦ accesso alle regolazioni delle protezioni.
- ⑧ accesso alla parametrizzazione del Sepam,
- ⑨ permette l'inserimento delle 2 password necessarie per modificare regolazioni e parametri.

I tasti (④, ⑤, ⑥) permettono la navigazione nei menu, lo scorrimento e l'accettazione dei valori visualizzati.

Tasto ⑥ "Test indicatori luminosi" :
sequenza di accensione di tutte le spie.

- Allarme !!! V AUX !!! oppure "MANCANZA V AUX":

Questo allarme è relativo alla segnalazione di intervento del Data Logger , che può essere causato da:

- Mancanza alimentazione ausiliaria
- Inefficienza bobina di apertura a lancio di corrente (- Trip Circuit Supervision - supervisione circuito di apertura in aperto / chiuso tramite ingressi I11 e I12 del Sepam, scheda MES114)
- Inefficienza Sepam (intervento Watch Dog per diagnostica interna relè).

Per cancellazione allarmi V-AUX vedere punto successivo.

- Cancellazione messaggi di allarme:

Da visore : visualizzare la lista dei messaggi di allarme (da 1 a 16), premendo il tasto 3.

Selezionare "Lista"

Premere "Clear" (Tasto 5)


Rientrare nel menù fino alla cancellazione di tutti gli allarmi presenti.

Da visore, dopo aver premuto il tasto 3, è possibile selezionare "Dettaglio" e visualizzare data e ora di ogni singolo evento; cancellare ad uno ad uno gli allarmi presenti utilizzando il tasto 5 (Clear).


Il tasto



Il tasto "Allarmi" permette di consultare i 16 allarmi più recenti non ancora cancellati, sotto forma di una lista o in dettaglio, allarme per allarme.

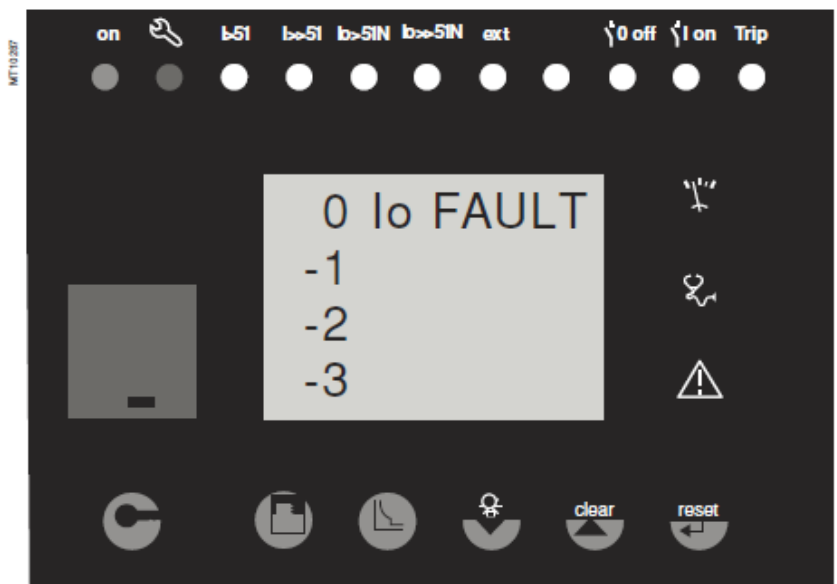

Da software SFT2841 entrare in Menù: Allarmi (icona con triangolo di pericolo) e cliccare su Reset

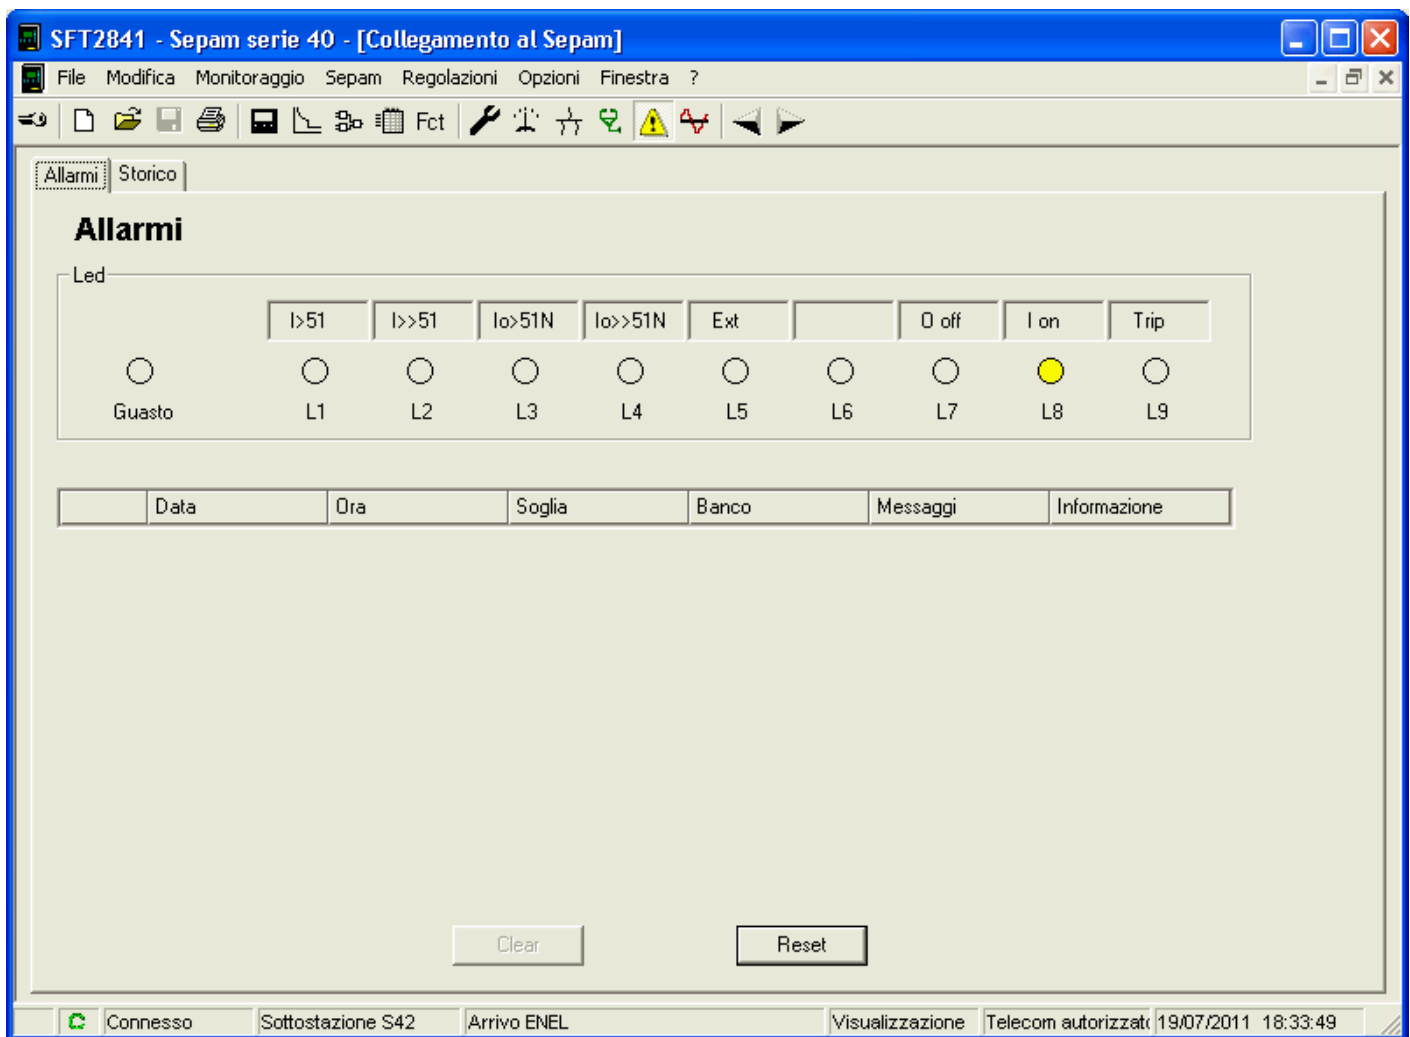

Gli allarmi cancellati dal display rimarranno comunque memorizzati nello storico.

NB: Per una corretta gestione ed analisi degli allarmi, verificare che la Data e l'ora del Sepam siano aggiornate. Selezione tasto 8 "Parametri generali" oppure Menù "Generale" / Data / Ora con il software SFT2841.