


Inkoppling 2-tråds analog 4-20mA givare till Advantys STB strömingång.

STBACI1225, STBACI1230


Skruv	
1	+24VDC ut till 4-20mA givare (kommer från PDT modul Input matn.)
2	4-20mA signal retur från givare
3	Ej ansluten
4	Ström retur från analog ingångs kännare
5	Ej ansluten
6	-24VDC (kommer från PDT modul Input matn.)

Inkoppling gäller för både övre och undre plint.

Inkopplings bild för givare matad från modulen (rekommenderad inkoppling)

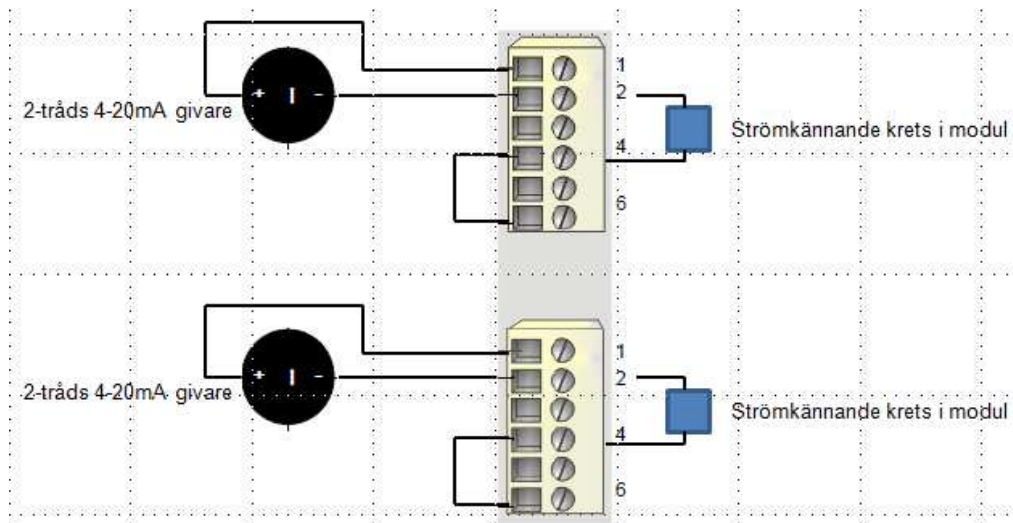


Inkopplings bild för givare externt matad.

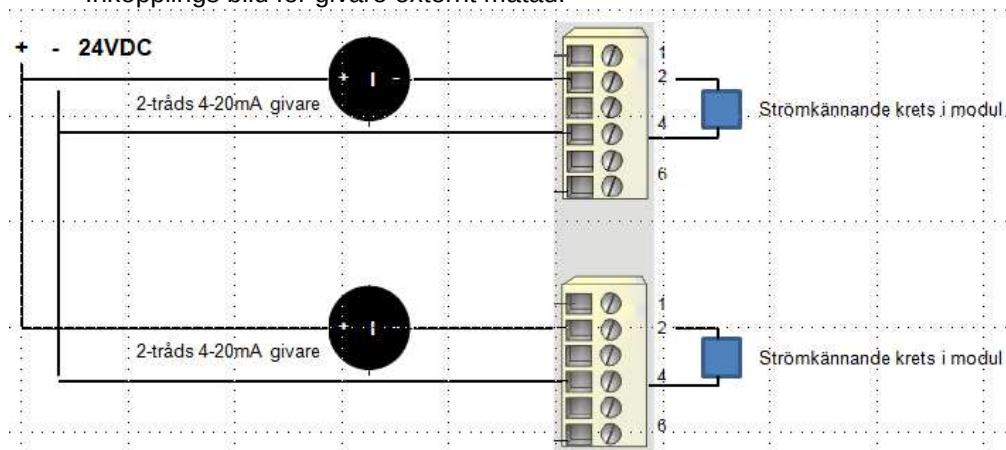

STBACI0320, STBACI8320

Skruv	
1	4-20mA signal retur från givare kanal 1 och 3
2	Ström retur från analog ingångs kännare kanal 1 och 3
3	Ej ansluten
4	Ej ansluten
5	4-20mA signal retur från givare kanal 2 och 4
6	Ström retur från analog ingångs kännare kanal 2 och 4

Inkoppling gäller för både övre och undre plint. Kanal 1 och 2 ansluts på övre plint och kanal 3 och 4 på undre plint.

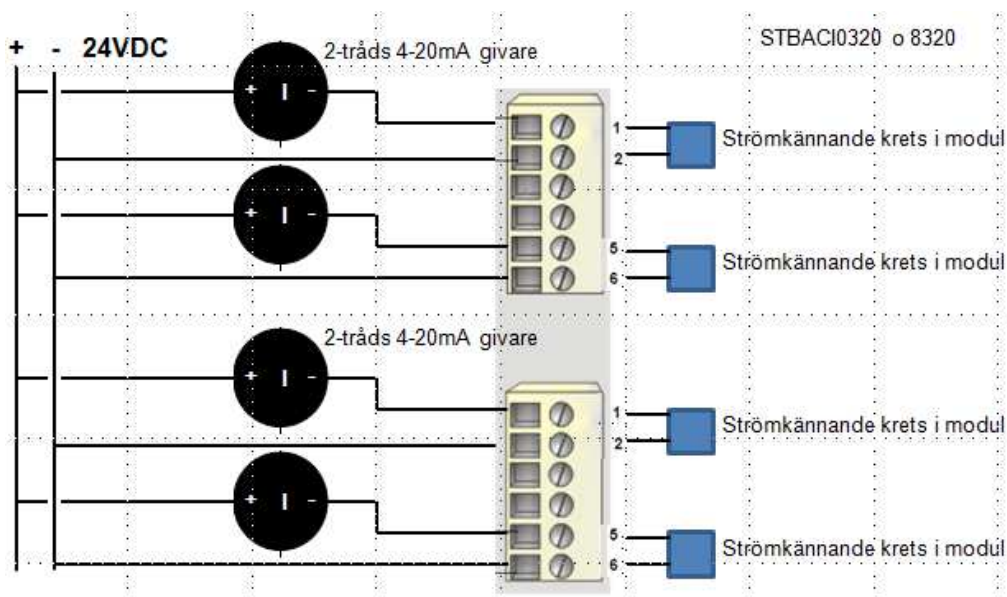

I övrigt hänvisas till manualen för Advantys STB eller hjälpen i mjukvaran Advantys Configurator.

Schneider Electric Sverige AB, CCC, CS & Quality, Sven Månsson