


41.2 프로젝트 파일 내의 어드레스 일괄 변환

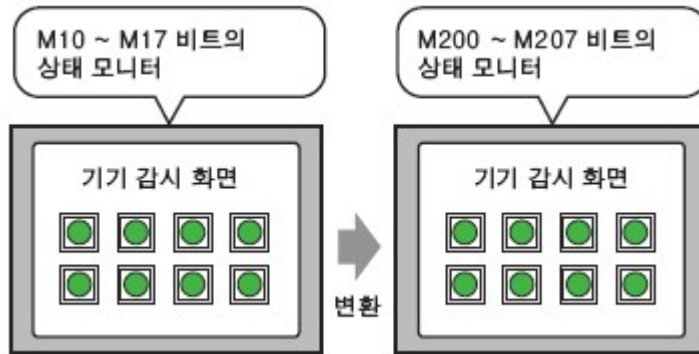

변환 전의 시작/종료 어드레스와 변환 후의 시작 어드레스를 설정함으로써, 어드레스를 변경할 수 있습니다.

프로젝트 파일에 설정되어 있는 어드레스를 일괄로 다른 어드레스로 변환합니다. 변환 방법에는 프로젝트 파일 전체의 어드레스 일괄 변환하는 [전체 프로젝트]와, 변환 대상이 되는 화면 등을 개별적으로 설정하여 변환하는 [개별 설정]의 2가지 방법이 있습니다.

MEMO

- 화면상에 선택된 파트의 어드레스를 일괄로 변환하고자 하는 경우, 다음을 참조하십시오.

[8.7.5 선택된 파트의 어드레스 일괄 변환](#)

41.2.1 설정 순서 - 프로젝트 파일 내의 어드레스 일괄 변환

41.2.1 설정 순서 - 프로젝트 파일 내의 어드레스 일괄 변환

MEMO


- 설정 내용에 관한 자세한 사항은 설정 가이드를 참조하십시오.

[3.9.4.1 유틸리티 - 어드레스 일괄 변환](#)


지정한 화면에 설정되어 있는 어드레스를 일괄 변환합니다.

1. [프로젝트 (F)] 메뉴에서 [유틸리티 (T)]-[어드레스 변환 (A)]을 선택하면, 다음과 같은 [어드레스 일괄 변환] 대화상자가 표시됩니다.

2. [옵션]을 클릭하면 변환 대상을 개별적으로 설정하는 항목이 표시됩니다.

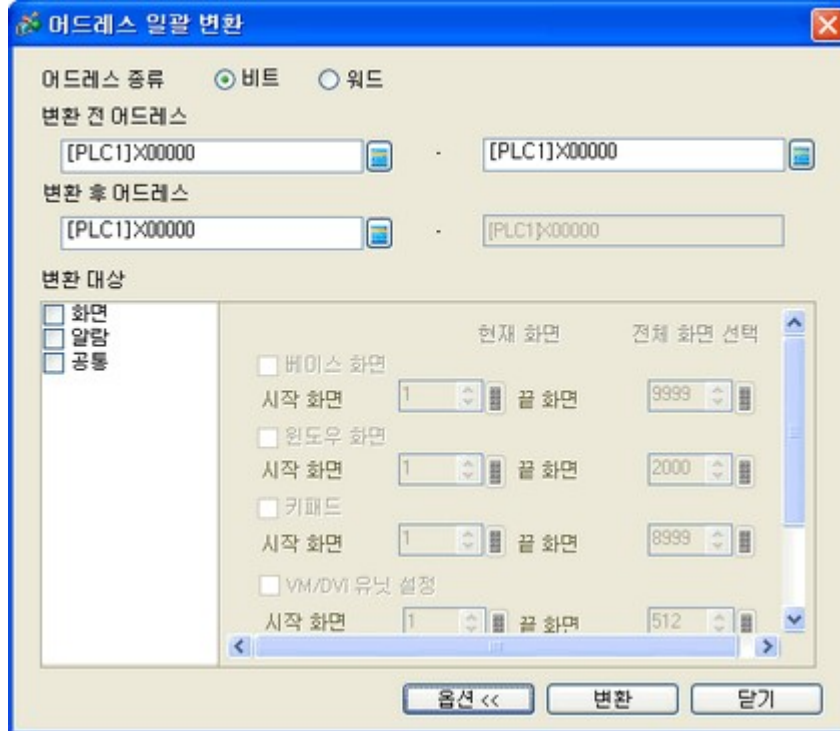

3. 변환 대상 [화면]에 체크 표시를 하고, 변환하고자 하는 화면과 화면 번호를 설정합니다.

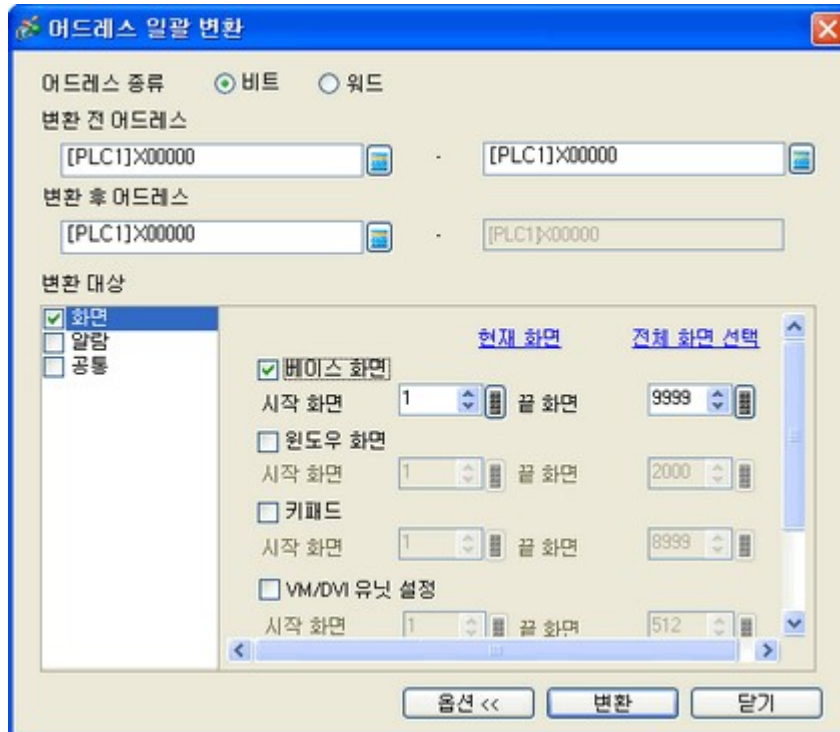


4. [어드레스 종류]를 [비트], [워드] 중에서 선택합니다. (예 : 비트)
5. [변환 전 어드레스]의 시작 어드레스(예 : M10)와 끝 어드레스(예 : M17)를 설정합니다.

MEMO

- [변환 전 어드레스]의 시작과 종료에 다른 디바이스 어드레스는 설정할 수 없습니다.

6. [변환 후 어드레스]의 시작 어드레스(예 : M200)를 설정합니다.
7. [변환]을 클릭합니다. 처리 완료 메시지가 표시되면 [확인]을 클릭합니다.

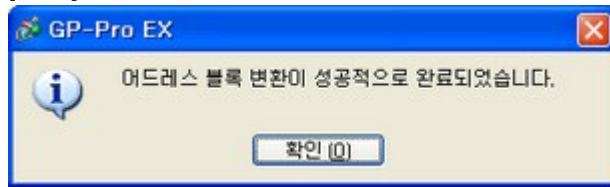**MEMO**

- 어드레스 변환 전의 총어드레스(종료 어드레스-시작 어드레스)가 어드레스 변환 후의 총어드레스(종료 어드레스-시작 어드레스)보다 큰 경우, 초과한 어드레스에는 모두 해당 디바이스의 최종 어드레스가 할당됩니다.