



OB 100

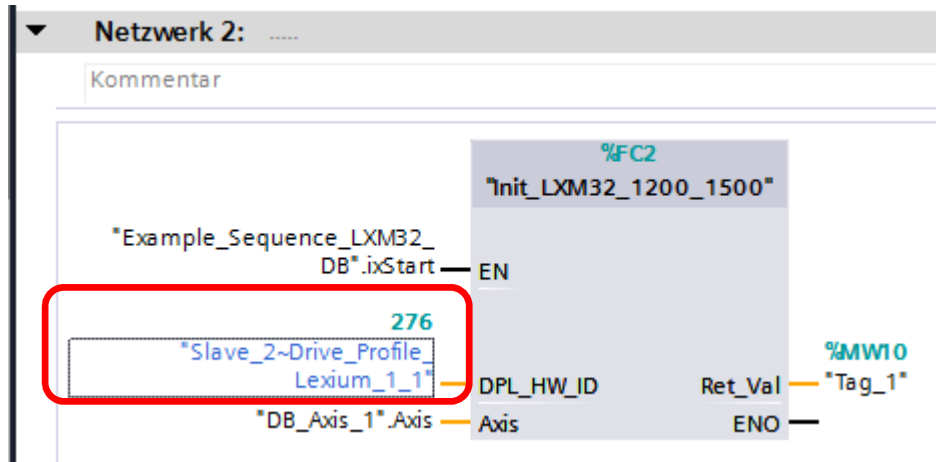


6.4.1 Profibus:

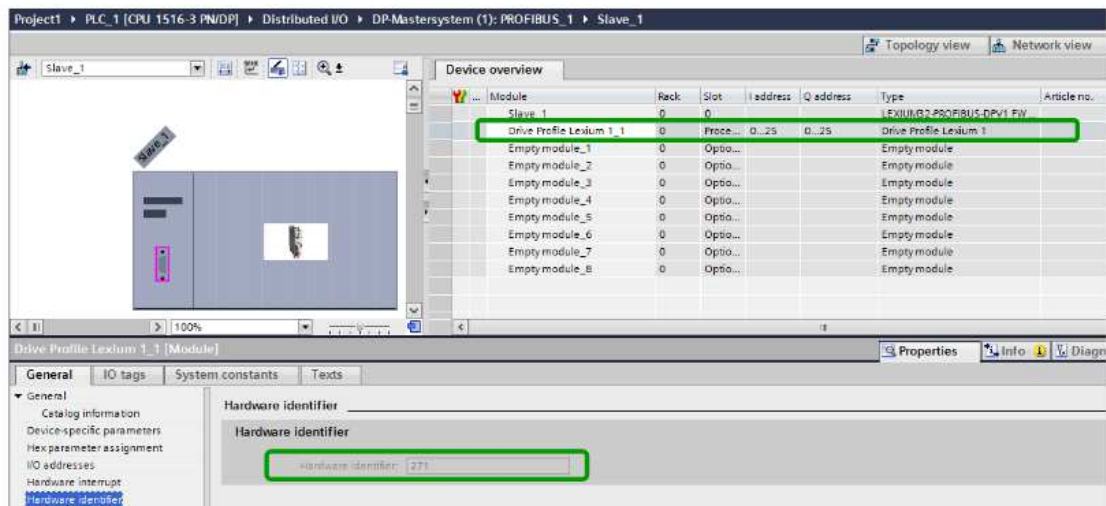

El identificador de hardware se usa en la aplicación para direccionar los datos de entrada/salida del equipo en modo Drive_Profile_Lexium. Se debe declarar en la entrada DPL_HW_ID de la función **Init_LXM32_1200_1500**

Ejemplo:

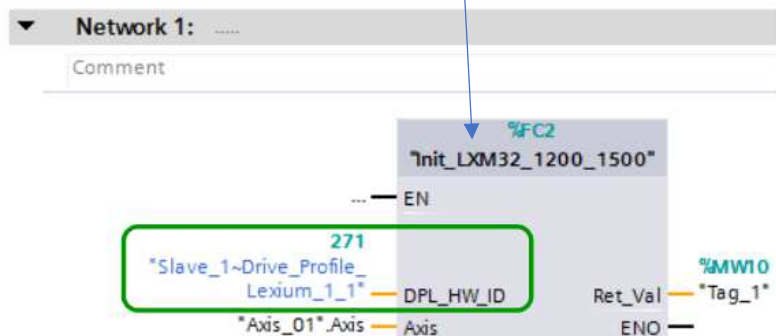

Las flechas y los números marcan de dónde procede cada uno y su total correspondencia asegurará el buen funcionamiento

