



Importación / Exportación de DTM de dispositivos en Somachine / Machine Expert

1. Partimos de un proyecto con el DTM de un dispositivo ya configurado

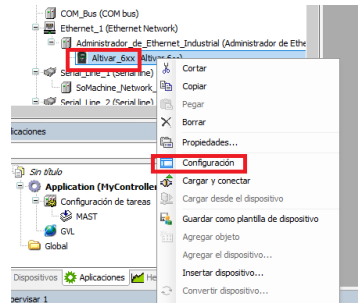


Como muestra, vamos a cambiar la configuración del dispositivo situándonos en “configuración” como indica la imagen anterior (Ejemplo con variador de velocidad ATV6xx) .

Vamos a modificar dos parámetros y guardamos

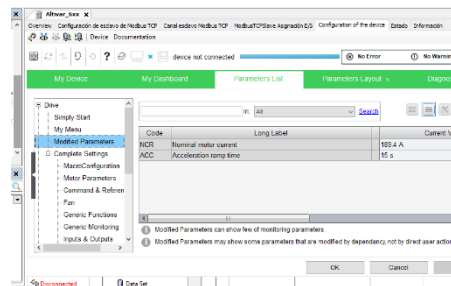


2 . Exportamos el DTM


Desplegamos configuración avanzada para exportar el DTM

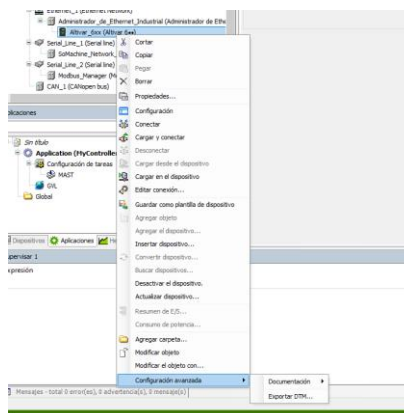

Con el editor abierto nos aparecerá la siguiente advertencia:

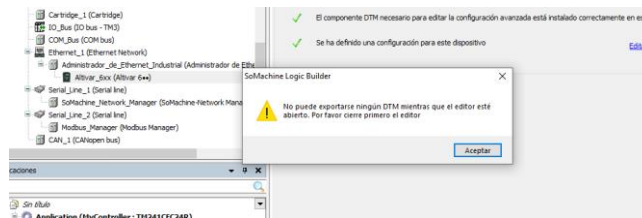


Debemos pues cerrar el editor. Podremos así exportar el DTM, le damos un nombre cualquiera

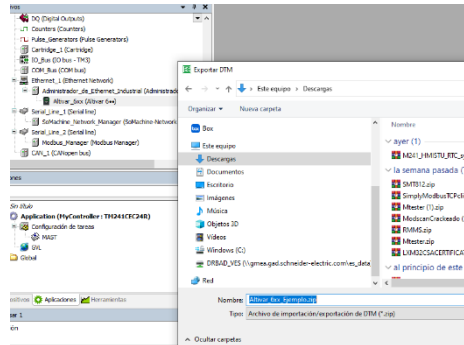


La configuración del DTM queda así guardada y la podremos emplear en cualquier otro proyecto

3. Importación del DTM guardado


Situándonos en la raíz del bus de campo donde se inserte el dispositivo , vamos a configuración avanzada para elegir la opción “Importar DTM “

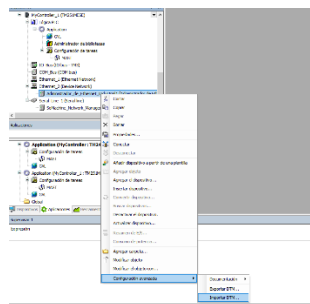

Y elegimos el DTM antes exportado


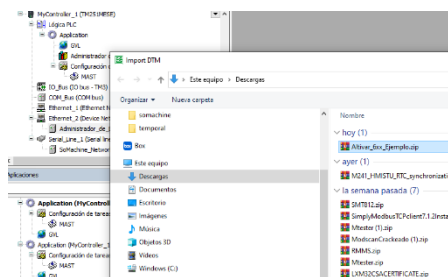



Comprobando que efectivamente nos importamos el DTM con la configuración guardada

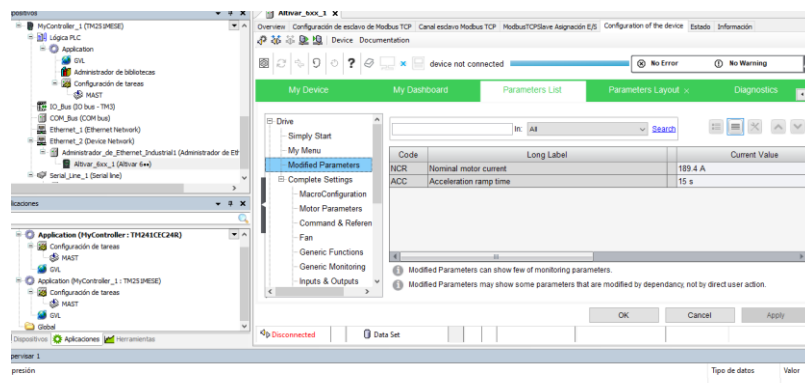

Lo mismo con cualquier otro equipo, en este caso que soporte ethernet con la tarjeta adicional que se debe añadir (caso ATV71)

Repetimos el mismo proceso:

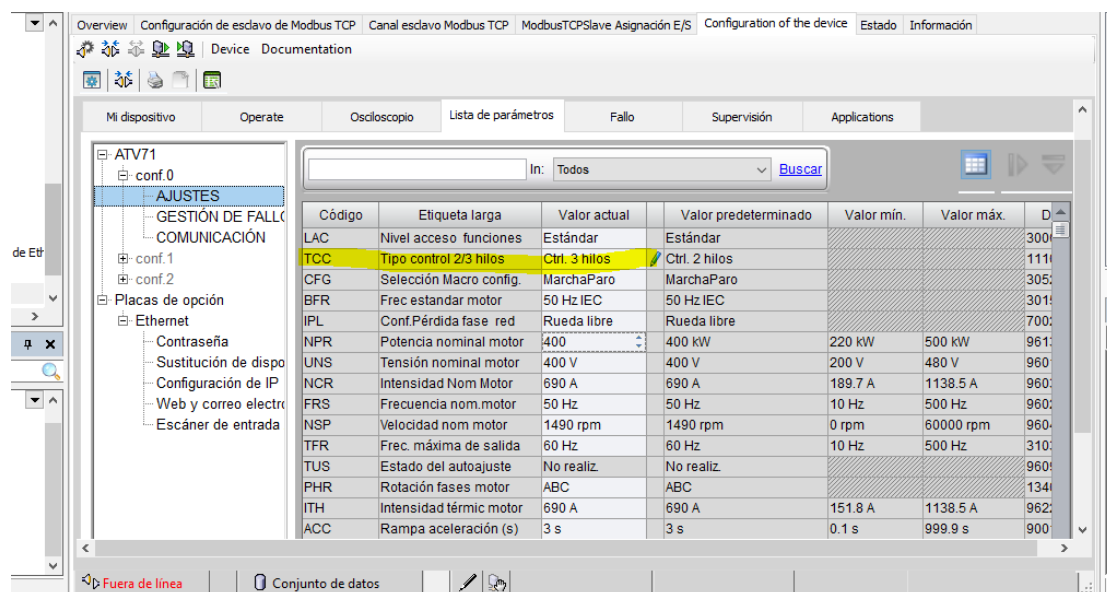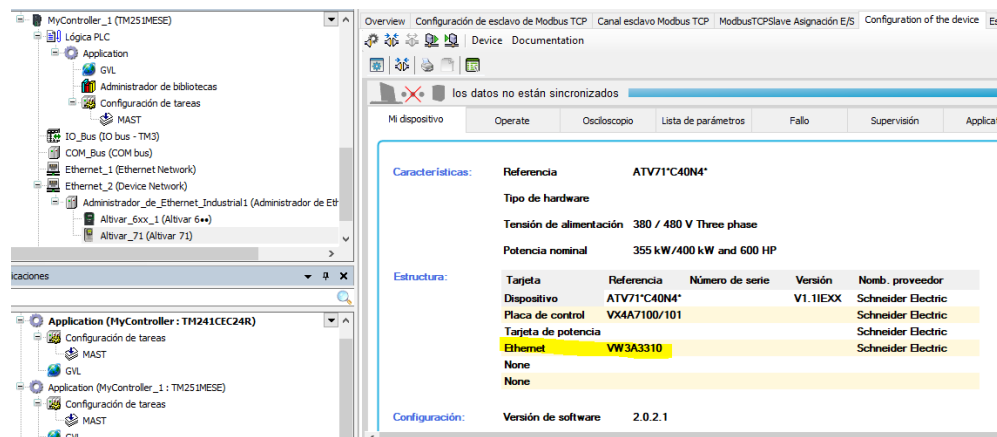

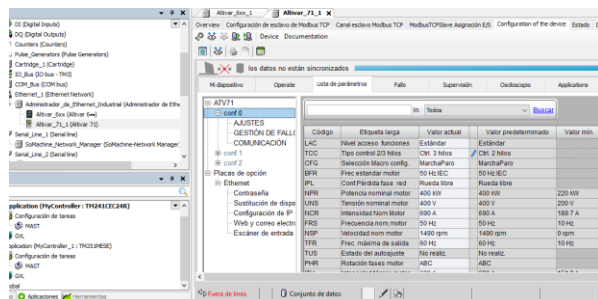

Internal