


Inställning av MIN- & MAX-nivå på universaldimmerinsats SBD 420/600RCRL

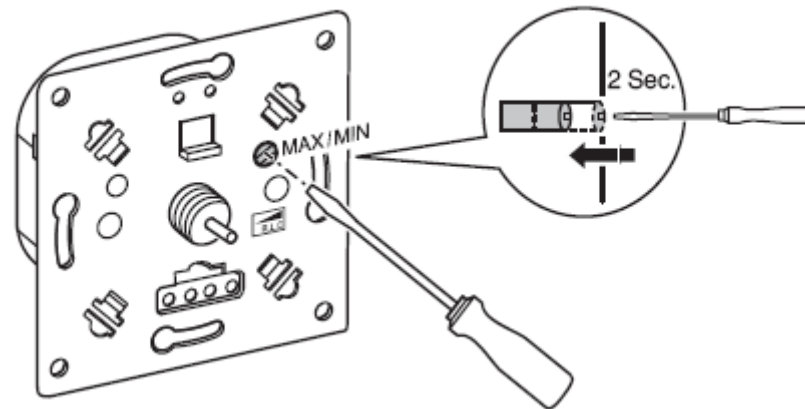

Inställning av MIN-nivån

1. Slå på dimmern
2. Vrid ned ljusstyrkan till minimum på axeln till dimmerratten
3. Tryck in mikroknappen (MAX/MIN) i minst 2 s och håll den intryckt
4. Vrid upp ljusstyrkan till önskad MIN-nivå på axeln till dimmerratten
5. Släpp upp mikroknappen (MAX/MIN)

Klart med inställning av MIN-nivån

Inställning av MAX-nivån

1. Vrid upp ljusstyrkan till maximum på axeln till dimmerratten
2. Tryck in mikroknappen (MAX/MIN) i minst 2 s och håll den intryckt
3. Vrid ned ljusstyrkan till önskad MAX-nivå på axeln till dimmerratten
4. Släpp upp mikroknappen (MAX/MIN)

Klart med inställning av MAX-nivån