


4. Tvådetektorberoende styrningar

Tvådetektorsberoende för styrning av valfria utgångar. Används t.ex. när larmöverföring brand sker med två kanaler. En kanal för en rökdetektor i larm, en kanal för två detektorer eller en värmedetektor eller en larmknapp i larm. Annat exempel är en större lokal där allt skall larma på första detektorn utom röklockorna som skall öppna när två detektorer gått i larm.

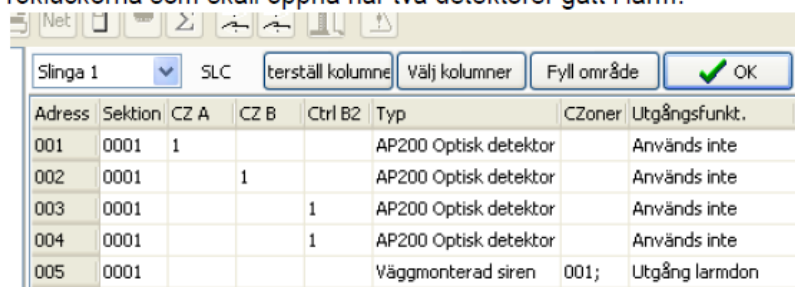


Adress	Sektion	CZ A	CZ B	Ctrl B2	Typ	CZoner	Utgångsfunkt.
001	0001	1			AP200 Optisk detektor		Används inte
002	0001		1		AP200 Optisk detektor		Används inte
003	0001			1	AP200 Optisk detektor		Används inte
004	0001			1	AP200 Optisk detektor		Används inte
005	0001				Väggmonterad siren	001;	Utgång larmdon

I ovanstående exempel styrs sirenen av Kontrollzon 1.

Vid ett larm i adress 1 aktiveras larmdonet direkt.

Vid ett larm i adress 2 aktiveras larmdonet direkt, men kan fördröjas om adressen är larmlagrad.

Vid larm i adress 3 eller 4 måste båda gå i larm för att larmdonet skall aktiveras.

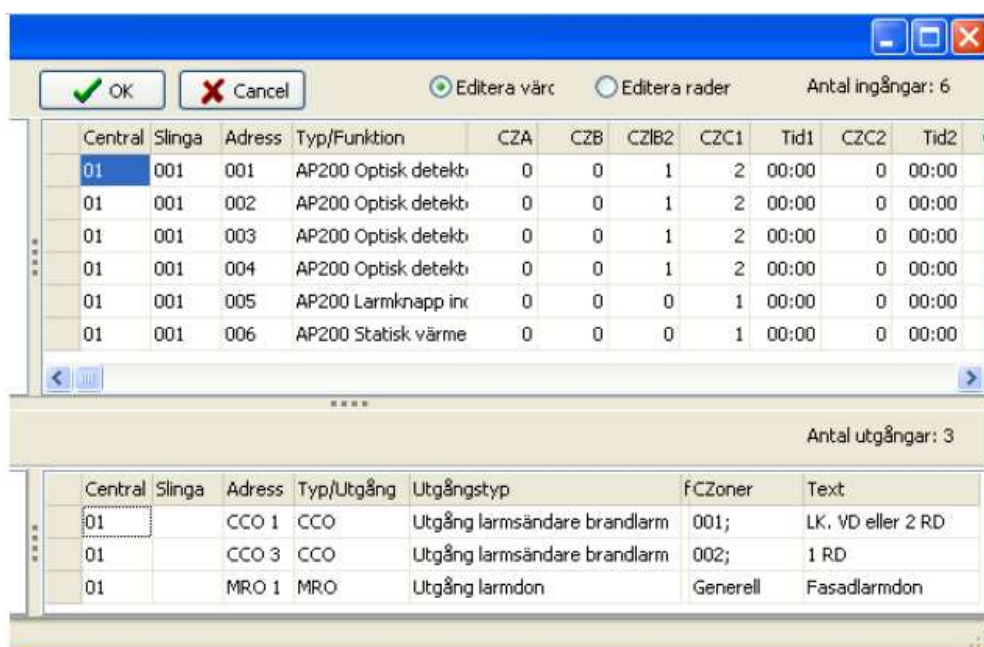

Central	Slinga	Adress	Typ/Funktion	CZA	CZB	CZB2	CZC1	Tid1	CZC2	Tid2
01	001	001	AP200 Optisk detekt	0	0	1	2	00:00	0	00:00
01	001	002	AP200 Optisk detekt	0	0	1	2	00:00	0	00:00
01	001	003	AP200 Optisk detekt	0	0	1	2	00:00	0	00:00
01	001	004	AP200 Optisk detekt	0	0	1	2	00:00	0	00:00
01	001	005	AP200 Larmknapp in	0	0	0	1	00:00	0	00:00
01	001	006	AP200 Statisk värme	0	0	0	1	00:00	0	00:00

Central	Slinga	Adress	Typ/Utgång	Utgångstyp	FCZoner	Text
01		CCO 1	CCO	Utgång larmsändare brandlarm	001;	LK, VD eller 2 RD
01		CCO 3	CCO	Utgång larmsändare brandlarm	002;	1 RD
01		MRO 1	MRO	Utgång larmdon	Generell	Fasadlarmdon

I ovanstående exempel används det tredje reläet på processorkortet till larmsändarkanal 2, en rökdetektor i larm, medan det ordinarie larmsändarreläet på kanal 1 drar på larmknappar, värmedetektorer och två rökdetektorer i larm.

Siffrorna är inskrivna på sidan för fördröjda styrningar, "Data – Fördröjningar av styrningar", där kolumnen CZC1 kan användas. OBS! fördröjningstiden måste vara 00:00.

På så sätt blir kolumn CZA och CZB lediga till att skapa andra styrningar.