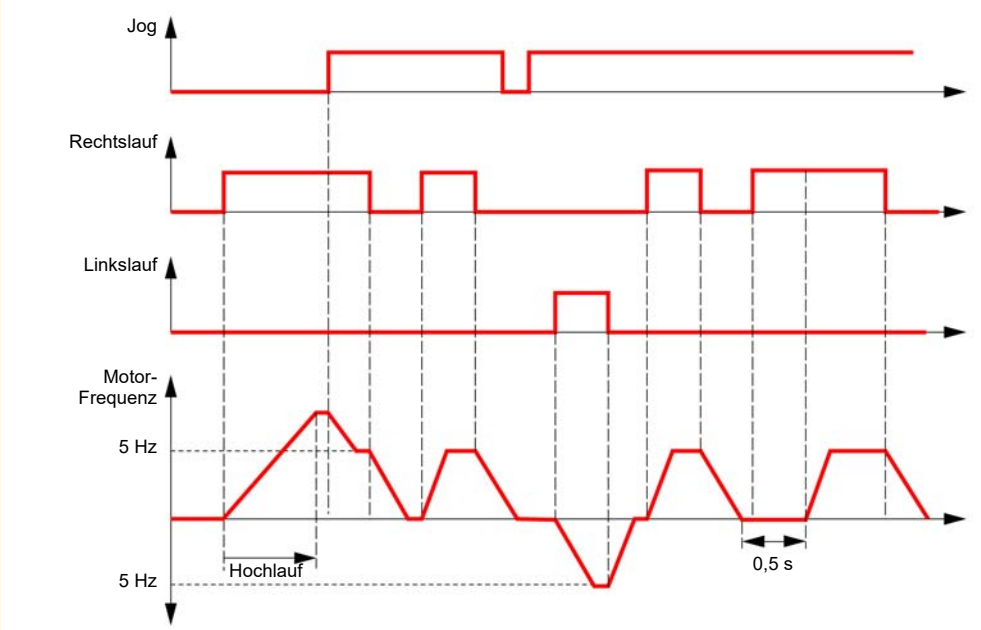


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i-o-
drC-
CkL-
Fun-
FLk-
COP-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun-	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
JOG	<input type="checkbox"/> Frequenz Jog		n0
n0 L1H L2H L3H L4H	<p>Dieser Parameter dient zur schrittweisen Steuerung des Motorbetriebs unter Verwendung eines Logikeingangs, der mit einem 2- und 3-Draht-Steuerlogikeingang verknüpft ist. Die Schrittfrequenz ist auf 5 Hz festgelegt. Die in der Jog-Funktion berücksichtigten Hoch- und Auslauframpen betragen 0,1 s.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv. <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High 		
	<p>2-Draht-Steuerung</p>  <p>3-Draht-Steuerung</p> 