

Modo de ajuste

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE AUSENCIA DE PROTECCIÓN O DISPARO INVOLUNTARIO

La modificación a las funciones de protección debe efectuarla sólo personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.


Los ajustes de las funciones de protección pueden configurarse:

- A través de un selector y afinadas en la terminal de programación y ajustes para las funciones de protección principales
- En la terminal de programación y ajustes para todas las funciones de protección

La flecha hacia arriba en la pantalla indica la función de protección que se está ajustando en ese momento.

Cómo realizar ajustes empleando un selector

Figura 2 – Selectores de protección

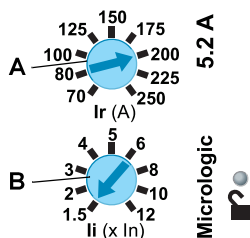

Utilice un selector para ajustar (o preajustar) los valores de activación Ir (A) y Ii (B).

El giro de un selector simultáneamente resulta en:

- La selección de la pantalla para la función de protección asignada al selector
- El desbloqueo (si es necesario) del candado (la interfaz de navegación se encuentra en el modo de ajuste de la función de protección)
- El ajuste de la función de protección asignado al selector en el valor indicado en el selector y en la pantalla.

Cómo realizar ajustes empleando la terminal de programación y ajustes

Utilice la terminal de programación y ajustes para afinar las funciones de protección.

- El valor de ajuste no puede exceder aquél indicado por el selector.
- Todos los ajustes de las funciones de protección son accesibles a través de la terminal de programación y ajustes.


Presione el botón **Mode** sucesivamente para desplazarse por las pantallas de las funciones de protección. El desplazamiento es cíclico.

Navegue por los ajustes de las funciones de protección con los botones de navegación **←**, **↑** y **↓**.

- Utilice el botón **↔** para seleccionar la función a configurar:
 - La flecha hacia arriba indica la función seleccionada.
 - La flecha hacia abajo indica la fase. Múltiples flechas hacia abajo indican todas las fases ajustadas en el mismo valor (excepto para el ajuste de protección de neutro)
 - El desplazamiento es cíclico.

- Configure las funciones de protección en la terminal de programación y ajustes con los botones y .

Figura 3 – Pantalla de funciones de protección

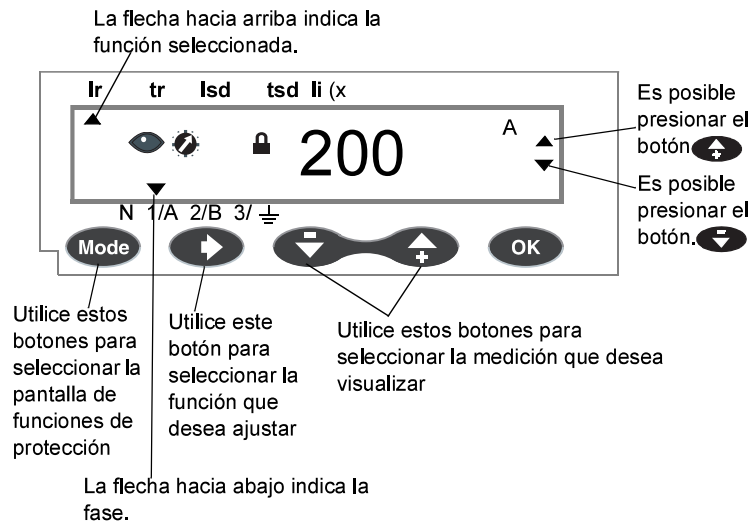

Confirmación del ajuste

El valor de una función de protección configurada en la terminal de programación y ajustes debe:

1. ser introducido presionando la tecla OK una vez (el pictograma OK parpadea en la pantalla)
2. luego deberá ser confirmado presionando la tecla OK nuevamente (el texto OK se mostrará durante 2 segundos)

NOTA: Los ajustes que se realizan a través de un selector no requieren ser introducidos manualmente ni tampoco ser confirmados manualmente.