

バッテリー交換手順 (BE550M1-JP, BE750M2-JP)

BE550M1-JP (APC ES 550), BE750M2-JP (APC ES 750) のバッテリー交換手順について説明します。

【はじめに】

BE550M1-JP (APC ES 550) の交換用バッテリーキットは **型番: APCRBC122J**、

BE750M2-JP (APC ES 750) の交換用バッテリーキットは **型番: RBC17J** です。

あらかじめご用意ください。バッテリー交換時には UPS 本体に接続されている負荷機器を停止し、すべてコンセントから外して作業をしてください。



本体写真: **BE550M1-JP**

APC ES 550



バッテリー写真: **APCRBC122J**

交換用バッテリーキット


*なお、APCRBC122J は、BE550G-JP, BR400G-JP, BR550G-JP, BR400S-JP, BR550S-JP 用の交換用バッテリーキットと同一型番です。

*BE750M2-JP (APC ES 750) の交換用バッテリーキットは **型番: RBC17J** です。


【バッテリー交換手順】

● バッテリーの取り外し

1. UPS 本体に接続されている負荷機器のコンセントをすべて取り外したのち、電源を切って商用電源から UPS の入力ケーブルを抜きます。次に UPS の底面が上側になるように置きます。
2. 本体の下部にあるバッテリーカバーのリリースタブを両手で押し、スライドさせてバッテリーカバーを外します。

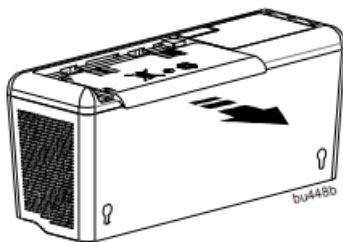

3. 本体を横に傾け、バッテリーを取り出します。

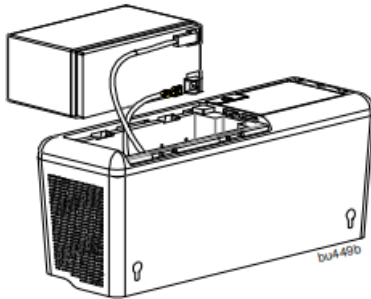


4. プラス(+)端子に接続してある赤いケーブルを外します。電源スイッチを 2～3 回押して放電します。
マイナス(-)端子に接続してある黒いケーブルを取り外して、バッテリーを取り出します。



● 新しいバッテリーの装着

5. 新しいバッテリーのバッテリーコネクタへ黒いケーブルをマイナス(-)端子に、もう一方の赤いケーブルをプラス(+)端子に接続します。
6. バッテリーをゆっくりと入れ、バッテリーカバーを再度取り付けます。リリースタブがしっかりと固定されていることを確認してください。

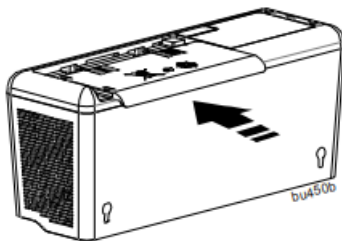

バッテリーの交換手順は以上です。

およそ 10 時間で充電が完了します。十分に充電してからご使用を再開してください。

なお、本製品は電源の On, Off にかかわらず、UPS 本体のコンセントに商用電源が来ていれば、バッテリーの充電がおこなわれます。

[ホットスワップでのバッテリー交換について]

本モデルは、ホットスワップでのバッテリー交換に対応しておりません。このため、手順に沿って接続機器およびUPS 本体の電源を停止してバッテリー交換をおこなってください。

【ご注意】

- ・BE550M1-JP および BE750M2-JP は、バッテリーを含む本体重量は約 4.5kg となり重量物ですので、バッテリーの取り扱いには十分注意して作業をおこなってください。
- ・運搬時は機器を水平に保ち移動してください。

【交換後の使用済みバッテリーについて】

- ・交換後の使用済みバッテリーについては、弊社で回収しております。詳細は [こちら](#) をご確認ください。
送料元払い(お客様負担)となりますが、事前の申し込みや処理費用は不要です。

【参考】

- ・バッテリー装着時の手順について参考にしていただける動画は [こちら](#) にございます。