

日本モデル Switched PDU 使用前の設定について

この度は Schneider electric 製品をご購入いただき、ありがとうございます。
本製品(以下 PDU と表記します)は、初期状態では各アウトレットは出力オフの状態に設定されております※。


ご使用前に、電気用品安全法に基づき、火災を起こす可能性がある危険源(電気ストーブ・電熱器など)を無人状態で遠隔操作しないことをウェブユーザーインターフェース(WebUI)からご同意頂く必要があります。お手数ですが、下記手順に沿って、設定をお願い申し上げます。

※ ファームウェアバージョン: AOS v1.5.1.1, APP v1.2.0.4, Bootmon 1.4.3.1


■設定手順

1. ユーザーズガイドに従って、ネットワークの設定をします。
2. PDU とお客様のパソコンをネットワークケーブルで接続のうえ Web ブラウザを起動し、IP アドレスを入力します。


デフォルトで http は無効となっていますので、https で入力してください。

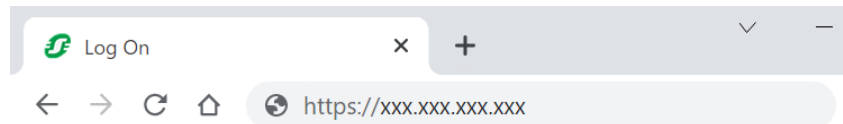

3. ログイン画面に User name, password を入力して Log On を押下します。

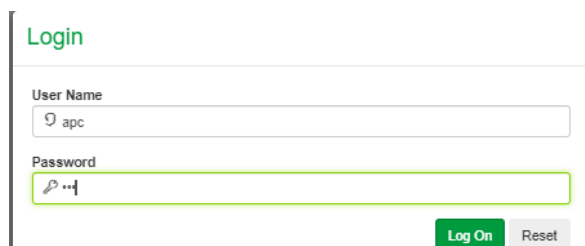A screenshot of a login page titled "Login". It features two input fields: "User Name" with the text "apc" and "Password" with masked characters. Below the fields are two buttons: "Log On" (green) and "Reset" (grey).

4. Configuration Summary の画面が表示されますので、Home タブを押下します。

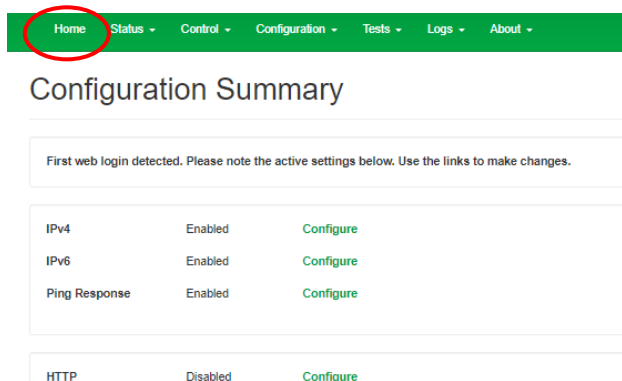

5. Heater Confirmation の画面が表示されます。

内容をよくお読みいただき、ページの下部で「Agree 接続していない」を押下したのちに、以下2通りの方法により各アウトレットからの出力を制御できる状態になります。

- ① 一旦入力プラグを抜き再度電源を投入する(すべての outlet が出力開始します)。
- ② WebUI から outlet を ON に設定する。 ※詳細については下記手順6以降をご確認ください。




こちらを押下後、上記①か②の手順に進みます。

<注> Heater Confirmation で「Disagree 接続している」を選択した場合

各アウトレットの出力は OFF のままです。もう一度 Home タブを押下しますと Heater Confirmation が再度表示されますので、「Agree 接続していない」を押下することで出力制御が行えます。


■WebUI から outlet を ON に設定する方法

6. Control タブ>RPDU>outlet を選択します。

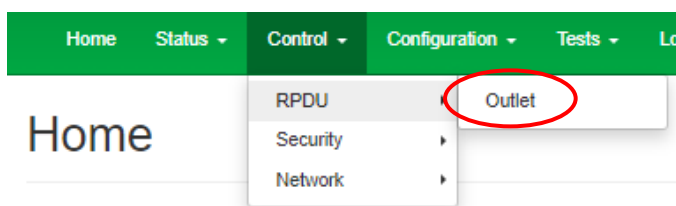

7. 出力が必要な outlet を✓で選択して ページ下部の Next>>を押下します。

※下記の例ではすべての outlet を即座に ON にする方法となります。

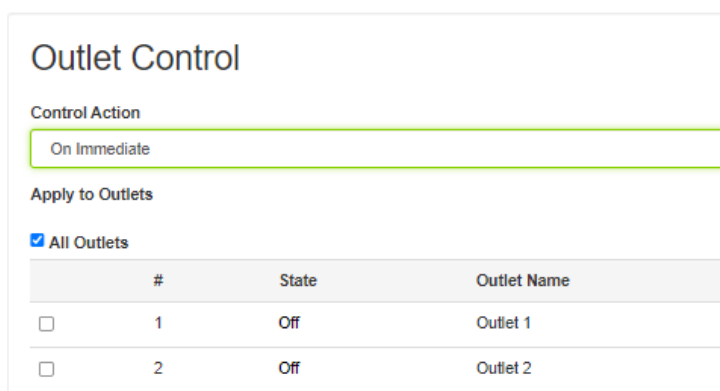

Outlet Control

Control Action


On Immediate

Apply to Outlets

All Outlets

	#	State	Outlet Name
<input type="checkbox"/>	1	Off	Outlet 1
<input type="checkbox"/>	2	Off	Outlet 2

8. 下記の画面で Apply を押下しますと、outlet から出力を開始します。

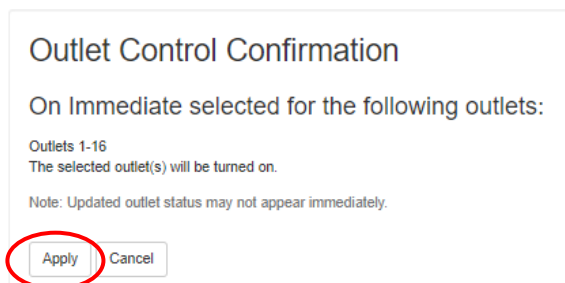

Outlet Control Confirmation

On Immediate selected for the following outlets:

Outlets 1-16
The selected outlet(s) will be turned on.

Note: Updated outlet status may not appear immediately.

以上