

Instructions pour accéder à l'interface web de votre borne

EVlink Smart Wallbox – EVlink Parking (EVF/EVW) - EVlink City

Vous trouverez ci-dessous une procédure pour vous guider dans le paramétrage de votre ordinateur portable et pour vous connecter au serveur web de votre borne de charge EVlink.

Configuration minimale requise

La configuration minimale requise pour utiliser l'outil de mise en service est la suivante :

- Un ordinateur avec un port Ethernet,
- Un câble Ethernet de catégorie 5e ou supérieure.

Pour accéder à l'interface web de la borne, vous pouvez utiliser un ordinateur équipé d'un navigateur Web standard :

- **Mozilla Firefox (recommandé)**
- Microsoft Internet Explorer
- Google Chrome

Important : Avant de démarrer, veuillez-vous assurer que vous avez les droits nécessaires sur votre ordinateur pour modifier son adresse IP.

Configuration de l'ordinateur

1 - Ouvrez le menu des propriétés réseau de votre ordinateur.

2 - Ouvrez les propriétés du protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

3 - Définissez les propriétés d'adresse IP statique comme suit :

- Adresse IP : 192.168.0.x (où x est un nombre compris entre 241 et 249)
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Pas de passerelle par défaut
- Pas de serveur DNS
- Pas de proxy

Connexion à l'outil de mise en service (serveur web de la borne de charge)

DANGER ! RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

Portez des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et respectez les procédures de sécurité.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

1 - Raccordez votre ordinateur informatiquement à la borne de charge. Se connecter sur une des prises RJ45 disponible / carte électronique interne (voir représentation en page 3 suivant votre modèle de borne).

Remarque : Pour les bornes EVlink Parking et EVlink City équipées de 2 prises, se connecter sur la carte électronique de droite (carte maître).

2 - Mettez la borne sous tension.

3 - Ouvrez votre navigateur internet (Mozilla Firefox) et tapez <http://192.168.0.102> dans la barre d'adresse URL.

4 - Dans la page « Connexion », renseignez les champs suivants :

- Langue : **Français**
- Nom d'utilisateur : **admin**
- Mot de passe : **ADMIN** (définis par défaut en usine)

5 - Cliquez sur le bouton « Connexion » : si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects, la page d'accueil de mise en service s'affiche. Sinon, un message d'accès refusé apparaît (*).

(*) Si vous avez perdu votre mot de passe utilisateur, contactez votre administrateur pour obtenir de l'aide. En cas de perte le mot de passe ADMIN devra être réinitialisé par un retour aux réglages usine de la borne (vous référer au guide de diagnostic DOCA0117FR-00 ou appeler votre Support Client de Schneider Electric pour connaître la procédure).

(*) Si vous utilisez un navigateur différent de celui recommandé réessayez avec Mozilla Firefox

Configuration des paramètres de la borne

Sélectionnez l'onglet correspondant au paramétrage à réaliser : reportez-vous au DOCA0060FR-06 pour plus de précisions

- Configuration : permet de modifier les paramètres de la borne.
- Gestion de l'énergie : permet de définir la stratégie de gestion de l'énergie.
- Authentification : permet de gérer les badges RFID.
- Historique des charges : permet de gérer la publication et l'historique des charges.
- Maintenance : permet d'obtenir le numéro de version, de mettre à jour le firmware, d'exporter le rapport de maintenance, de restaurer les réglages usine, de redémarrer la borne ou de modifier les mots de passe.

Nota : Une mise à jour du logiciel de la borne peut être nécessaire pour disposer des dernières fonctionnalités. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rapprocher de nos services.

Lien pour télécharger le Guide de mise en service DOCA0060FR-06 :

<https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/DOCA0060FR-06/>


Lien pour télécharger le Guide de diagnostic DOCA0117FR-00 :

<https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/DOCA0117FR/>


REMARQUE IMPORTANTE :

Avant de démarrer la phase de paramétrage, vérifier l'état des protections (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, ...) et la présence de tension alimentant votre équipement.

EVlink Smart Wallbox

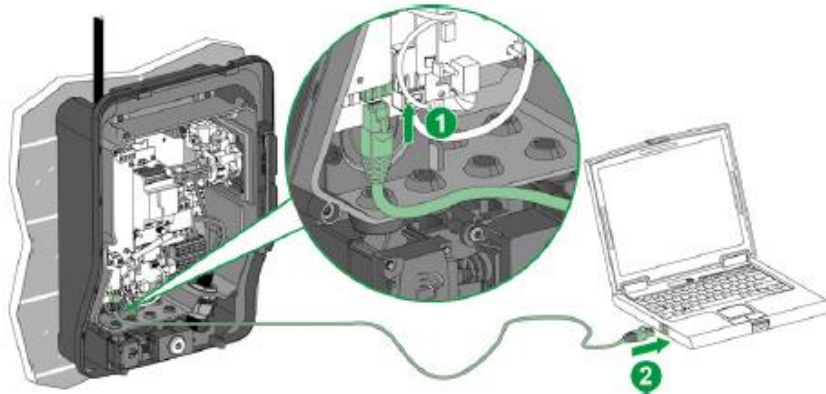


EVlink Parking

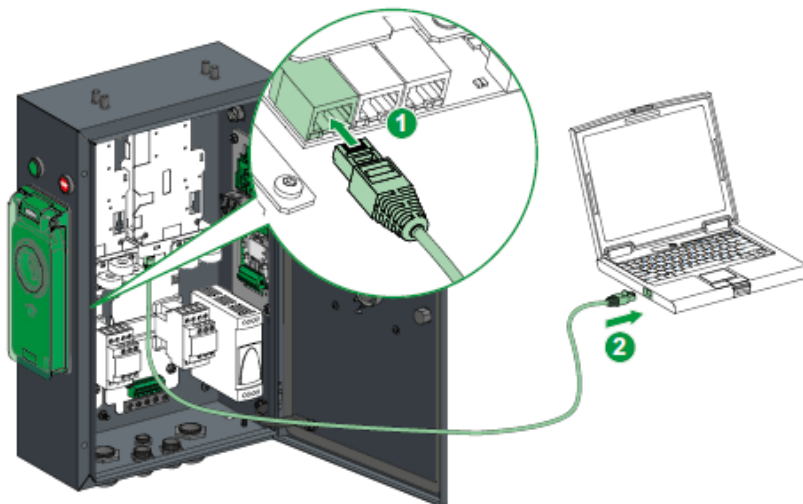

Pour une borne EVlink parking équipée de 2 prises, se connecter sur la carte électronique de droite (carte maître).

EVlink City

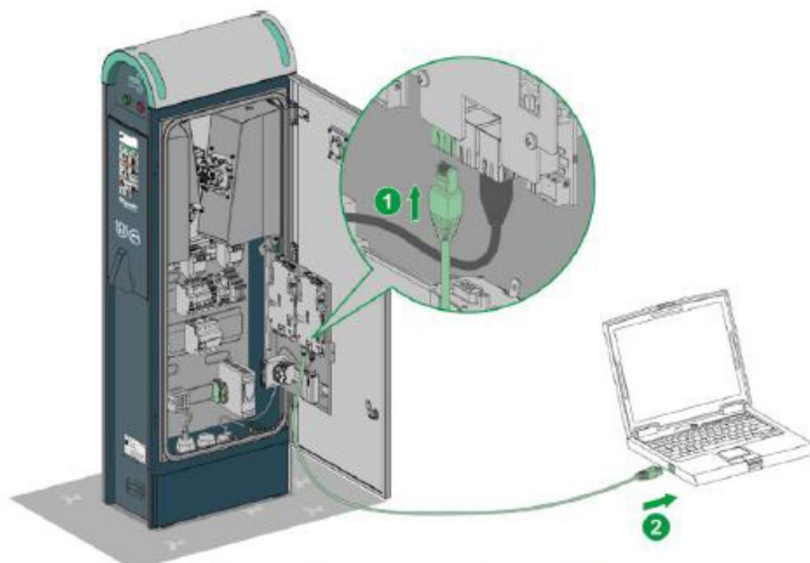

Se connecter sur une des prises RJ45 de la carte électronique de droite (carte maître)