

온라인 라이선스 비활성화 방법

목차

1. 라이선스 소개	1
2. 라이선스 비활성화(Deactivation).....	2
2-1. 온라인 비활성화(Deactivation)	4
중요 정보	7

GP-Pro EX 라이선스는 유동(Floating) 라이선스입니다.

정식 라이선스는 소프트웨어 라이선스가 영구적으로 사용할 수 있도록 라이선스 활성화/비활성화가 필요합니다. 활성화했던 라이선스를 온라인으로 비활성화(Deactivation)하는 방법을 설명합니다.

1. 라이선스 소개

Edition	라이선스/활성화	해당 제품	제한사항	업그레이드
정식	라이선스와 라이선스 활성화 필요	Pro-face 모든 제품	없음	
무료	- 라이선스와 활성화 필요 없음 - 소프트웨어 설치시에 무료나 테스트 선택	ET6000 시리즈, GP4110T 시리즈	ET6000, GP4110T 이외는 프로젝트 파일 저장이 안됨	소프트웨어 설치 후에 언제든지 정식 라이선스로 업그레이드하거나 무료 라이선스로 되돌릴 수 있습니다.
평가판 (테스트)	- 라이선스와 활성화 필요 없음 - 소프트웨어 설치시에 무료나 테스트 선택	Pro-face 모든 제품	- 10 일간만 테스트로 사용 가능 - 테스트 버전에서 생성한 프로젝트 파일은 전송이 불가	- 소프트웨어 설치 후에 언제든지 정식 라이선스로 업그레이드 가능 - 무료 라이선스로 변경할 수 없습니다. 무료 라이선스를 사용하려면 평가판을 제거한 후 무료 라이선스를 선택하여 다시 설치해야 합니다.

2. 비활성화 Deactivation

시작 메뉴 또는 GP-Pro EX 도움말 메뉴에서 HMI 라이선스 관리자를 실행합니다.





비활성화“Deactivate License” 클릭

HMI License Manager

What would you like to do? A ▼

- +
Activate License
 Activate software with an Activation ID.
- Deactivate License
 Deactivate software with an Activation ID.


Licenses Activated on This PC

Name	Version	Tier	Activation ID	Part Number	License Model	Expiration Date
GP-Pro EX *		-	XXX-XXXX-XXXX-SUKJ-UBWV	PFXEXBT5SA	Permanent	Permanent


[Learn more](#) [? About HMI License Manager](#)

2-1. 온라인 비활성화(Online Deactivation)


“Software on This PC” 선택

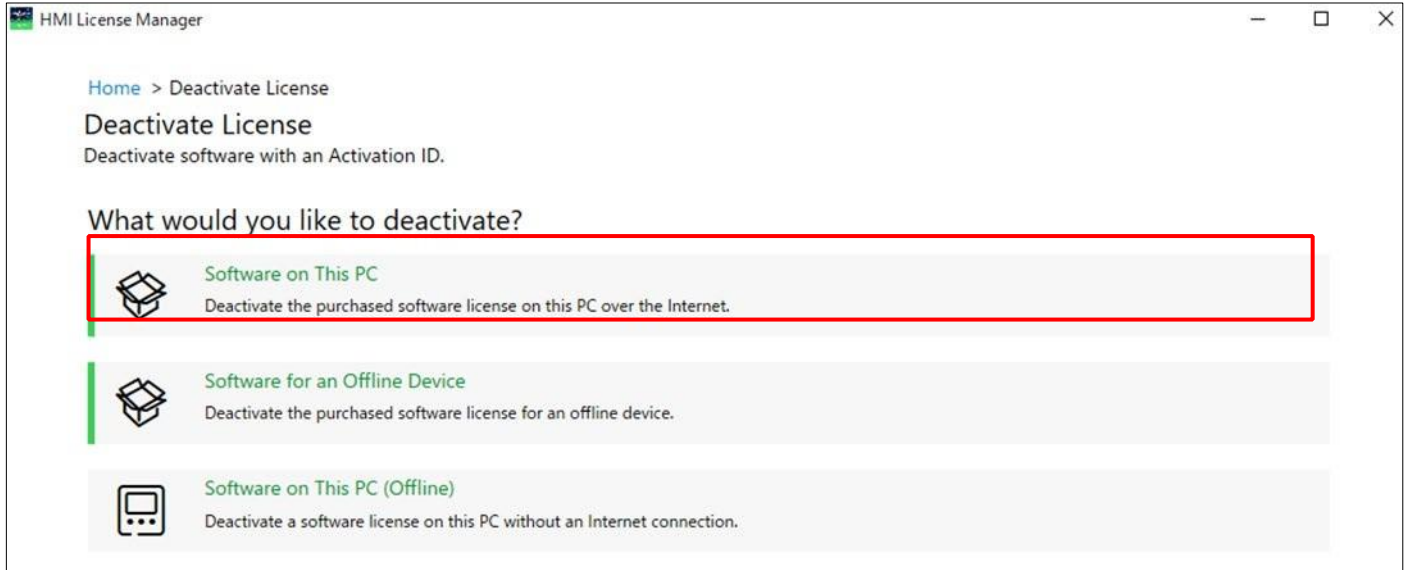

돋보기(검색) 아이콘을 클릭하고 비활성화할 라이선스를 선택합니다.

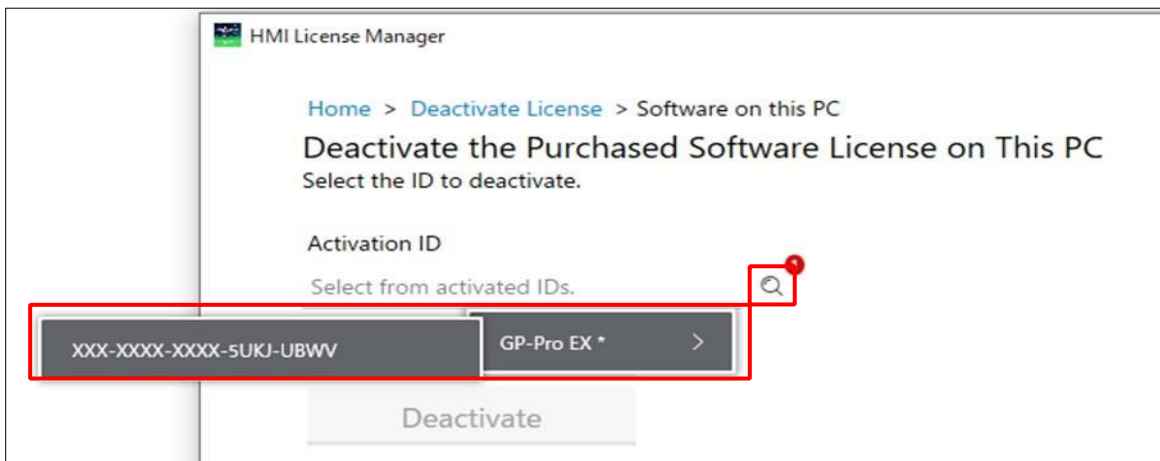


라이선스를 선택하고 “Check” 클릭합니다.

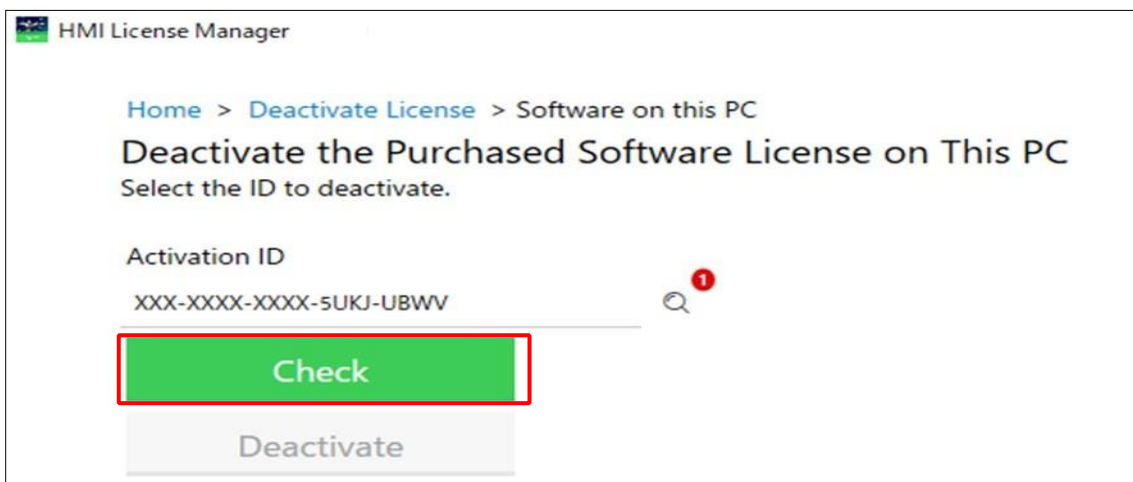


“Successful” 이 보이면 “Deactivate”를 클릭하여 주세요.



성공적으로 비활성화“Deactivate” 가 되면, 홈 화면에 성공 메시지와 활성화된 ID 가 표시되지 않습니다.

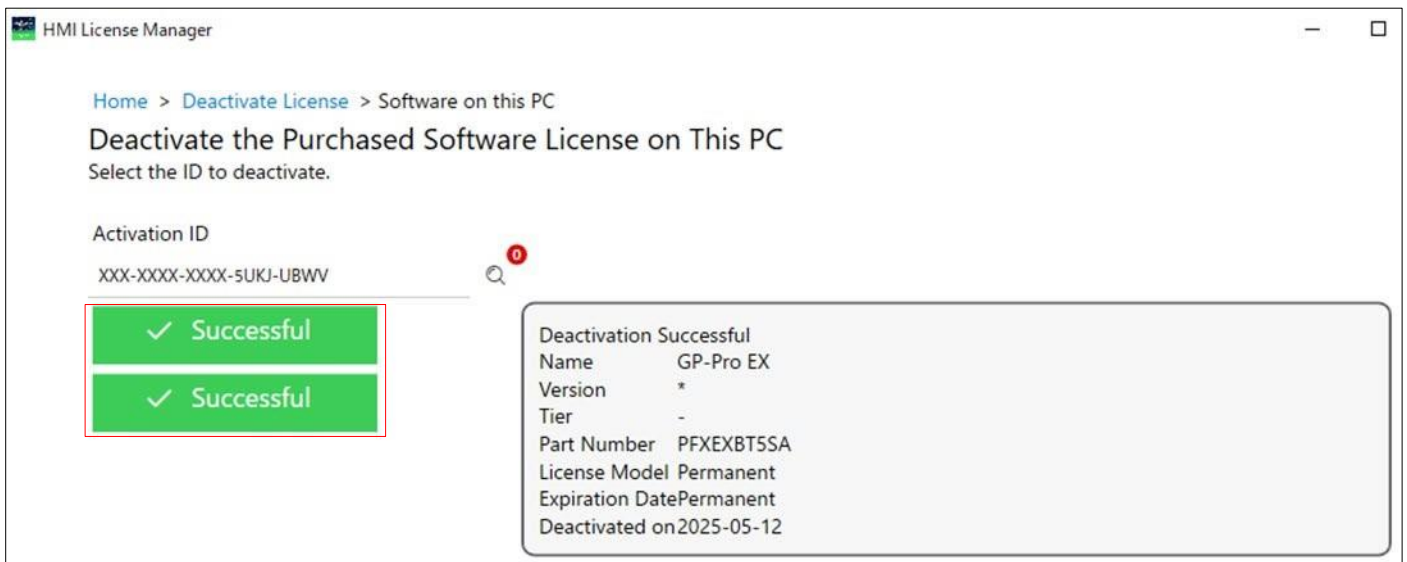

※ 비활성화에 실패했을 때 메시지입니다.

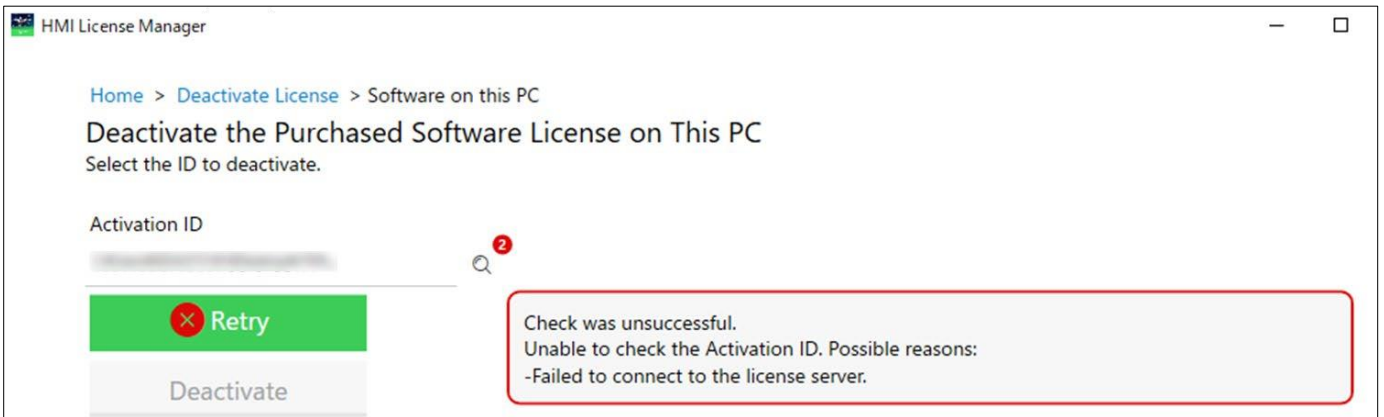

HMI License Manager

Home > Deactivate License > Software on this PC

Deactivate the Purchased Software License on This PC


Select the ID to deactivate.

Activation ID

❌ Retry

Deactivate

Check was unsuccessful.
Unable to check the Activation ID. Possible reasons:
-Failed to connect to the license server.

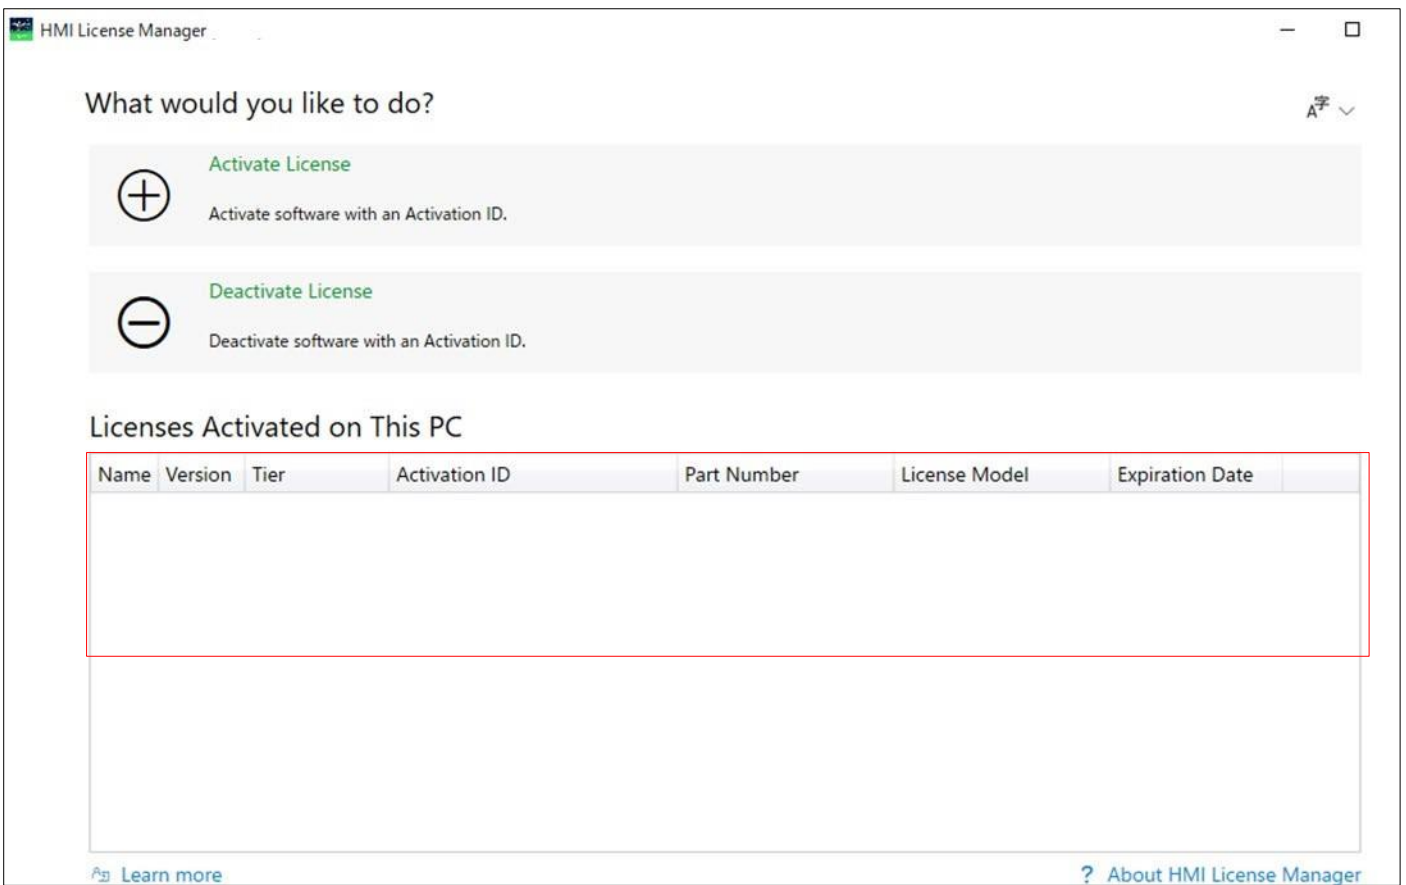

HMI License Manager

What would you like to do?

+ **Activate License**
Activate software with an Activation ID.

- **Deactivate License**
Deactivate software with an Activation ID.


Licenses Activated on This PC

Name	Version	Tier	Activation ID	Part Number	License Model	Expiration Date
------	---------	------	---------------	-------------	---------------	-----------------

[Learn more](#) [? About HMI License Manager](#)

중요 정보

- HMI 라이선스 관리자를 시작하려면 관리자 권한이 있어야 합니다. 관리자(Admin)가 아닌 다른 사용자가 라이선스 관리자를 시작하면 관리자의 아이디와 패스워드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 관리자와 확인 후에 진행하여 주세요.
- UWF(Unified write filter: 통합 쓰기 필터)가 활성화되어 있으면 HMI 라이선스 관리자를 시작할 수 없습니다. 비활성화한 후 다시 시작해 주세요.
- 오프라인 활성화/비활성화 중에는 온라인 활성화/비활성화를 수행할 수 없습니다. 다음 경고 메시지가 HMI 에 표시됩니다.

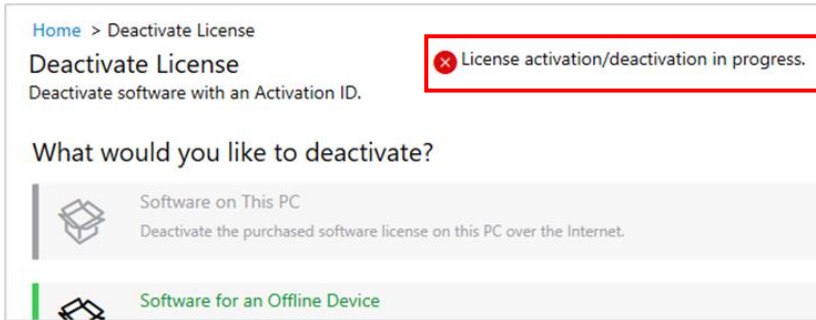

- 오프라인 PC 의 라이선스 관리자와 온라인 관련 버튼은 오프라인 프로세스가 완료될 때까지 클릭할 수 없습니다.
- 활성화/비활성화 횟수에는 제한이 없습니다.