



Procedura krok po kroku, aby połączyć Tesys T poprzez oprogramowanie Somove.


1. Zaleca się używanie oprogramowania Somove w wersji 1.9.2 lub 2.0 lub w najnowszej wersji dostępnej na stronie internetowej.
2. Do podłączenia Altivar VFD lub Tesys T z oprogramowaniem Somove należy użyć kabla połączeniowego TCSMCNAM3M002P
3. Podłącz kabel TCSMCNAM3M002P do portu USB
4. Na komputerze przejdź do menu Start ---> Panel sterowania ---> Menedżer urządzeń --> Port (COM). Powinno się pokazać **TXSCUSB485 (COM3)**, jak na poniższym zdjęciu.

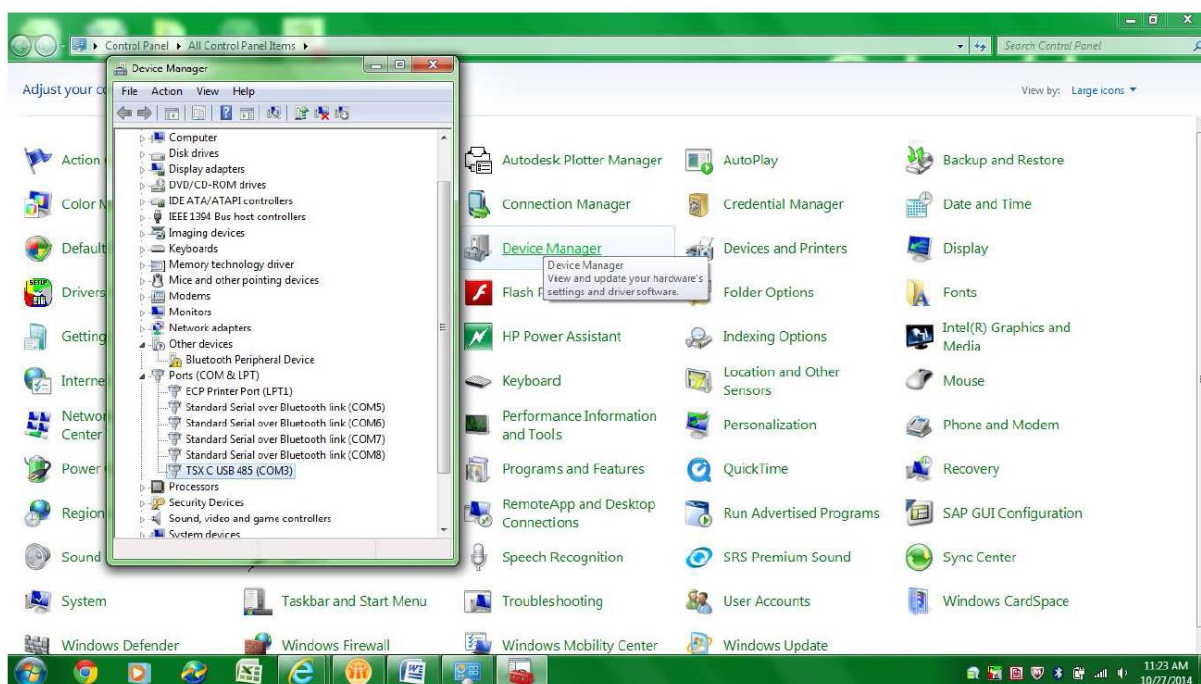


5. Jeśli COM 3 jest przypisany do innych celów, kabel można również przypisać do dowolnego portu COM, zdjęcie poniżej:

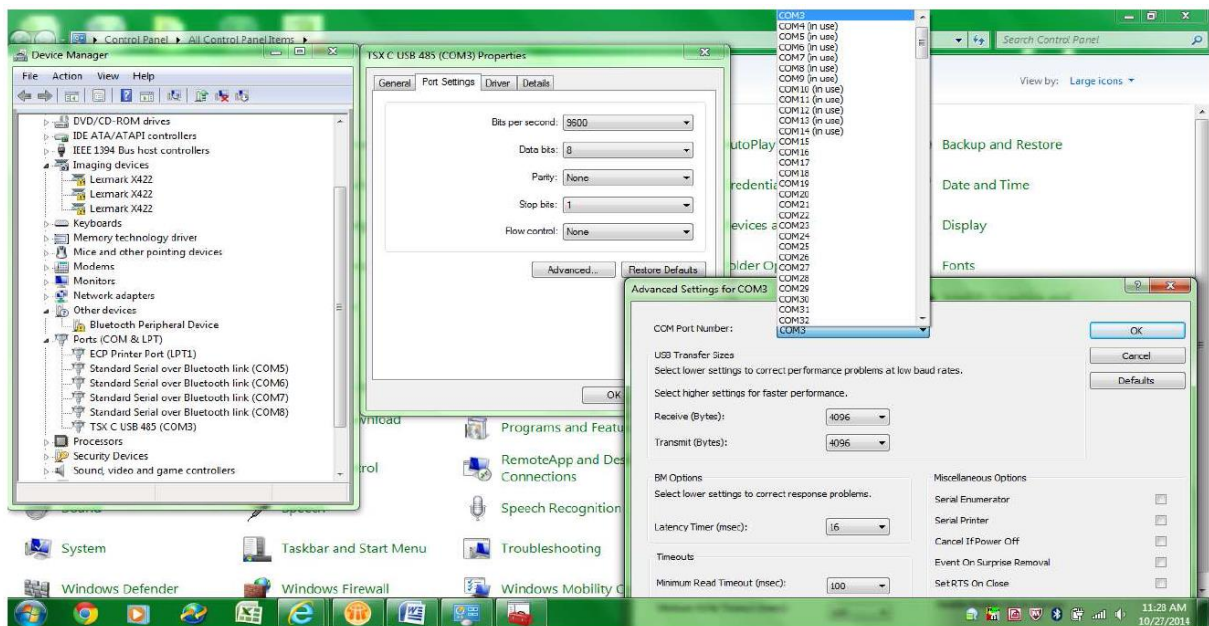


6. Przejdź do menu Start ---> Panel sterowania ---> Driver manager ---> Modbus Serial Driver ---> (1) Konfiguracja. Parametry należy ustawić, jak na poniższym zdjęciu:

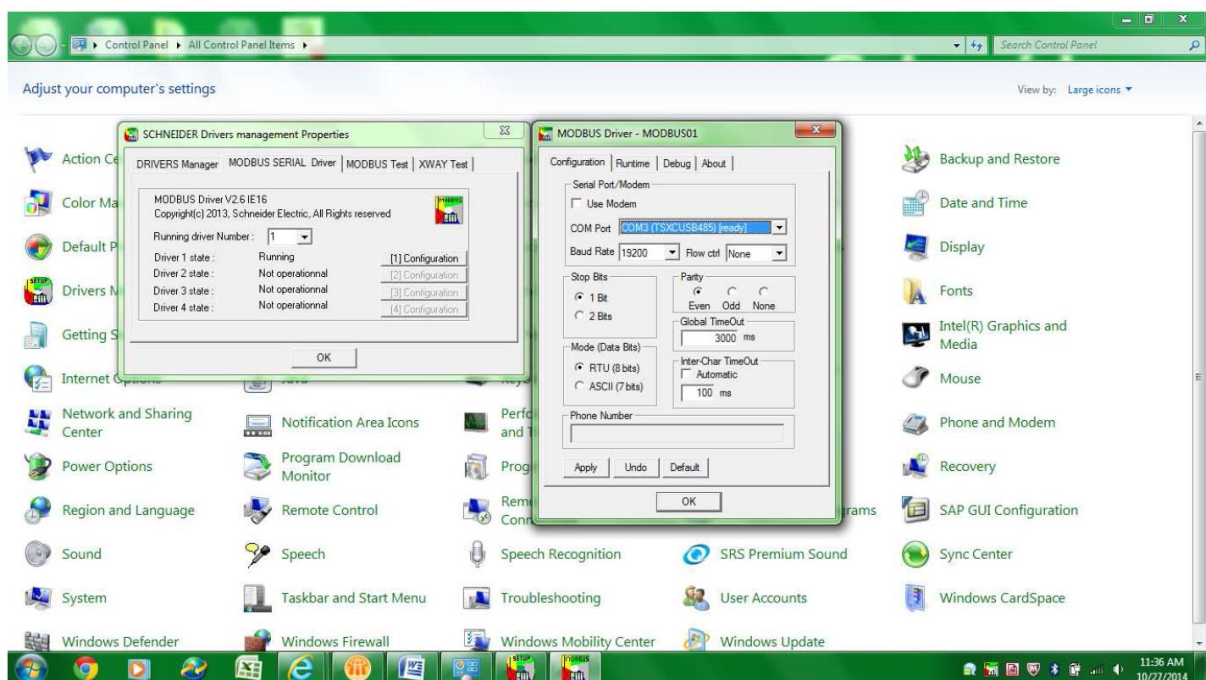


7. Otwórz program Somove ---> kliknij Edit Connection ---> naciśnij Modbus Serial ---> naciśnij Advanced Settingd ---> sprawdź ustawienia, jak na zdjęciu poniżej:

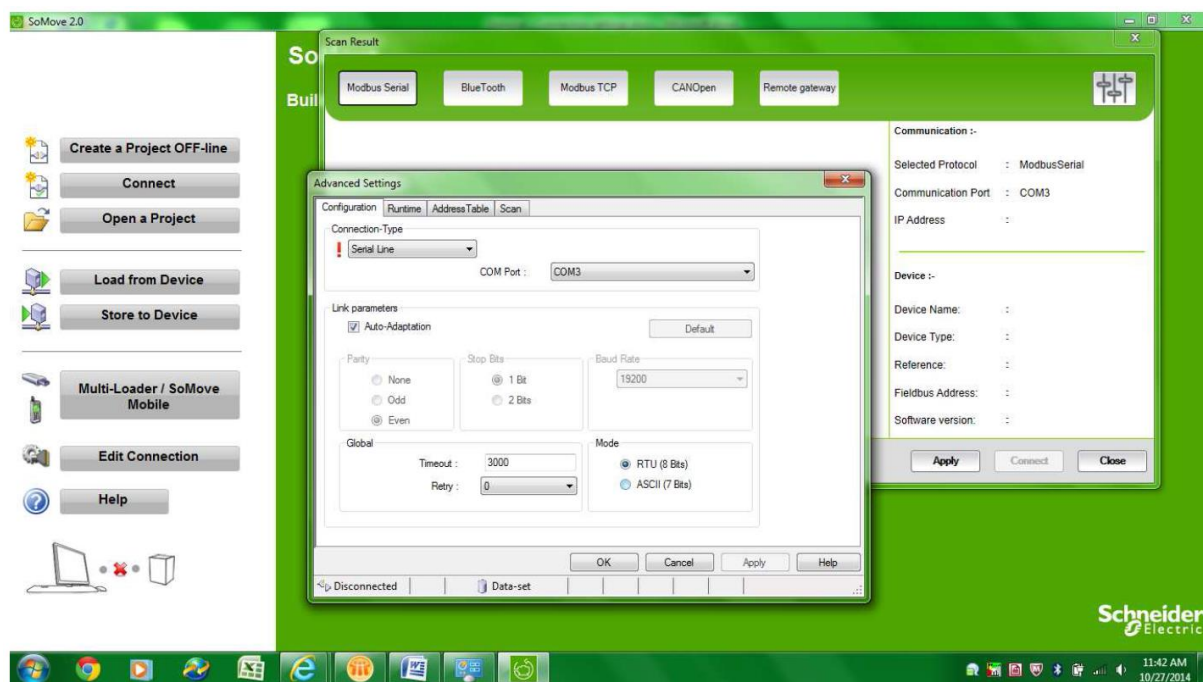

8. Tryb skanowania powinien być ustawiony jako *Monopoint*, jak na zdjęciu poniżej:

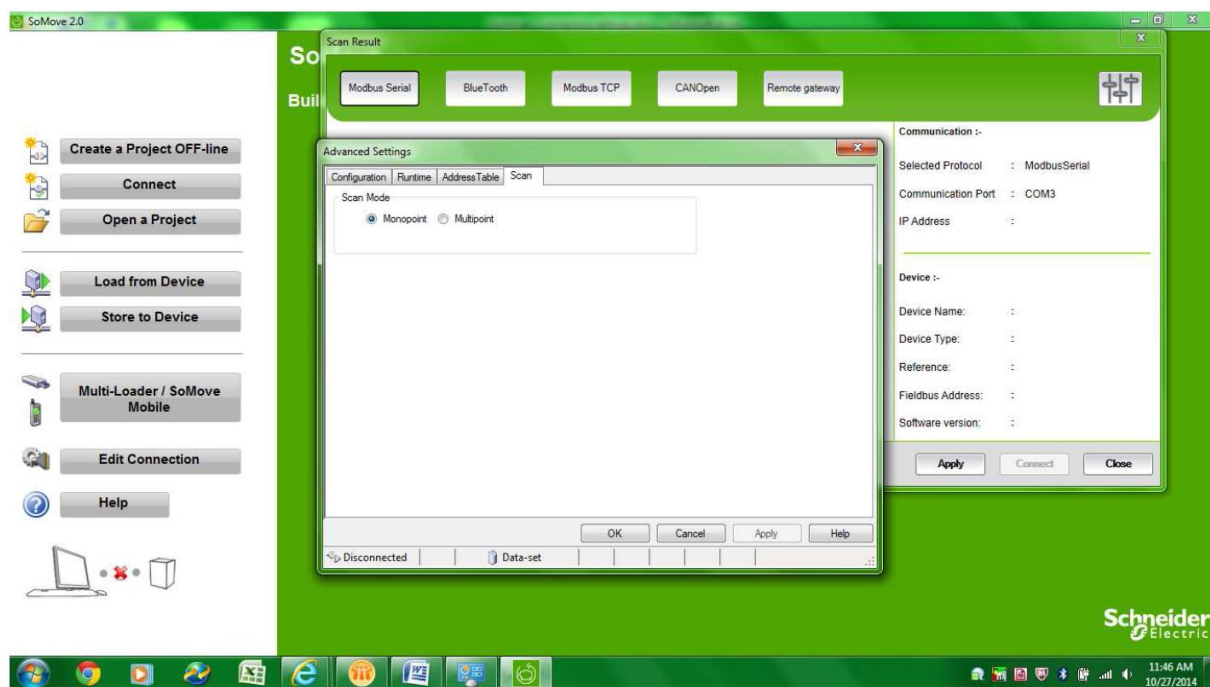

9. Podłącz kabel RJ45 do portu LTME / HMI dostępnego w Tesys T. Połącz się z Tesys T.
10. Somove ---> Edit Connection ---> Scan Network, jak poniżej:

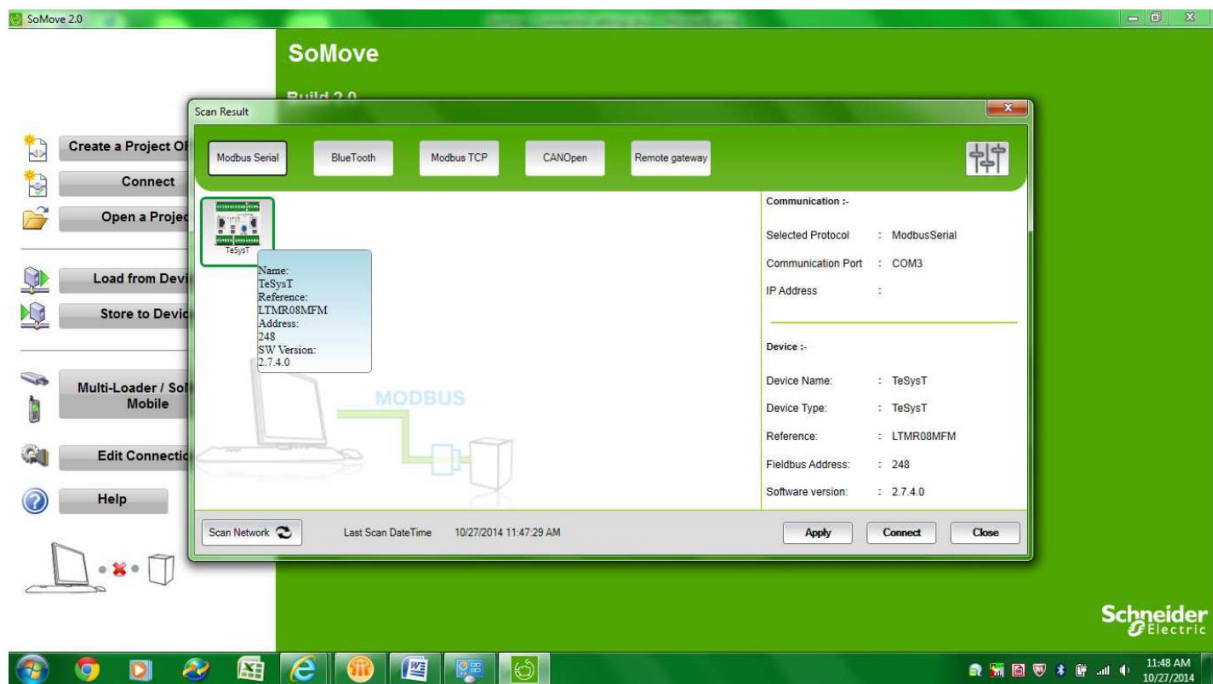

11. Wybierz Tesys T i naciśnij “Connect”. Teraz Tesys T zostanie skomunikowany z Somove.

