

Procedimento para extrair configuração de um relé Sepam series 20,40 e 80.


1º Passo


Inicializar software SFT2841



2º Passo


Selecionar conexão (no exemplo é conexão frontal)

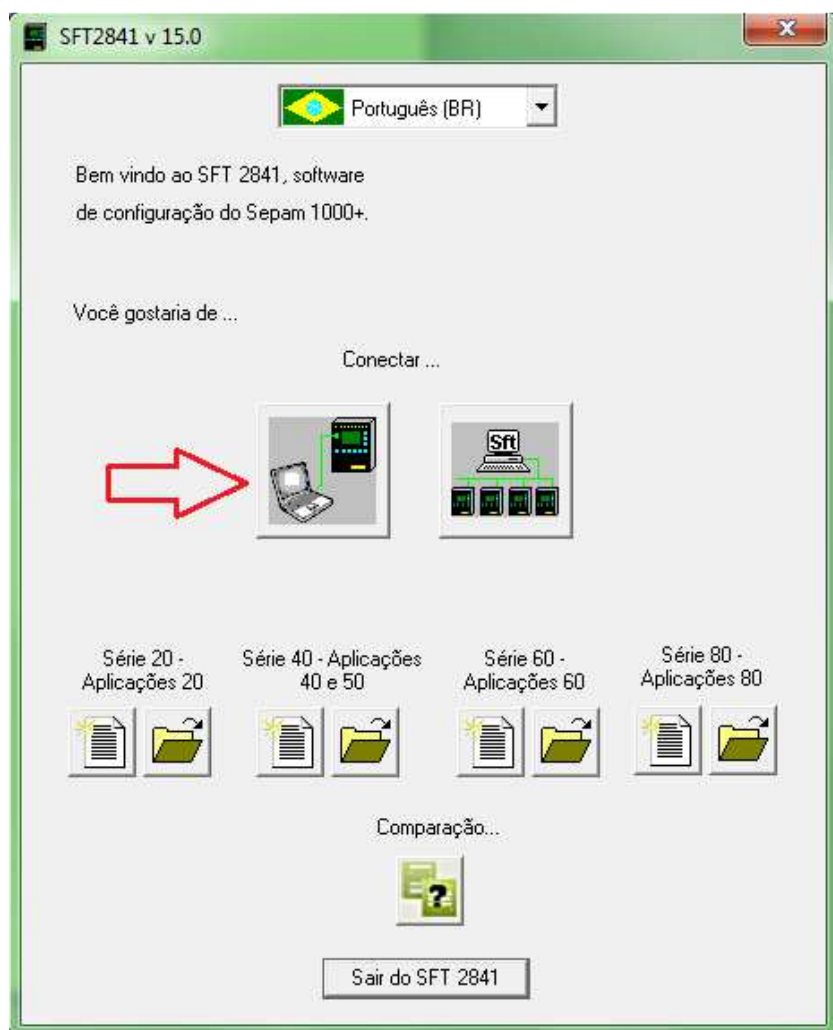

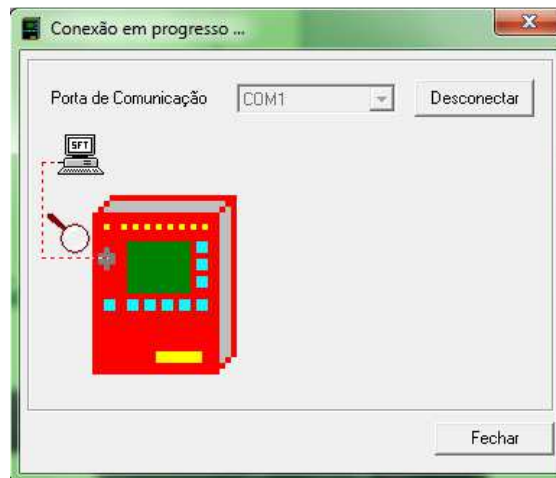


3º Passo

Solicitar transferência do arquivo que está no relé para seu computador

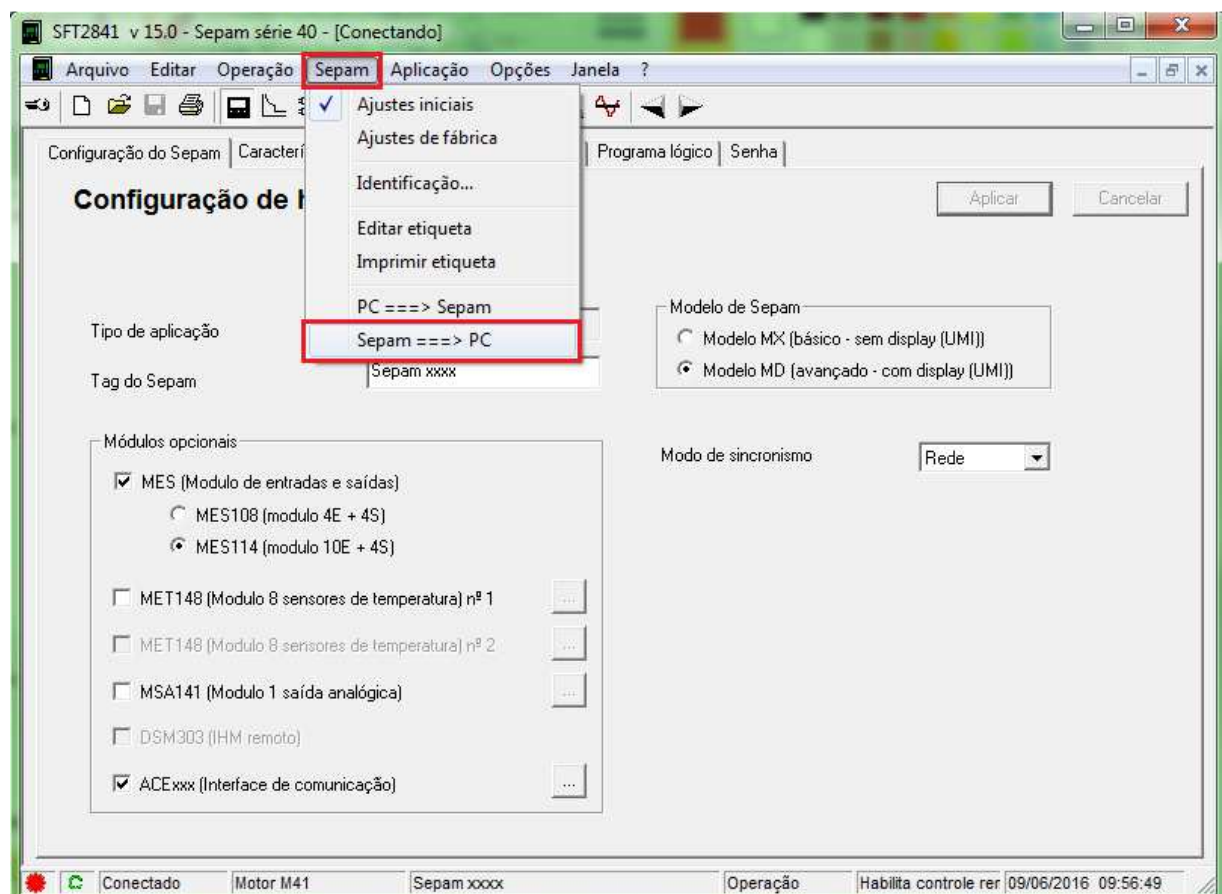

4º Passo

Salve o arquivo na pasta desejada

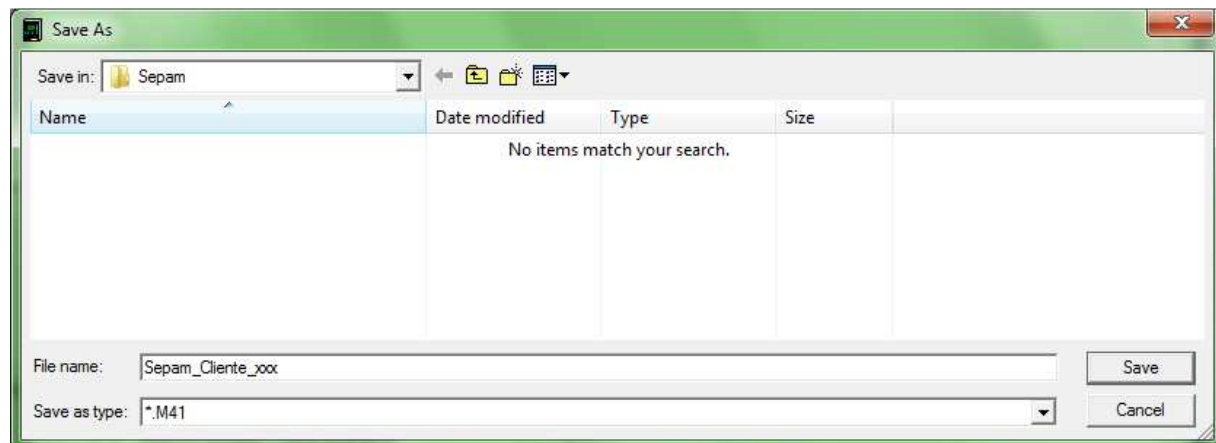

Rafael Xavier de Souza

Customer Care Center – 0800 7289 110

