



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF KIT EZM600FTLK3
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL KIT EZM600FTLK3

For use only on EZM3800TB & EZM1800TB
Para usarse unicamente en equipos EZM3800TB & EZM1800TB


 DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN, OR EXPLOSION. • This kit must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. • Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed, before working on or inside equipment. • Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. • Replace all devices, doors and covers after installing this kit and before turning on power to the equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURA O EXPLOSIÓN. • La instalación y servicio del kit debe ser realizada sólo por personal eléctrico calificado. • Corte toda fuente de alimentación, donde el kit será instalado, antes de trabajar con o dentro del equipo. • Use siempre un dispositivo sensor de voltaje para asegurarse que la alimentación ha sido cortada. • Reinstale todos los dispositivos, puertas y cubiertas despues de instalar el kit, y antes de reestablecer la alimentación. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
--	---

This Kit contains/ Este Accesorio contiene :

DESCRIPTION	QUANTITY
Assembly Connector	4
Conical Washer	8
Hex Head Forming Screw	8




REMOVAL INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE RETIRO

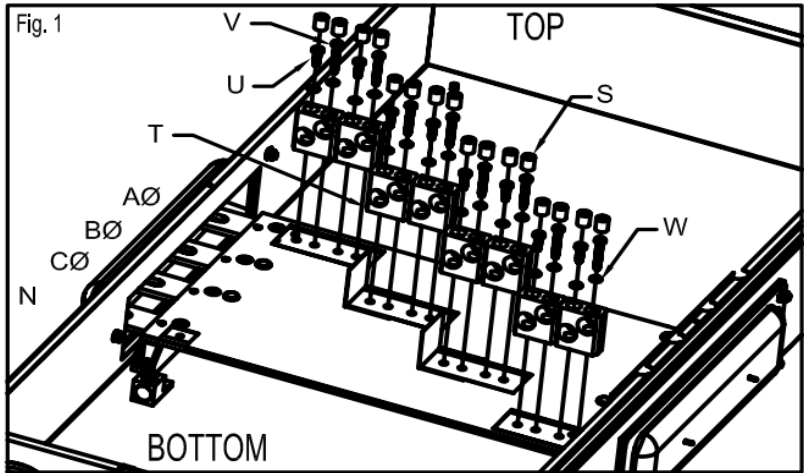

- 1.- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
Corte toda fuente de alimentación antes de trabajar con o dentro del equipo.
- 2.- Remove main cover. Retain for its installation.
Remueva la cubierta. Conservela para su instalación.
- 3.- Remove the wire binding screws (S) of each lug (T).
Retire los opresores (S) de cada zapata (T).
- 4.- Remove two screws (U & V) and two washers (W) of each lug (T).
Retire dos tornillos (U & V) y dos rondanas de presion (W) de cada zapata (T).
- 5.- Discard all the components (S, T, U, V, W) that were removed.
Deseche Los componentes retirados (S, T, U, V, W).

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

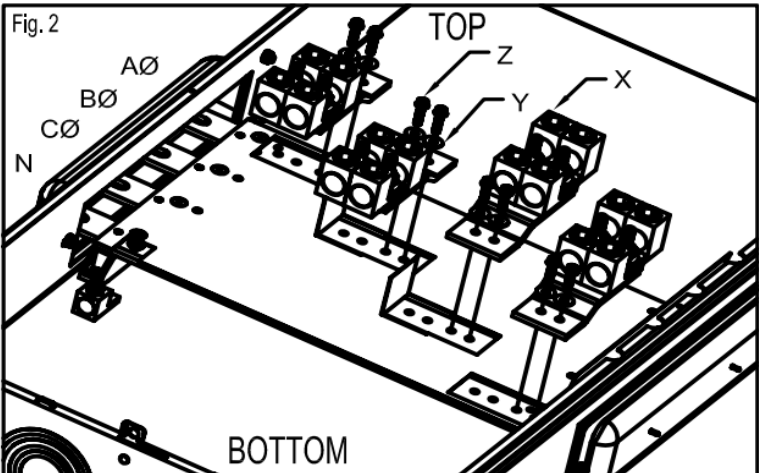

- 1.- Install the assembly connector (X) on each phase and neutral as is indicated on the figure 2, using two washers (Y) and two screws (Z) for each one.
Instale el ensamble del conector (X) en cada fase y neutro, como se indica en la figura 2.
- 2.- Torque the screws (Z) to 75 lb-in.
Aplique un par de apriete a los tornillos (Z) de 75 lb-plg.
- 3.- Notice the assembly conector's (X) orientation.
Note la orientacion del ensamble del conector (X).