


Easy-UPS SRV firmware upgrade

Ligue o UPS

Se o UPS estiver desligado (o display vai estar completamente apagado) conecte o cabo de alimentação no plug de entrada, aguarde alguns segundos para o UPS entrar em modo STANDBY. Em modo standby, a saída deverá estar desligada.



Conecte o cabo
alimentador

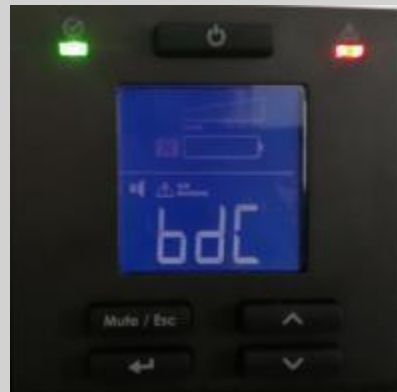

Firmware Upgrade

Verifique na tabela abaixo o arquivo de firmware de acordo como o modelo do UPS.

Modelo	SKU	Arquivo de firmware
Modelos RACK	SRV3KRA, SRV3KRA-TW,SRV3KRI, SRV3KRI-AR, SRVS3KRI, SRV3KRI-TW	36-002449-03s1.mot
Modelos Torre	SRV3KA, SRV3KA-TW, SRV3KI, SRVPM3KIL, SRV3KI-AR, SRV3KI-BR, SRVS3KI, SRV3KI-TW, SRVPM3KIL-AR, SRVPM3KIL-BR, SRVS3KI-AZ, SRVSPM3KIL	36-002287-05s1.mot

Verifique a versão

Verifique na tabela abaixo a versão atual de firmware, de acordo com o modelo de UPS

Modelo	SKU	Versão de Firmware
RACK	SRV3KRA, SRV3KRA-TW,SRV3KRI, SRV3KRI-AR, SRVS3KRI, SRV3KRI-TW	00.4
Tower	SRV3KA, SRV3KA-TW, SRV3KI, SRVPM3KIL, SRV3KI-AR, SRV3KI-BR, SRVS3KI, SRV3KI-TW, SRVPM3KIL-AR, SRVPM3KIL-BR, SRVS3KI-AZ, SRVSPM3KIL	00.9


Firmware Upgrade





3.1. Extraia o arquivo compactado "Update firmware and software" Com o password: 111 no computador, use o o cabo RS-232 para conectar o UPS ao computador.

3.2. Duplo click  UPSReflashTool v00.09.exe no arquivo "UPSReflashTool" para executar o software. Selecione a porta de comunicação COM no campo de seleção.

Interface: COM: 

3.3. Click no botão  para selecionar o firmware (*.mot) e click no botão "open" para abrir o firmware

3.4. Click no botão  para atualizar o firmware. Depois de atualizar o firmware com sucesso, a mensagem abaixo será exibida. Click no botão "OK" para finalizar a atualização.

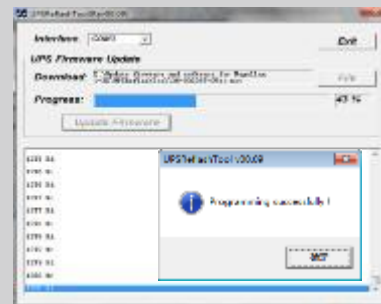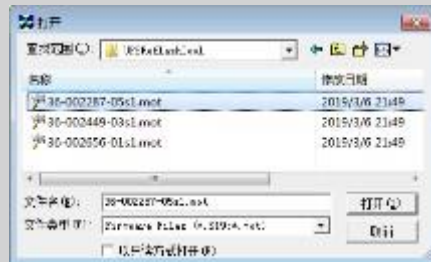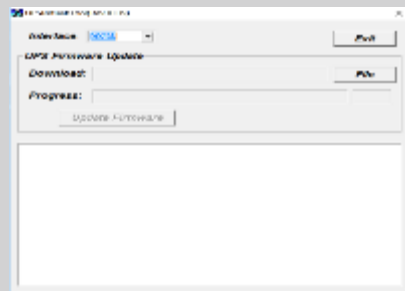
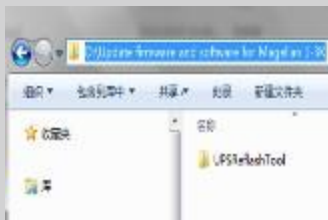


OBS.: Antes de iniciar a atualização de firmware, por favor confirme se a porta COM utilizada pelo software não esta sendo utilizada por outro software (exemplo: software de monitoração), se sim, você deve parar o serviço de monitoração utilizado por este.



OBS: Se o processo não for executado com sucesso, por favor volte ao inicio e tente por mais uma ou duas vezes. O upgrade de firmware leva em torno de 3 minutos.

Confirme a versão

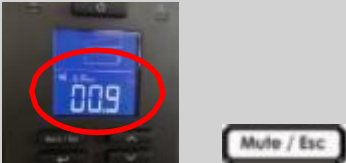4.1. Depois de atualizar. Pressione  e pressione  2 vezes.	4.2. Pressione  e vá para o menu “UPS”, Navegue entre as opções do menu.	4.3. Aversão de firmware deve ser 00.9 (torre). Se não, o upgrade pode ter falhado ou não completado.	4.4. Pressione  duas vezes para retornar ao menu inicial de status.
			

Life Is On



Schneider
Electric