


# Gama protección diferencial Vigirex


## Protección diferencial: Recomendaciones de instalación

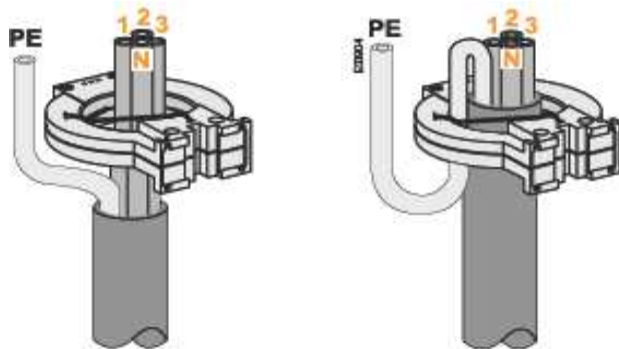

1.- Pasar todas las fases activas...




2.- ... por el mismo toroidal

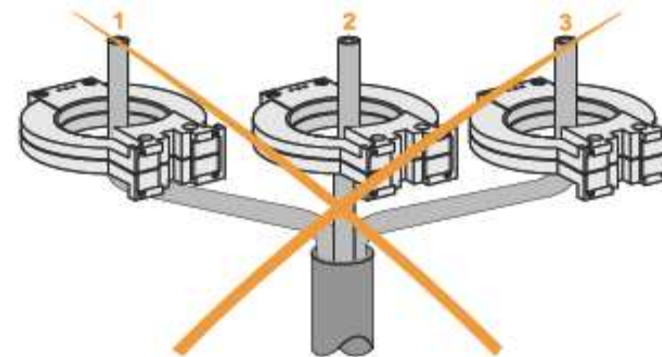

3.- Centrar los cables



4.- Diámetro adecuado (2 x conjunto de cables)

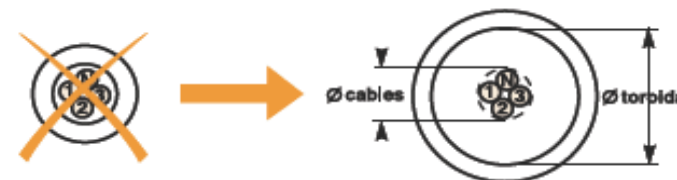


# Gama protección diferencial Vigirex


## Protección diferencial: Recomendaciones de instalación




5.- No curvar cerca del toroidal los cables...

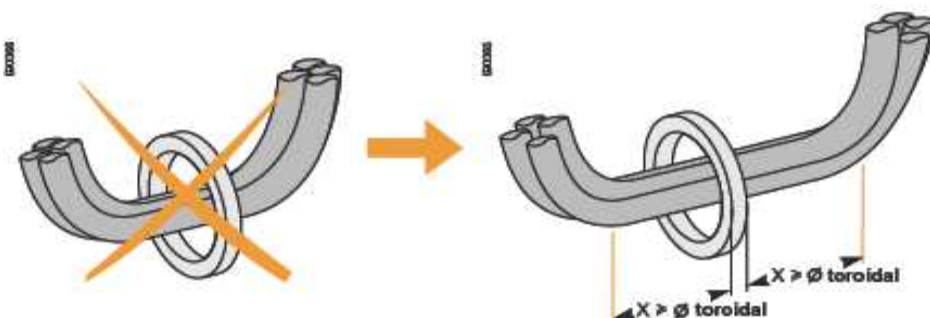


6.- ... ni las barras

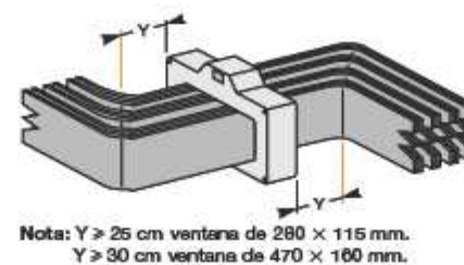

7.- Colocar una chapa de acero para canalizar el flujo de fuga

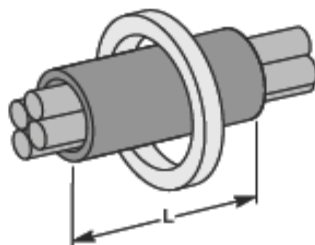

8.- Cablear con par trenzado en entornos con perturbaciones

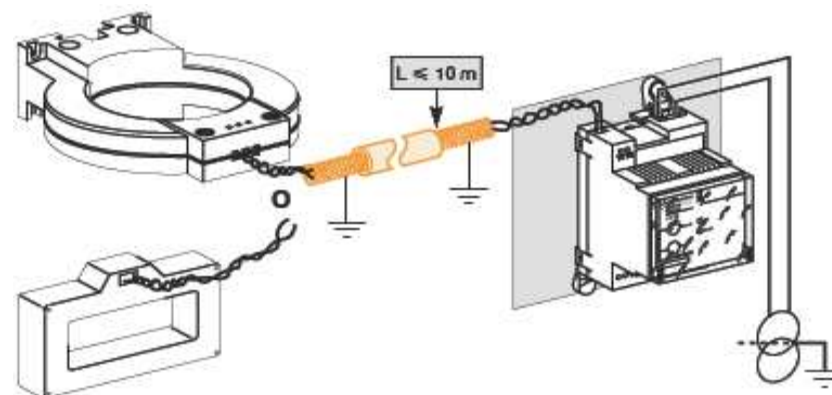


# Gama protección diferencial Vigirex

## Nuevos accesorios gama Vigirex: aros magnéticos



- Para unificar el flujo de fuga
  - Colocar una chapa de acero para canalizar el flujo

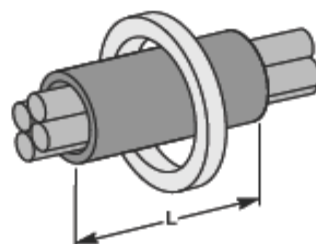

### Accessory for closed toroids

#### Magnetic ring



|                  |       |
|------------------|-------|
| For TA30 toroid  | 56055 |
| For PA50 toroid  | 56056 |
| For IA80 toroid  | 56057 |
| For MA120 toroid | 56058 |