



EDIÇÃO / CRIAÇÃO DE ALARMES CUSTOMIZADOS


Precisa configurar as 3 strings de alarmes iguais. As duas que estão no projeto « include » e a string do « computer setup editor ». Essa string tem o formato que deseja ter o alarme, colocando o dado, o número de caracteres, junto com ‘^t’, que significa o ‘tab’ do teclado para separar as colunas.

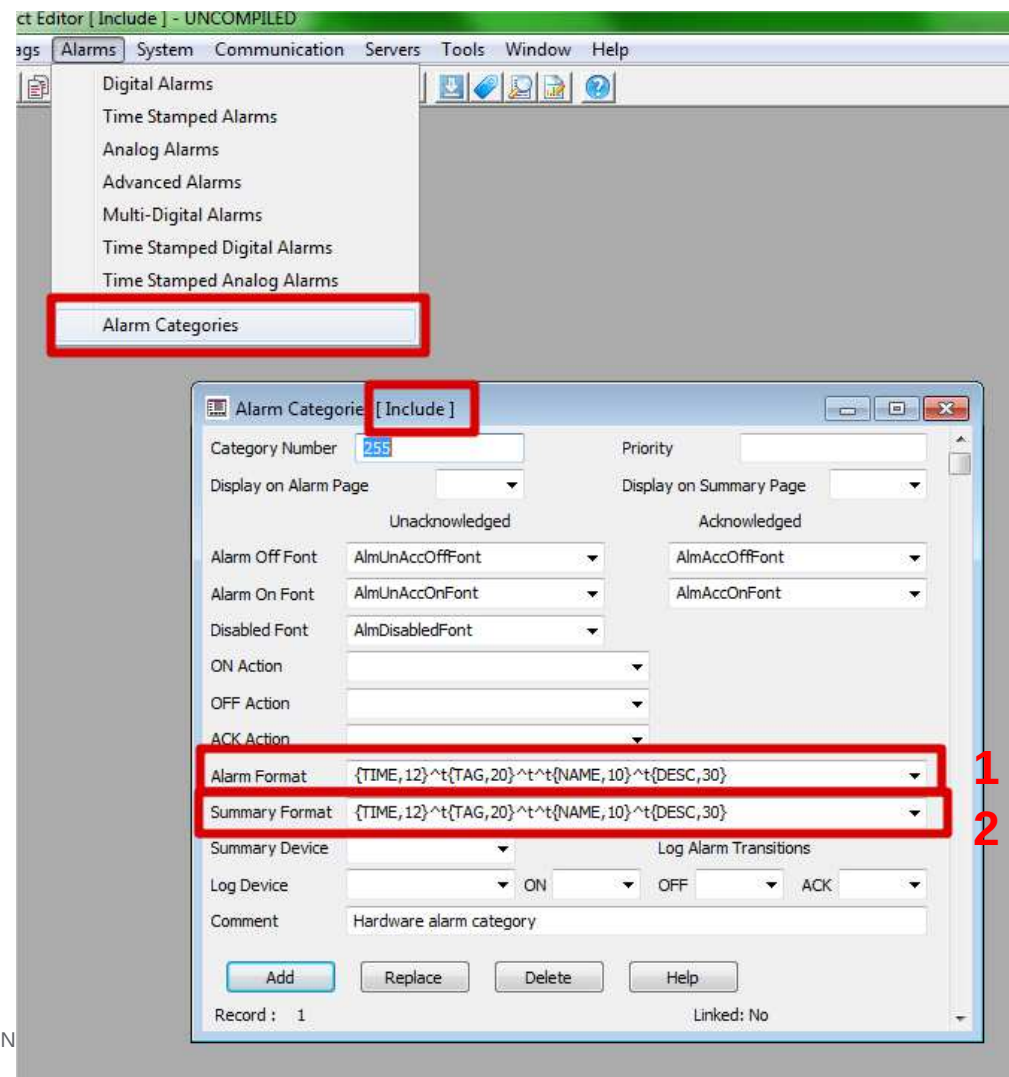


Em 'tools' => 'computer setup wizard', deve adicionar a seção 'format' e no parâmetro 'FormatName', colocar a mesma string do alarme.

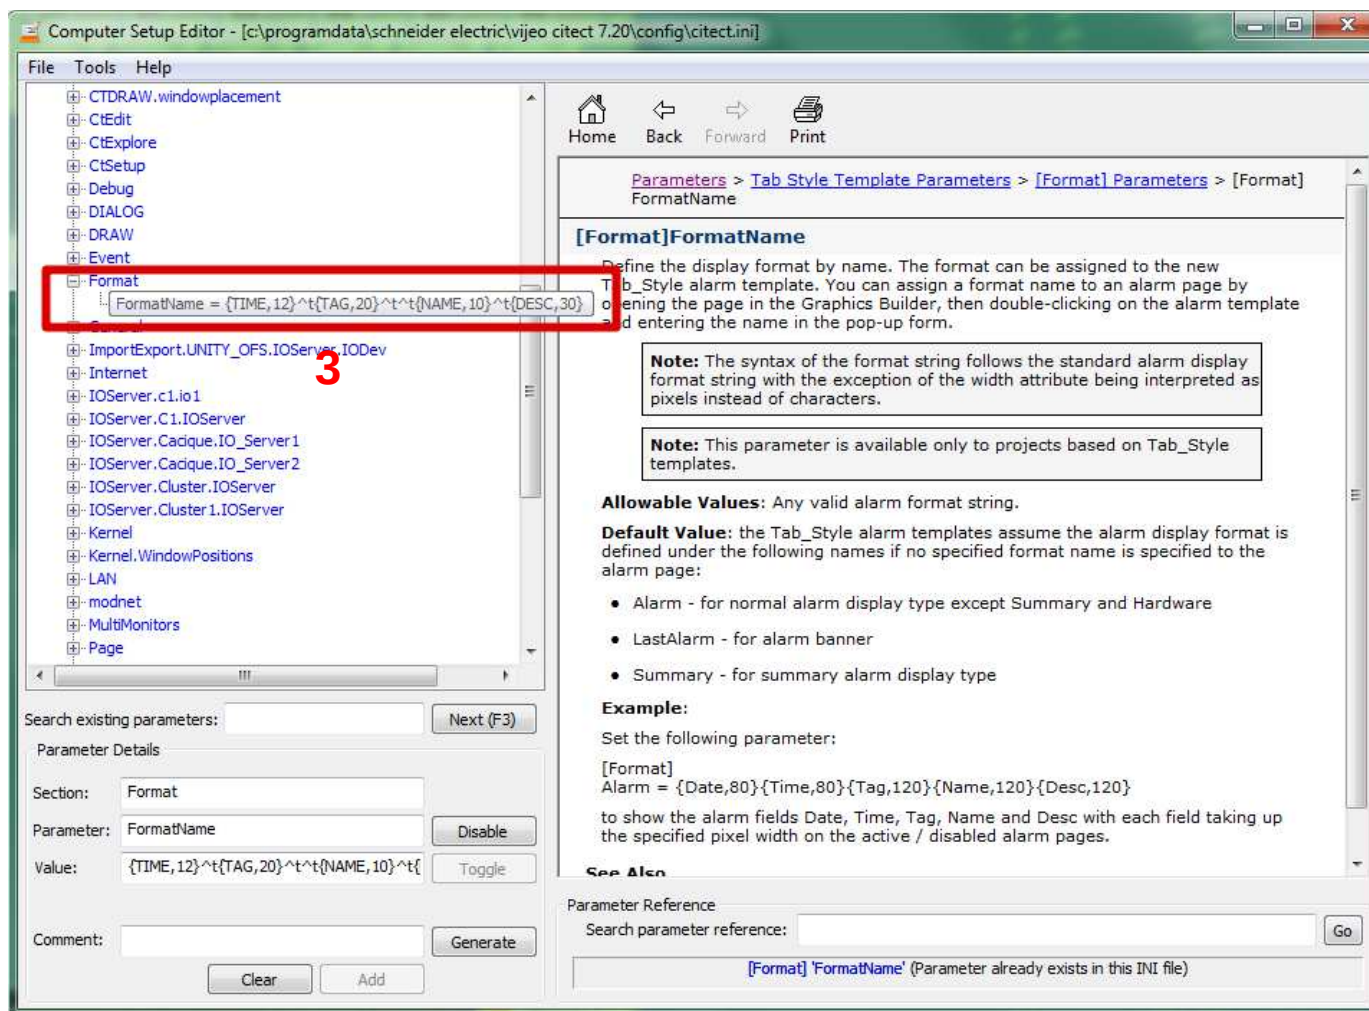


Para mostrar os alarmes na tela, eu editei a tela de alarme do template “tab_style_1”.

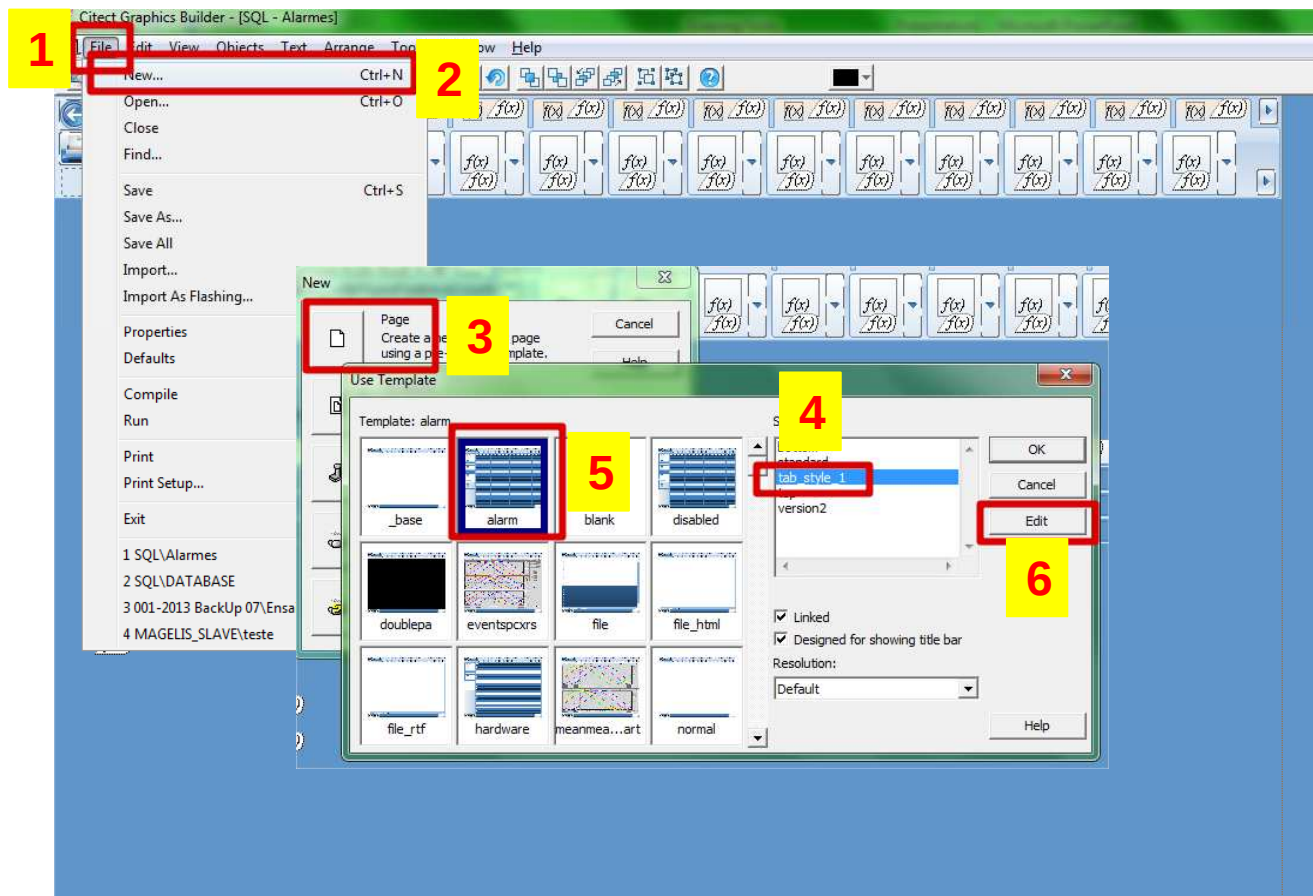


Selecione as funções e colunas que quer utilizar e servirá de base para mostrar a ordem das colunas que foi anteriormente editado nas 3 strings acima.

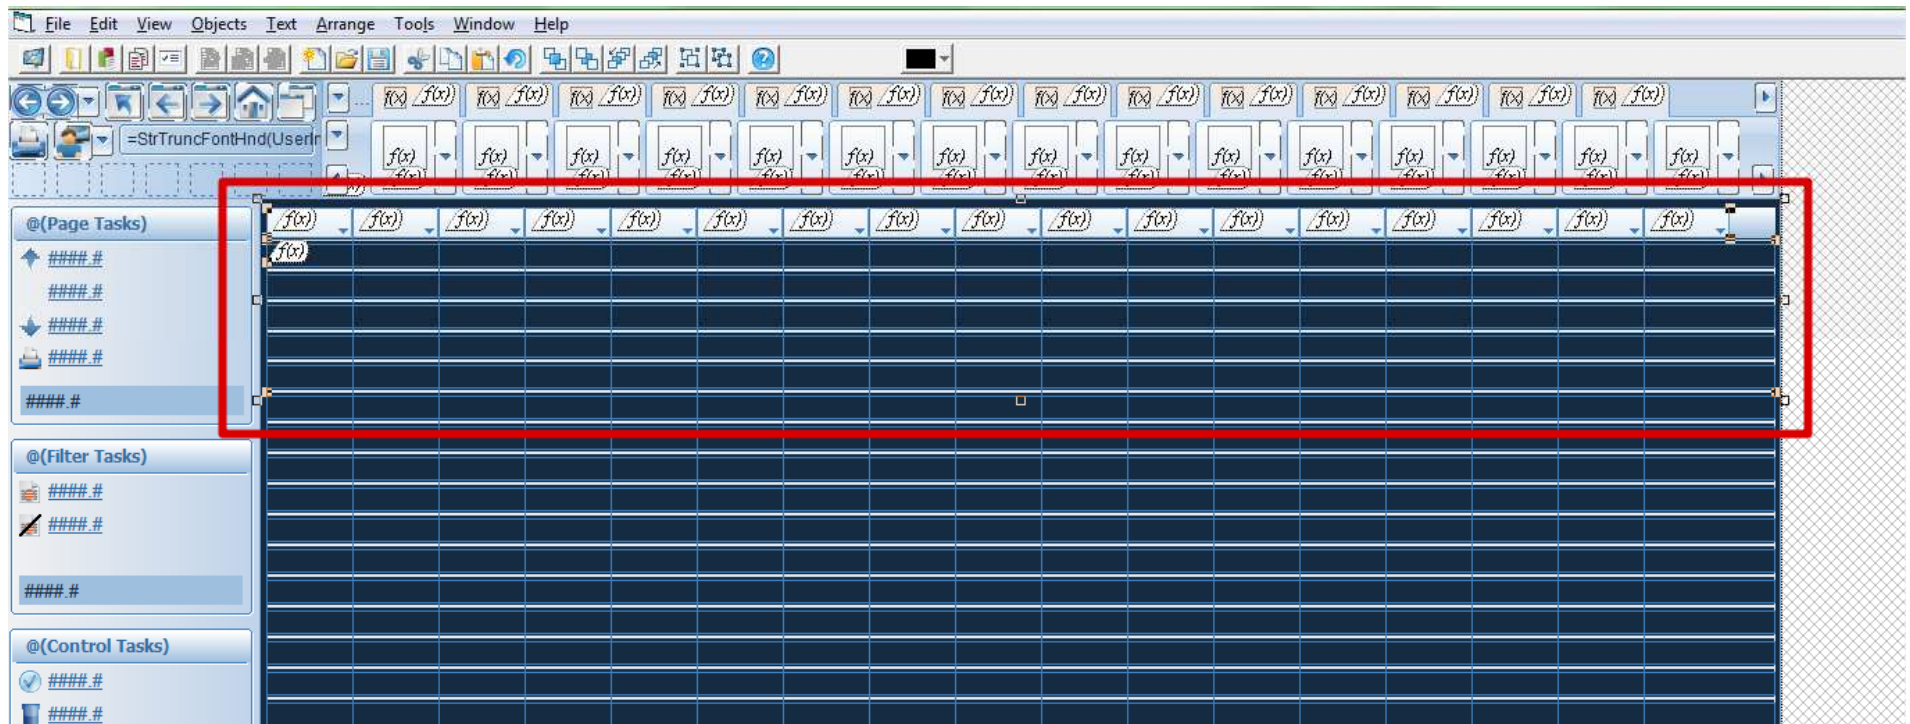

obs.: Caso precise aumentar o espaçamento da coluna, pode adicionar o comando “^t”, conforme imagem abaixo, onde, nesse exemplo, coloquei dois comandos para que coubesse toda a minha tag.

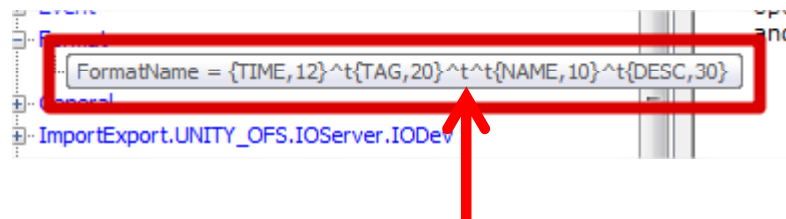

- Para o histórico de alarme, precisa utilizar a função 'AlarmDsp(506,3,10)', onde:
- 506, é object AN do meu 'cicode object';
 - 3, é o número de linhas que quero mostrar;
 - 10, é a função de irá historiar (não precisa alterar esse número, manter o valor '10')

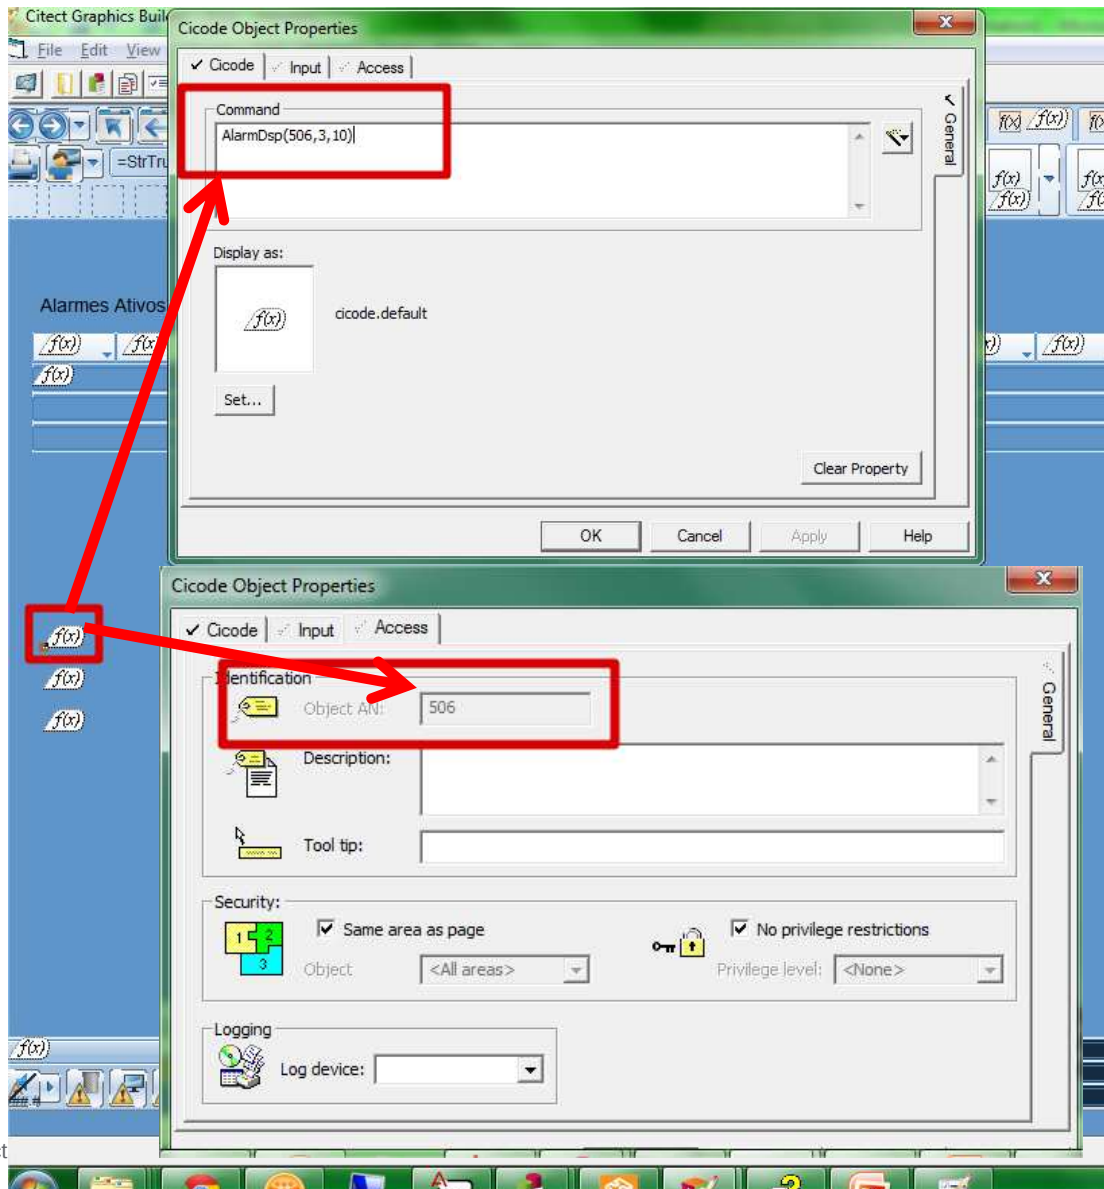

Como no exemplo criei 3 linhas de histórico, preciso adicionar mais dois “cicode objects”. Esse dois objetos precisam ter “object AN” sequenciais ao primeiro objeto, ou seja, o objeto anterior está como ‘506’, portanto os próximos precisam ser o 507 e o 508.

obs.: nesses objetos, o ‘cicode’ precisam estar em branco.

