


Vindtæt krave for planforsænkede gruppetavle

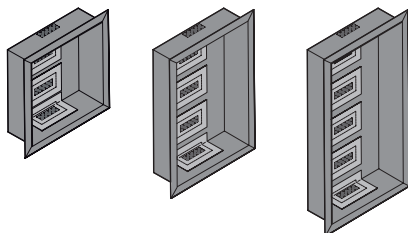

LK nr. 469E1007/469E1014/469E1021


Anvendelse

Vindtæt krave anvendes hvor de planforsænkede gruppetavler PGE150-7, -14 og -21 er monteret i en ydermur, for at understøtte krav om vindtæt installation.


En vindtæt installation af gruppetavlen sikrer lavt energiforbrug i huset.

Tekniske data

Godstykkelse	Plast krave: 0,2 mm Manchet: 2,2 mm Montage tape: 4 mm
Materiale	Plast krave: Polyester foil Manchet: EPDM gummi med vapor tape Montage tape: Vandbaseret og opløsningsfri akryl klæber

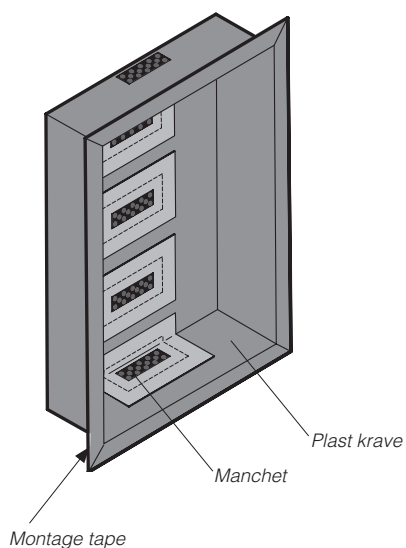


Montering

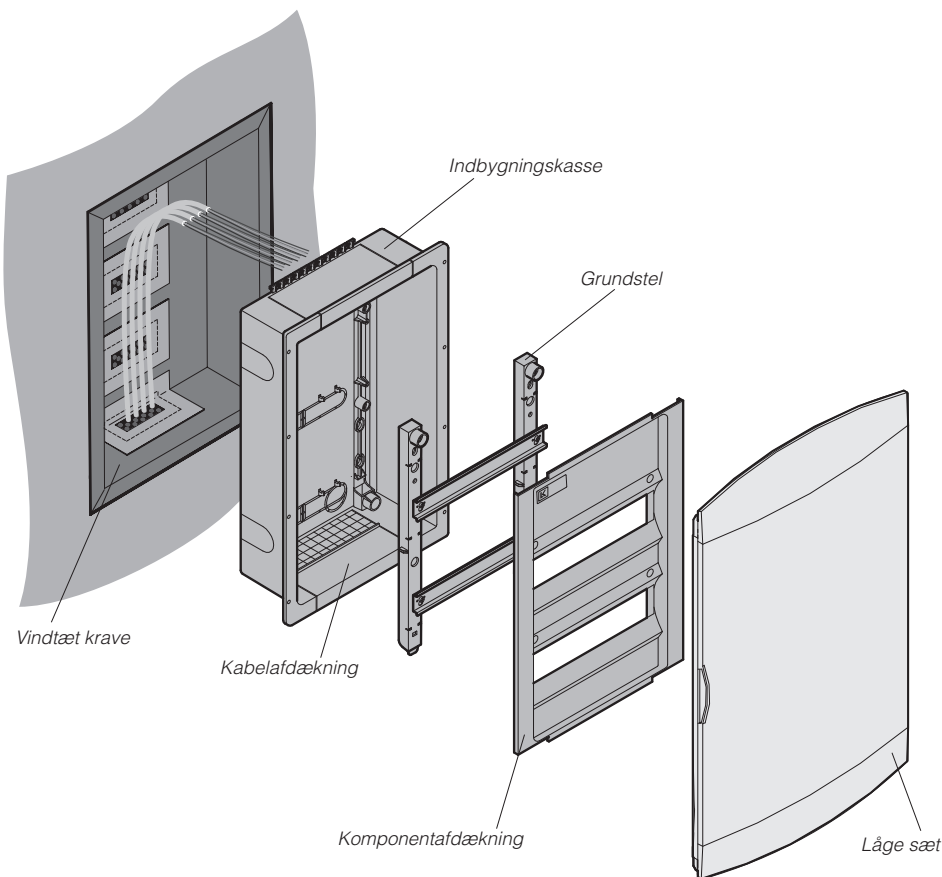

1. Fjern folie fra tape. Bemærk at påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Kraven må ikke monteres ved temperaturer under -10 °C.
2. Indsæt kraven i væghulrum, hold hjørnerne udstrakt. Med et let tryk fasttrykkes tapen til væggen.

Indbygningsmål (mm)

1-tavle	PGE150-7	PGE150-14	PGE150-21
Bredde A	306+6	306+6	306+6
Højde B	322+6	472+6	622+6
Dybde C	min. 90	min. 90	min. 90

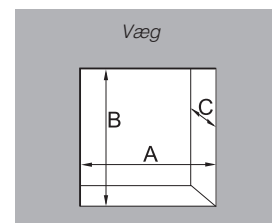

3. Tavlen indsættes og fastgøres til væggen.
4. Fjern kabelafdækningen "prik" kun de huller der skal benyttes til kabelgennemføring i manchetten.
5. Tilpas kabelafdækning.



Bemærk at den blå plast krave/folie må ikke brydes.