



Istruzioni aggiunta scheda di comunicazione ACE949-2

1. Da software SFT2841

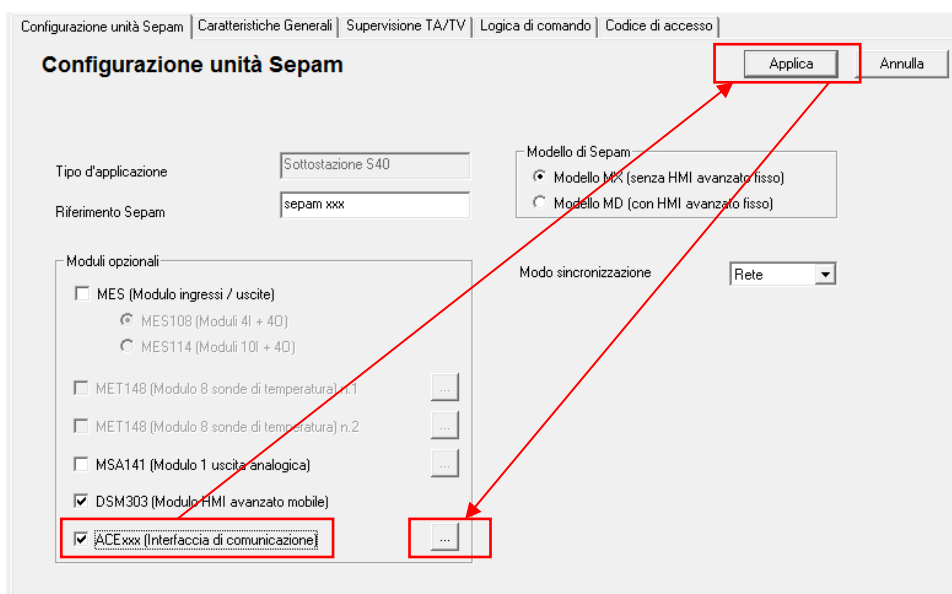

- Selezionare la voce “ACExxx (Interfaccia di comunicazione)”
- Cliccare sul pulsante “Applica”
- Cliccare sul pulsante accanto alla scritta “ACExxx (Interfaccia di comunicazione)”

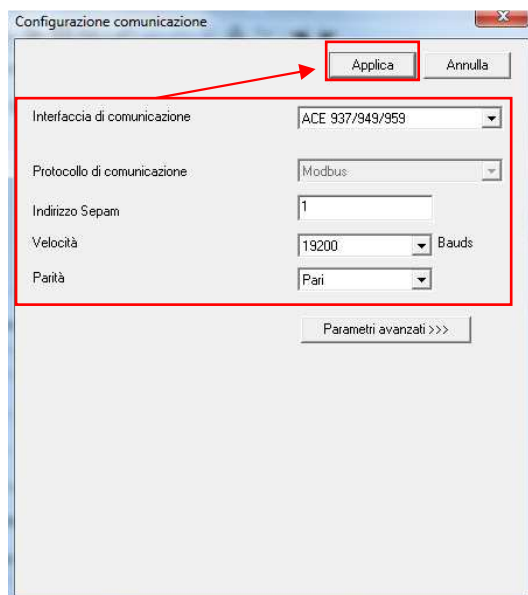

Specificare l'interfaccia di comunicazione, l'indirizzo Modbus, la velocità e la parità. Premere il pulsante “Applica” per confermare le scelte.

2. Da pannello sinottico Sepam (S40, ad esempio)

- a. Premere il pulsante



- b. Spostare il cursore sulla voce “Moduli” e premere il pulsante



- c. Premere il pulsante



tante volte fino a quando viene visualizzata la finestra “Modbus”

- d. Attivare il modulo spostando il cursore sul simbolo “ON”



e premere il

pulsante



- e. Quando sul display compare il simbolo della chiave, premere il pulsante




e poi

il premere il pulsante




4 volte per confermare il codice 0000. Quindi spostare il cursore sulla scritta “Applica” per entrare in modalità “configurazione” (verranno visualizzate due chiavi in alto a destra)

- f. Adesso è possibile modificare i parametri modbus utilizzando pulsanti



- g. Cliccare sul pulsante “Applica”, in fondo alla pagina, per confermare le scelte.

3. Nota collegamento della scheda ACE949-2 al master della linea seriale RS-485

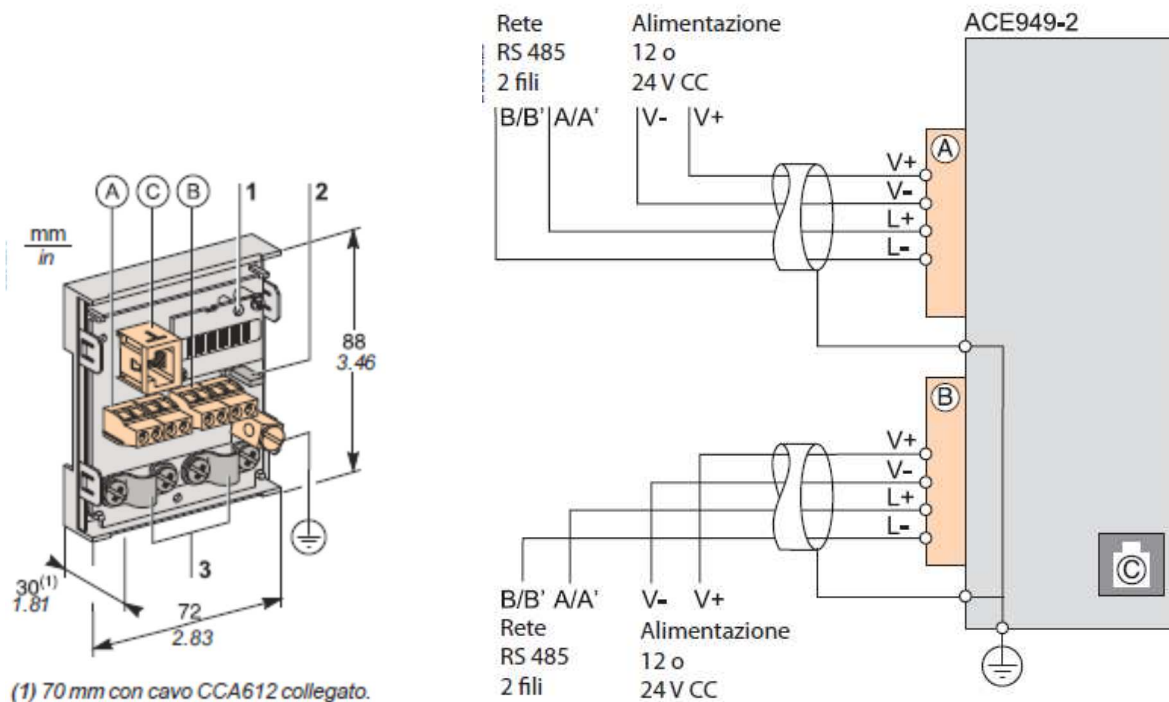

L+ deve essere collegato a RX- del master

L- deve essere collegato a RX+ del master

- (A) e (B) Morsettiere di collegamento del cavo di rete.
 - (C) Presa RJ45 per il collegamento dell'interfaccia all'unità di base con cavo CCA612.
 - (t) Morsetto di collegamento a massa / terra.
- 1 Spia della "Attività di linea", lampeggia quando la comunicazione è attiva (trasmissione o ricezione in corso).
 - 2 Ponticello per adattamento di fine linea della rete RS 485 con resistenza di carico ($R_c = 150 \Omega$), da posizionare su:
 - R_c , se il modulo non è a una estremità della rete (posizione di default)
 - R_c , se il modulo è a una estremità della rete.
 - 3 Staffe di fissaggio dei cavi di rete (diametro interno della staffa = 6 mm o 0.24 in).