


Wie lassen sich mit SoMove die gesicherten Sicherheitsfunktionen vom PC in den ATV320 einspielen ?

Um die Sicherheitsfunktionen eines Frequenzumrichters ATV320 vom PC in den ATV320 zu schreiben, sind folgende Schritte notwendig:


1. Eine Onlineverbindung zwischen SoMove und ATV320 herstellen.
2. Den TAB „Sicherheitsfunktionen“ aufrufen.
3. Über den Button „Vom PC auf das Gerät“ können die Sicherheitsfunktionen in das Gerät gespeichert werden.

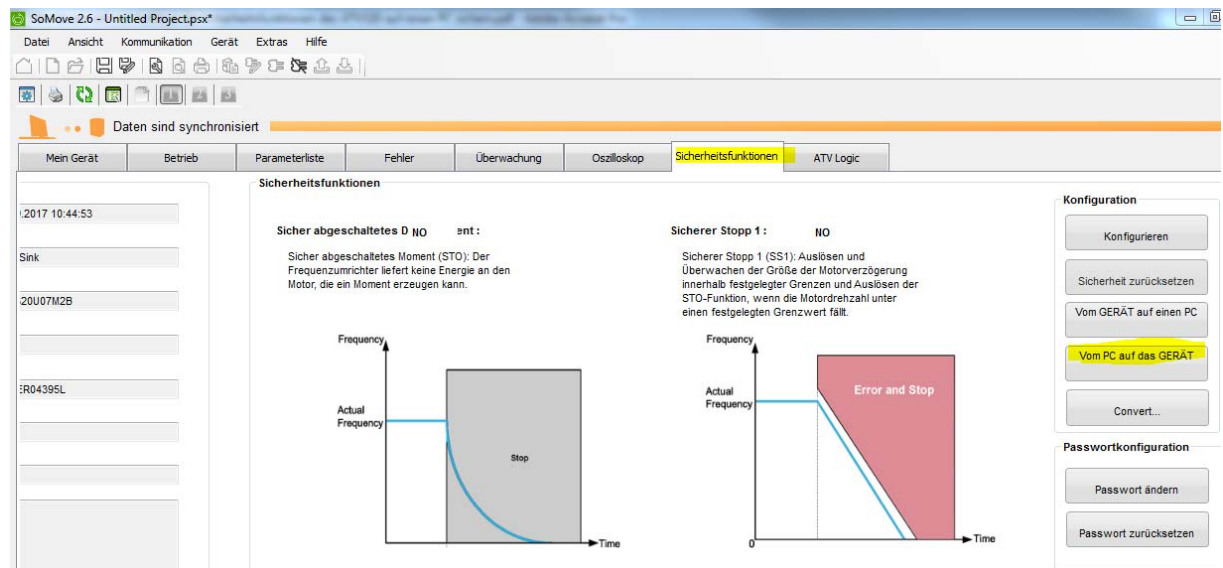


4. Anschließend das Warnfenster mit OK bestätigen




5. Jetzt kann über das Fenster „Datei öffnen“ die Safety-Datei ausgewählt werden.

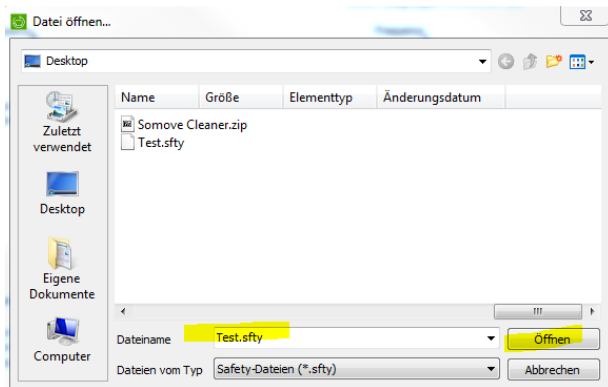

6. Jetzt bitte den CRC Sicherheitsschlüssel abgleichen und über „Continue“ bestätigen.

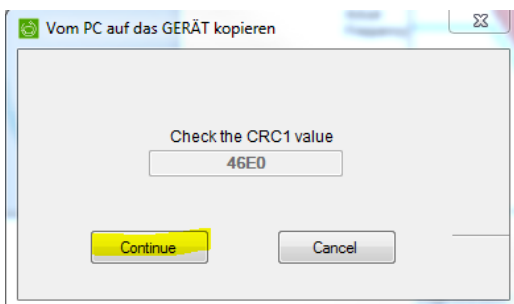

7. Wichtig: Zum übertragen der Datei wird man aufgefordert ein Passwort einzugeben. Dieses Passwort lautet in diesem Fall: 49157

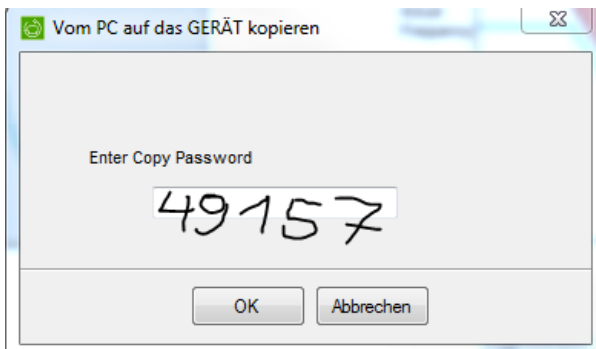

8. Bei erfolgreicher Übertragung erscheint eine Bestätigungsmeldung die mit „OK“ bestätigt werden kann.

